JVC

Dear Customer,
Thank you for purchasing this digital video camera. Before use, please read the safety information and precautions contained in the pages 2 – 5 to ensure safe use of this product.

ENGLISH

DIGITAL VIDEO CAMERA

GR-D396U

GETTING STARTED 8

VIDEO RECORDING & PLAYBACK 19

DIGITAL STILL CAMERA (D.S.C.) RECORDING & PLAYBACK 26

ADVANCED FEATURES 31

REFERENCES 46

TERMS 55

Please visit our Homepage on the World Wide Web for Digital Video Camera:

http://www.jvc.co.jp/english/cyber/

For Accessories:

http://www.jvc.co.jp/english/accessory/

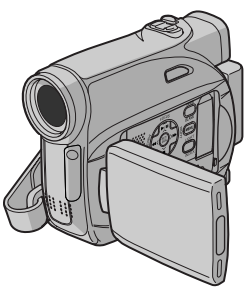

Mini DV NTSC

SD™

MultiMediaCard

For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No. which is located on the bottom of the camcorder. Retain this information for future reference.
Model No.

Serial No.

To deactivate the demonstration, set "DEMO MODE" to "OFF". (☞ pg. 31, 34)

INSTRUCTIONS

LYT1590-001A

EN

Read This First!

- Before recording important video, be sure to make a trial recording.
  Play back your trial recording to make sure the video and audio have been recorded properly.
- We recommend cleaning your video heads before use.
  If you haven't used your camcorder for awhile, the heads may be dirty. We recommend periodically cleaning the video heads with a cleaning cassette (optional).

- Be sure to store your cassette tapes and camcorder in the proper environment.
  Video heads can become dirty more easily if your cassette tapes and camcorder are stored in a dusty area. Cassette tapes should be removed from the camcorder and stored in cassette cases. Store the camcorder in a bag or other container.
- Use SP (Standard) mode for important video recordings.
  LP (Long Play) mode lets you record 50% more video than SP (Standard) mode, but you may experience mosaic-like noise during playback depending on the tape characteristics and the usage environment.
  So, for important recordings, we recommend using SP mode.
- For safety and reliability.
  It is recommended only genuine JVC batteries and accessories are used in this camcorder.
- This product includes patented and other proprietary technology and will operate only with JVC Data Battery. Use the JVC BN-VF707U/ VF714U/VF733U battery packs. Using generic non-JVC batteries can cause damage to the internal charging circuitry.
- This camcorder is designed exclusively for the digital video cassette, SD Memory Card and MultiMediaCard. Only cassettes marked "Mini DV" and memory cards marked "SD" or "*MultiMediaCard*" can be used with this unit.
- Remember that this camcorder is intended for private consumer use only.
  Any commercial use without proper permission is prohibited. (Even if you record an event such as a show, performance or exhibition for personal enjoyment, it is strongly recommended that you obtain permission beforehand.)
- DO NOT leave the unit
  - in place of over 50°C (122°F)
  - in place where humidity is extremely low (below 35%) or extremely high (80%).
  - in direct sunlight.
  - in a closed car in summer.
  - near a heater.
- The LCD monitor is made with high-precision technology. However, black spots or bright spots of light (red, green or blue) may appear constantly on the LCD monitor. These spots are not recorded on the tape. This is not due to any defect of the unit. (Effective dots: more than 99.99%)
- Do not leave the battery pack attached when the camcorder is not in use and check the unit regularly whether it is working or not.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTIONS:

- This camcorder is designed to be used with NTSC-type color television signals. It cannot be used for playback with a television of a different standard. However, live recording and LCD monitor/viewfinder playback are possible anywhere.
- This product includes patented and other proprietary technology and will operate only with JVC Data Battery. Use the JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U battery packs and, to recharge them or to supply power to the camcorder from an AC outlet, use the provided multi-voltage AC Adapter. (An appropriate conversion adapter may be necessary to accommodate different designs of AC outlets in different countries.)

Caution on Replaceable lithium battery
The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated.
Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.
Replace battery with Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony or Maxell CR2025.
Danger of explosion or Risk of fire if the battery is incorrectly replaced.

- Dispose of used battery promptly.
- Keep away from children.
- Do not disassemble and do not dispose of in fire.

NOTES:

- The rating plate (serial number plate) and safety caution are on the bottom and/or the back of the main unit.
- The rating information and safety caution of the AC Adapter are on its upper and lower sides.

When the equipment is installed in a cabinet or on a shelf, make sure that it has sufficient space on all sides to allow for ventilation (10 cm (3-15/16") or more on both sides, on top and at the rear).

Do not block the ventilation holes.
(If the ventilation holes are blocked by a newspaper, or cloth etc. the heat may not be able to get out.)

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

When discarding batteries, environmental problems must be considered and the local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not use this equipment in a bathroom or places with water.
Also do not place any containers filled with water or liquids (such as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups etc.) on top of this unit. (If water or liquid is allowed to enter this equipment, fire or electric shock may be caused.)

Do not point the lens or the viewfinder directly into the sun. This can cause eye injuries, as well as lead to the malfunctioning of internal circuitry. There is also a risk of fire or electric shock.

CAUTION!

The following notes concern possible physical damage to the camcorder and to the user.

When carrying, be sure to always securely attach and use the provided strap. Carrying or holding the camcorder by the viewfinder and/or the LCD monitor can result in dropping the unit, or in a malfunction.

Take care not to get your finger caught in the cassette holder cover. Do not let children operate the camcorder, as they are particularly susceptible to this type of injury.

Do not use a tripod on unsteady or unlevel surfaces. It could tip over, causing serious damage to the camcorder.

CAUTION!

Connecting cables (Audio/Video, S-Video, etc.) to the camcorder and leaving it on top of the TV is not recommended, as tripping on the cables will cause the camcorder to fall, resulting in damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.

11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Before Using This Camcorder

Make sure you only use cassettes with the Mini DV mark Mini DV.

Make sure you only use memory cards with the mark SD or MultiMediaCard.
This camcorder is designed exclusively for the digital video cassette, SD Memory Card and MultiMediaCard. Only cassettes marked "Mini DV" and memory cards marked "SD" or "MultiMediaCard" can be used with this unit.

Remember that this camcorder is not compatible with other digital video formats.

Remember that this camcorder is intended for private consumer use only.
Any commercial use without proper permission is prohibited. (Even if you record an event such as a show, performance or exhibition for personal enjoyment, it is strongly recommended that you obtain permission beforehand.)

Before recording important video, be sure to make a trial recording.
Play back your trial recording to make sure the video and audio have been recorded properly.

We recommend cleaning your video heads before use.
If you haven't used your camcorder for a while, the heads may be dirty. We recommend periodically cleaning the video heads with a cleaning cassette (optional).

Be sure to store your cassette tapes and camcorder in the proper environment.
Video heads can become dirty more easily if your cassette tapes and camcorder are stored in a dusty area. Cassette tapes should be removed from the camcorder and stored in cassette cases. Store the camcorder in a bag or other container.

Use SP (Standard) mode for important video recordings.
LP (Long Play) mode lets you record 50% more video than SP (Standard) mode, but you may experience mosaic-like noise during playback depending on the tape characteristics and the usage environment.
So, for important recordings, we recommend using SP mode.

It is recommended that you use JVC brand cassette tapes.
Your camcorder is compatible with all brands of commercially available cassette tapes complying with the MiniDV standard, but JVC brand cassette tapes are designed and optimized to maximize the performance of your camcorder.

Also read "CAUTIONS" on pages 51 – 53.

- Microsoft® and Windows® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.
- QuickTime is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Major Features of this Camcorder

Wipe/Fader Effects

You can use the Wipe/Fader Effects to make pro-style scene transitions. (☞ pg. 40)

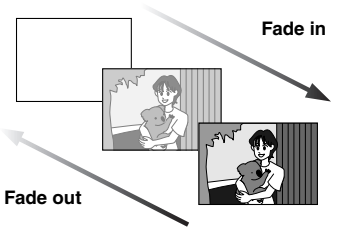

Program AE, Effects and Shutter Effects

For example, “SPORTS” mode allows fast-moving images to be captured one frame at a time, for vivid, stable slow-motion. (☞ pg. 41)

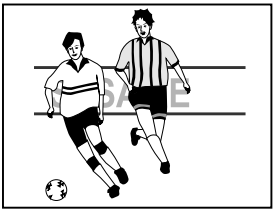

LED Light

You can brighten the subject in the dark place with the LED Light. (☞ pg. 36)

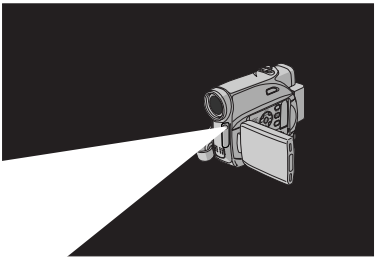

Backlight Compensation

Simply pressing the **BACKLIGHT** button brightens the image darkened by backlight. (☞ pg. 39)

- You can also select a spot metering area so that more precise exposure compensation is available. (☞ pg. 39, Spot Exposure Control)

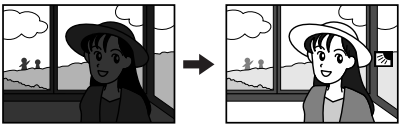

Data Battery

You can check the battery status by simply pressing the **DATA** button. (☞ pg. 14)

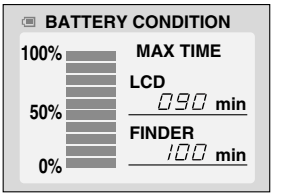

Live Slow

You can record and play back precious or hard-to-see moments at a slow speed. The sound is recorded and played back in real time. (☞ pg. 36)

Auto Button

You can change the recording mode between manual setting to the standard mode setting of the camcorder by pressing the **AUTO** button.

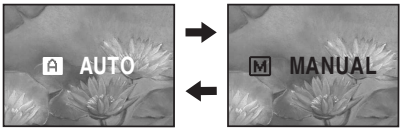

GETTING STARTED 8

Index 8
Provided Accessories 12
Power 13
Operation Mode 15
Language Settings 16
Date/Time Settings 16
Grip Adjustment 17
Viewfinder Adjustment 17
Brightness Adjustment Of The Display 17
Tripod Mounting 17
Loading/Unloading A Cassette 18
Loading/Unloading A Memory Card 18

VIDEO RECORDING & PLAYBACK 19

VIDEO RECORDING 19
Basic Recording 19
Tape Remaining Time 19
LCD Monitor And Viewfinder 19
Zooming 20
Journalistic Shooting 20
Time Code 20
Quick Review 21
Recording From The Middle Of A Tape 21
VIDEO PLAYBACK 21
Normal Playback 21
Still Playback 21
Shuttle Search 22
Blank Search 22
Connections To A TV Or VCR 23
Playback Using The Remote Control 24

DIGITAL STILL CAMERA (D.S.C.) RECORDING & PLAYBACK 26

D.S.C. RECORDING 26
Basic Shooting (D.S.C. Snapshot) 26
D.S.C. PLAYBACK 27
Normal Playback Of Images 27
Auto Playback Of Images 27
Index Playback Of Files 27
Removing On-Screen Display 27
ADDITIONAL FEATURES FOR D.S.C. 28
Resetting The File Name 28
Protecting Files 28
Deleting Files 29
Setting Print Information (DPOF Setting) 29
Initializing A Memory Card 30

ADVANCED FEATURES 31

MENUS FOR DETAILED ADJUSTMENT 31
Changing The Menu Settings 31
Recording Menus 32
Playback Menus 35
FEATURES FOR RECORDING 36
LED Light 36
Live Slow 36
Wide Mode 36
Night-Alive 37
Snapshot (Record Still Image On Tape) 37
Manual Focus 37
Exposure Control 38
Iris Lock 38
Backlight Compensation 39
Spot Exposure Control 39
White Balance Adjustment 39
Manual White Balance Adjustment 40
Wipe Or Fader Effects 40
Program AE, Effects And Shutter Effects 41
EDITING 42
Dubbing To A VCR 42
Dubbing To Or From A Video Unit Equipped With A DV Connector (Digital Dubbing) 43
Connection To A Personal Computer 44
Audio Dubbing 45
Insert Editing 45

REFERENCES 46

TROUBLESHOOTING 46
USER MAINTENANCE 50
CAUTIONS 51
SPECIFICATIONS 54

TERMS 55

Index

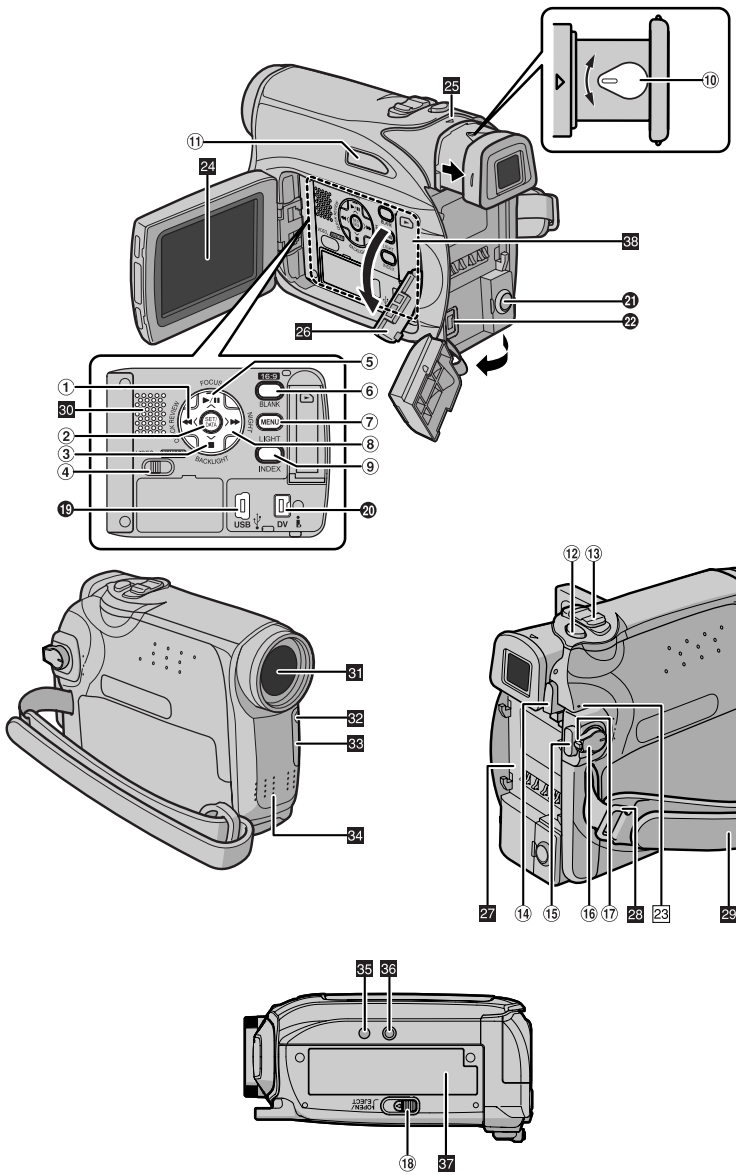
25
⑪
24
38
21
22
26
⑩
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①
30
②
③
④
⑲
⑳
16:9
BLANK
MENU
LIGHT
INDEX
BACKLIGHT
USB
DV
31
32
33
34
⑫
⑬
27
⑭
⑮
⑯
⑰
28
23
29
35
36
⑱
37

Controls

① Rewind Button [◄◄] (☞ pg. 21)
Left Button [<]
Quick Review Button [QUICK REVIEW] (☞ pg. 21)
② Set Button [SET] (☞ pg. 16)
Data Battery Button [DATA] (☞ pg. 14)
③ Stop Button [■] (☞ pg. 21)
Down Button [∨]
Backlight Compensation Button [BACKLIGHT]
④ VIDEO/MEMORY Switch (☞ pg. 15)
⑤ Play/Pause Button [►/II] (☞ pg. 21)
Up Button [∧]
Manual Focus Button [FOCUS] (☞ pg. 37)
⑥ Wide (16:9) Button [16.9] (☞ pg. 36)
Blank Search [BLANK] (☞ pg. 22)
⑦ Menu Button [MENU] (☞ pg. 31)
⑧ Fast-Forward Button [►►] (☞ pg. 21)
Right Button [>]
Night Button [NIGHT] (☞ pg. 37)
⑨ Index Button [INDEX] (☞ pg. 27)
LED Light Button [LIGHT]
⑩ Diopter Adjustment Control (☞ pg. 17)
⑪ Auto Button [AUTO] (☞ pg. 15)
⑫ Snapshot Button [SNAPSHOT] (☞ pg. 26, 37)
Live Slow Button (☞ pg. 31, 36)
⑬ Power Zoom Lever [T/W] (☞ pg. 20)
Speaker Volume Control [VOL. +, –] (☞ pg. 21)
⑭ Battery Release Button [PUSH BATT.] (☞ pg. 13)
⑮ Recording Start/Stop Button (☞ pg. 19)
⑯ Power Switch [REC, PLAY, OFF] (☞ pg. 15)
⑰ Lock Button (☞ pg. 15)
⑱ Cassette Open/Eject Switch [OPEN/EJECT] (☞ pg. 18)

Connectors

The connectors are located beneath the covers.
⑲ USB (Universal Serial Bus) Connector (☞ pg. 44)
⑳ Digital Video Connector [DV IN/OUT] (i.LINK*) (☞ pg. 43, 44)
* i.LINK refers to the IEEE1394-1995 industry specification and extensions thereof. The i. logo is used for products compliant with the i.LINK standard.
㉑ Audio/Video Output Connector [AV] (☞ pg. 23, 42)
㉒ DC Input Connector [DC] (☞ pg. 13)

Indicators

23 POWER/CHARGE Lamp (☞ pg. 13, 19)

Other Parts

24 LCD Monitor (☞ pg. 19, 20)
25 Viewfinder (☞ pg. 17)
26 Card Cover [▶] (☞ pg. 18)
27 Battery Pack Mount (☞ pg. 13)
28 Shoulder Strap Eyelet (☞ pg. 12)
29 Grip Strap (☞ pg. 17)
30 Speaker (☞ pg. 21)
31 Lens
32 LED Light
33 Camera Sensor
(Be careful not to cover this area, a sensor necessary for shooting is built-in here.)
34 Stereo Microphone
35 Stud Hole (☞ pg. 17)
36 Tripod Mounting Socket (☞ pg. 17)
37 Cassette Holder Cover (☞ pg. 18)
38 Memory Card Slot

LCD Monitor/Viewfinder Indications

During Video Recording Only

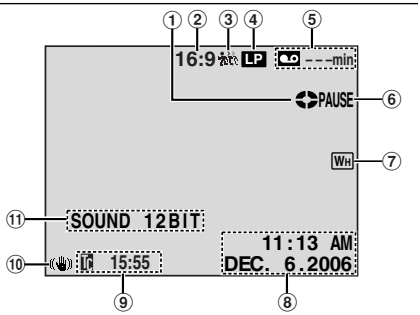

① Tape Running Indicator (☞ pg. 19)
(Rotates while tape is running.)
② Selected Wide Mode Indicator (☞ pg. 36)
③ : Live Slow Indicator (☞ pg. 36)
④ Recording Speed Mode (SP/LP) (☞ pg. 32)
(only LP indicator is displayed)
⑤ Tape Remaining Time (☞ pg. 19)
⑥ REC: (Appears during recording.) (☞ pg. 19)
PAUSE: (Appears during Record-Standby mode.) (☞ pg. 19)
⑦ Selected Wipe/Fader Effect Indicator (☞ pg. 40)
⑧ Date/Time (☞ pg. 34)
⑨ Time Code (☞ pg. 34)
⑩ Digital Image Stabilizer (“DIS”) (☞ pg. 32)
⑪ SOUND 12BIT/16BIT: Sound Mode Indicator (☞ pg. 32) (Appears for approx. 5 seconds after turning on the camcorder.)

During D.S.C. Recording Only

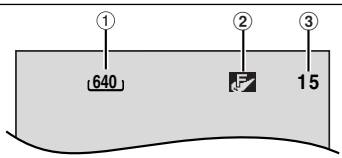

① Image Size: 640 (640 x 480) (☞ pg. 26)
② Picture Quality: (FINE) and (STANDARD) (in order of quality) (☞ pg. 34)
③ Remaining Number Of Shots (☞ pg. 26)
(Displays the approximate remaining number of shots that can be stored during D.S.C. recording.)

During Both Video And D.S.C. Recording

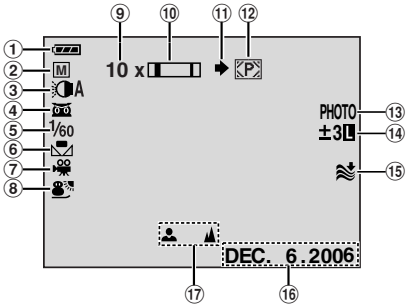

① Battery Remaining Power Indicator
② Operation Mode (☞ pg. 15)
A : Auto Mode
M : Manual Mode
③ LED Light Indicator (☞ pg. 36)
④ : Night-Alive Indicator (☞ pg. 37)
A: Gain Up Mode (☞ pg. 33)
⑤ Shutter Speed
⑥ White Balance Indicator (☞ pg. 39)
⑦ Selected Effect Indicator
⑧ Selected Program AE Indicator (☞ pg. 41)
⑨ Approximate Zoom Ratio (☞ pg. 20)
⑩ Zoom Indicator (☞ pg. 20)
⑪ Shooting Icon (☞ pg. 26)
(Appears and blinks during shooting.)
⑫ Card Icon (☞ pg. 26)
P: Appears during shooting.
M: Blinks in white when a memory card is not loaded.
M: Blinks in yellow while the camcorder is reading the data in the memory card.
⑬ **PHOTO**: (Appears when taking Snapshot.) (☞ pg. 26, 37)
SLOW: (Appears when using Live Slow.) (☞ pg. 36)
⑭ : Spot Exposure Control Indicator (☞ pg. 39)
: Backlight Compensation Indicator (☞ pg. 39)
±: Exposure Adjustment Indicator (☞ pg. 38)
Iris Lock Indicator (☞ pg. 38)
⑮ Wind Cut Indicator (☞ pg. 33)
⑯ Date (☞ pg. 16)
⑰ Manual Focus Adjustment Indicator (☞ pg. 37)

During Video Playback

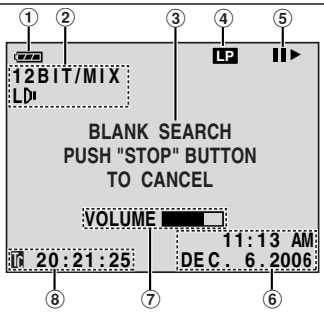

①Battery Remaining Power Indicator
②Sound Mode Indicator (☞ pg. 35)
③Blank Search Indicator (☞ pg. 22)
④Tape Speed (SP/LP) (☞ pg. 35)
(only LP indicator is displayed)
⑤►: Playback
►►: Fast-Forward/Shuttle Search
◄◄: Rewind/Shuttle Search
❚❚: Pause
❚❚►: Forward Frame-By-Frame Playback/ Slow-Motion
◄❚❚: Reverse Frame-By-Frame Playback/ Slow-Motion
⏀: Audio Dubbing
❚❚⏀: Audio Dubbing Pause
⑥Date/Time (☞ pg. 35)
⑦VOLUME: Volume Level Indicator (☞ pg. 21)
BRIGHT: Brightness Control Indicator (LCD monitor/Viewfinder) (☞ pg. 17)
⑧Time Code (☞ pg. 35)

During D.S.C. Playback

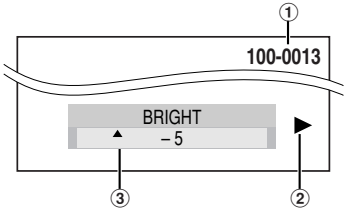

①Folder/File Number (☞ pg. 27)
②Operation Mode Indicator (☞ pg. 27)
③Brightness Control Indicator (LCD monitor/ Viewfinder) (☞ pg. 17)

Provided Accessories

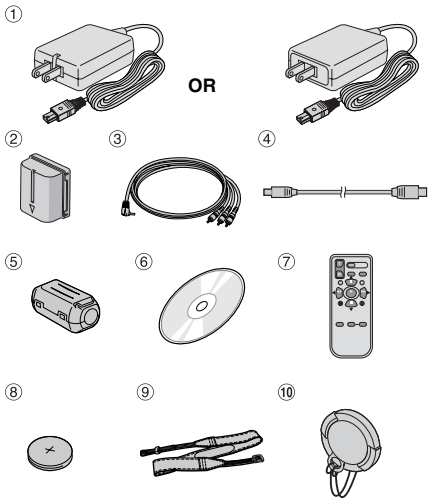

① AC Adapter AP-V14U or AP-V18U
② Battery Pack BN-VF707U (X 2)
③ Audio/Video Cable (ø3.5 mini-plug to RCA plug)
④ USB Cable
⑤ Core Filter (for USB cable, pg. 13 for attachment)
⑥ CD-ROM
⑦ Remote Control Unit RM-V720U
⑧ Lithium Battery CR2025* (for remote control unit)
⑨ Shoulder Strap (see the right column for attachment)
⑩ Lens Cap (see the right column for attachment)

* A lithium battery is pre-installed in the Remote Control Unit at time of shipment (with insulation sheet). To use the Remote Control Unit, remove the insulation sheet.

NOTES:

- In order to maintain optimum performance of the camcorder, provided cables may be equipped with one or more core filter. If a cable has only one core filter, the end that is closest to the filter should be connected to the camcorder.
- Make sure to use the provided cables for connections. Do not use any other cables.

How To Attach The Lens Cap

To protect the lens, attach the provided lens cap to the camcorder as shown in the illustration.

NOTE:
To confirm the lens cap is on correctly make sure the cap is flush to the camcorder.

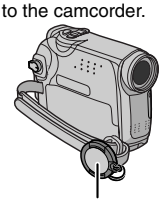

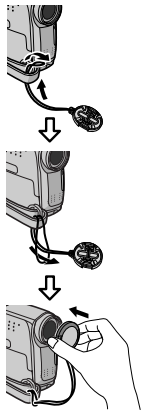

How To Attach The Shoulder Strap

Follow the illustration.

1 Thread the strap through the eyelet.

2 Fold it back and thread it through the strap guide and the buckle.

- To adjust the length of the strap, loosen and then tighten the strap in the buckle.

3 Slide the strap guide fully towards the eyelet.

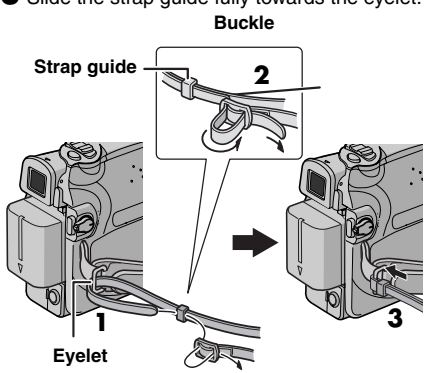

How To Attach The Core Filter

Attach the core filters to the cables. The core filter reduces interference.

1 Release the stoppers on both ends of the core filter.



2 Run the cable through the core filter, leaving approx. 3 cm (1-3/16") of cable between the cable plug and the core filter.
Wind the cable once around the outside of the core filter as shown in the illustration.

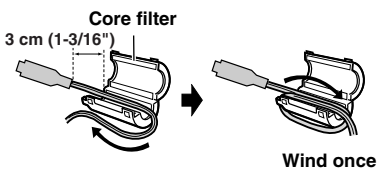

3 Close the core filter until it clicks shut.

NOTES:
- Take care not to damage the cable.
- When connecting a cable, attach the end with the core filter to the camcorder.

Power

This camcorder's 2-way power supply system lets you choose the most appropriate source of power. Do not use provided power supply units with other equipment.

Charging The Battery Pack

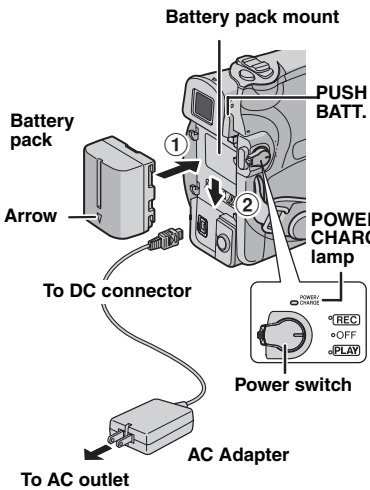

1 Set the Power Switch to "OFF".

2 With the arrow on the battery pack pointing downward, push the battery pack slightly against the battery pack mount ①.

3 Slide down the battery pack until it locks in place ②.

4 Connect the AC Adapter to the camcorder.

5 Plug the AC Adapter into an AC outlet. The POWER/CHARGE lamp on the camcorder blinks to indicate charging has started.

6 When the POWER/CHARGE lamp goes out, charging is finished. Unplug the AC Adapter from the AC outlet. Disconnect the AC Adapter from the camcorder.

CONTINUED ON NEXT PAGE

To detach the battery pack

Slide the battery pack upward while pressing **PUSH BATT.** to detach it.

Battery pack	Charging time
BN-VF707U*	Approx. 1 hr. 30 min.
BN-VF714U	Approx. 2 hrs. 40 min.
BN-VF733U	Approx. 5 hrs. 40 min.

* Provided

NOTES:

- **This product includes patented and other proprietary technology and will operate only with JVC Data Battery. Use the JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U battery packs. Using generic non-JVC batteries can cause damage to the internal charging circuitry.**
- If the protective cap is attached to the battery pack, remove it first.
- During charging, the camcorder cannot be operated.
- Charging is not possible if the wrong type of battery is used.
- When charging the battery pack for the first time or after a long storage period, the POWER/CHARGE lamp may not light. In this case, remove the battery pack from the camcorder, then try charging again.
- If a fully charged battery pack is attached to the unit, the POWER/CHARGE lamp does not blink to indicate that charging is not performed.
- If the battery operation time remains extremely short even after having been fully charged, the battery is worn out and needs to be replaced. Please purchase a new one.
- Since the AC Adapter processes electricity internally, it becomes warm during use. Be sure to use it only in well-ventilated areas.
- Using the optional AA-VF7 Battery Charger, you can charge the BN-VF707U/VF714U/VF733U battery pack without the camcorder.
- After 5 minutes has elapsed in Record-Standby mode with the cassette inserted and no operation is performed (“PAUSE” indicator may not appear), the camcorder will automatically turn off its power supplied from the AC adapter. In this case, the battery charge starts if the battery is attached to the camcorder.

Using The Battery Pack

Perform steps **2** – **3** in “Charging The Battery Pack”.

Maximum continuous recording time

Battery pack	LCD monitor on	Viewfinder on
BN-VF707U*	1 hr. 30 min.	1 hr. 40 min.
BN-VF714U	3 hrs.	3 hrs.25 min.
BN-VF733U	7 hrs.	8 hrs.

* Provided

NOTES:

- Recording time is reduced significantly under the following conditions:
  - Zoom or Record-Standby mode is engaged repeatedly.
  - The LCD monitor is used repeatedly.
  - The playback mode is engaged repeatedly.
  - The LED Light is used.
- Before extended use, it is recommended that you prepare enough battery packs to cover 3 times the planned shooting time.

ATTENTION:

Before detaching the power source, make sure that the camcorder’s power is turned off. Failure to do so can result in a camcorder malfunction.

Data Battery System

You can check the remaining battery power and the recordable time.

1) Make sure the battery is attached and the Power Switch is set to “OFF”.

2) Open the LCD monitor fully.

3) Press **DATA**, and the battery status screen appears.

- It is displayed for approx. 3 seconds if the button is pressed and released quickly, and for approx. 15 seconds if the button is pressed and hold for several seconds.
- If “COMMUNICATION ERROR” appears instead of the battery status even though you tried to press **DATA** several times, there may be a problem with your battery. In such a case, consult your nearest JVC dealer.

Using AC Power

Perform step **4** in “Charging The Battery Pack”.

NOTE:
The provided AC Adapter features automatic voltage selection in the AC range from 110 V to 240 V.

About Batteries

DANGER! Do not attempt to take the batteries apart, or expose them to flame or excessive heat, as it may cause a fire or explosion.
WARNING! Do not allow the battery or its terminals to come in contact with metals, as this can result in a short circuit and possibly start a fire.

To resume the original function of the accurate battery power indication
If the battery power indication differs from the actual operating time, fully charge the battery, and then run it down. However this function may not turn back if the battery was used for a long period of time under extremely high/low temperature condition or charged too many times.

Operation Mode

To turn on the camcorder, set the Power Switch to any operation mode except “OFF” while pressing down the Lock Button located on the switch.

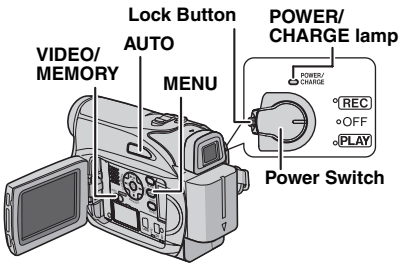

Choose the appropriate operation mode according to your preference using the Power Switch and **VIDEO/MEMORY** Switch.

Power Switch Position
REC: ● Allows you to perform recording on the tape. ● Allows you to set various recording functions using the menus. (☞ pg. 32)
OFF: Allows you to switch off the camcorder.
PLAY: ● Allows you to play back a recording on the tape. ● Allows you to display a still image stored in the memory card or to transfer a still image stored in the memory card to a PC. ● Allows you to set various playback functions using the Menus. (☞ pg. 31)

VIDEO/MEMORY Switch Position
VIDEO: Allows you to record on a tape or play back a tape. If “REC SELECT” is set to “➡ /➡ M” (☞ pg. 34), still images are recorded both on the tape and the memory card.
MEMORY: ● Allows you to record in a memory card or access data stored in a memory card. ● When the Power Switch is set to “REC”, the currently selected image size appears.

Auto/Manual Mode

Press **AUTO** button repeatedly to switch to auto/manual recording mode. When manual mode is selected, the indicator “M” appears on the LCD monitor.

Auto Mode : A
You can record using no special effects or manual adjustments.

Manual Mode : M
Manual recording is possible by setting various functions.

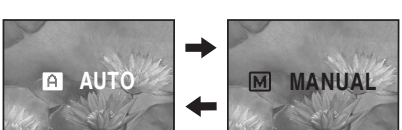

Power-Linked Operation

When the Power Switch is set to “REC”, you can also turn on/off the camcorder by opening/closing the LCD monitor or pulling out/pushing in the viewfinder.

INFORMATION:
The following explanations in this manual supposes the use of LCD monitor in your operation. If you want to use the viewfinder, close the LCD monitor and pull out the viewfinder fully.

Language Settings

The language on the display can be changed. (☞ pg. 31, 34)

1 Set the Power Switch to “REC” while pressing down the Lock Button located on the switch.

2 Open the LCD monitor fully. (☞ pg. 19)

3 Set the recording mode to “M”.(☞ pg. 15)

4 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

5 Press ∧, ∨, > or < to select “DISPLAY”, and press **SET**. The DISPLAY Menu appears.

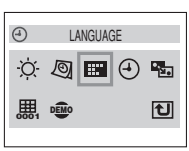

6 Press ∧, ∨, > or < to select “LANGUAGE”, and press **SET**.

7 Press ∧ or ∨ to select the desired language, and press **SET** or >.
- Press < whenever you want to return to the previous menu screen.

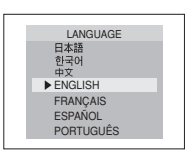

8 Press **MENU**. The Menu Screen closes.

Date/Time Settings

The date/time is recorded onto the tape at all times, but its display can be turned on or off during playback. (☞ pg. 34, 35)

1 Perform steps **1** – **5** in “Language Settings” on the left column.

2 Press ∧, ∨, > or < to select “CLOCK ADJ.”, and press **SET**. The date display format is highlighted.

3 Press ∧ or ∨ to select the desired date display format, then press **SET** or >. Select from “MONTH.DATE.YEAR”, “DATE.MONTH.YEAR” or “YEAR.MONTH.DATE”.

4 Press ∧ or ∨ to select the time display format, then press **SET** or >. Select from “24h” or “12h”.

5 Set the year, month, date, hour and minute. Press ∧ or ∨ to select the value, then press **SET** or >. Repeat this step until you have input all the settings.

NOTE:
Press < to return to the previous setting.

6 Press **MENU**.The Menu screen closes.

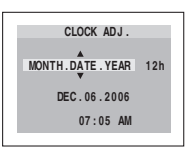

Grip Adjustment

1 Adjust the velcro strip.
- Before making the adjustment, remove any security tags that may be attached to the velcro.

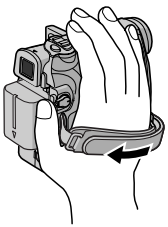

2 Pass your right hand through the loop and grasp the grip.

3 Adjust your thumb and fingers through the grip to easily operate the Recording Start/Stop Button, Power Switch and Power Zoom Lever. Be sure to fasten the velcro strip to your preference.

Viewfinder Adjustment

1 Set the Power Switch to "REC" while pressing down the Lock Button located on the switch.

2 Make sure the LCD monitor is closed and locked. Pull out the viewfinder fully and adjust it manually for best viewability.

3 Turn the Diopter Adjustment Control until the indications in the viewfinder are clearly focused.

Example:

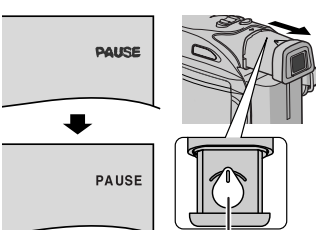

Diopter Adjustment Control

CAUTION:
When retracting the viewfinder, take care not to pinch your fingers.

Brightness Adjustment Of The Display

1 Set the Power Switch to "REC" or "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.

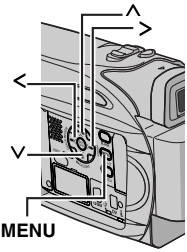

2 Open the LCD monitor fully. (☞ pg. 19)
- To adjust the brightness of the viewfinder, pull out the viewfinder fully and set "PRIORITY" to "FINDER" (☞ pg. 31, 33).

3 Press **MENU**. The Menu Screen appears. If you are in Playback mode, please proceed to Step **5**.

4 Press ∧, ∨, > or < to select "DISPLAY", and press **SET**. The DISPLAY Menu appears.

5 Press ∧, ∨, > or < to select "BRIGHT", and press **SET**. The Menu Screen closes and the brightness control menu appears.

6 Press ∧ or ∨ until the appropriate brightness is reached and press **SET** or >.

7 Press **MENU**. The menu screen closes.

Tripod Mounting

To attach the camcorder to a tripod, align the direction stud and screw to the mounting socket and stud hole on the camcorder. Then tighten the screw clockwise.
- Some tripods are not equipped with studs.

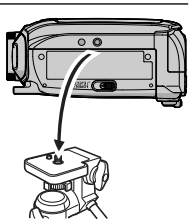

Loading/Unloading A Cassette

The camcorder needs to be powered up to load or eject a cassette.

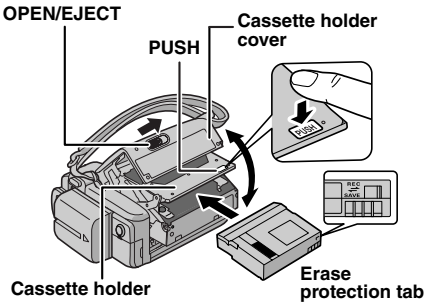

1 Slide and hold **OPEN/EJECT** in the direction of the arrow, then pull the cassette holder cover open until it locks. The cassette holder opens automatically.

- Do not touch internal components.

2 Insert or remove a tape and press “PUSH” to close the cassette holder.

- Be sure to press only the section labeled “PUSH” to close the cassette holder; touching other parts may cause your finger to get caught in the cassette holder, resulting in injury or product damage.
- Once the cassette holder is closed, it recedes automatically. Wait until it recedes completely before closing the cassette holder cover.
- When the battery pack’s charge is low, you may not be able to close the cassette holder cover. Do not apply force. Replace the battery pack with a fully charged one or use AC power before continuing.

3 Close the cassette holder cover firmly until it locks into place.

To protect valuable recordings

Slide the erase protection tab on the back of the tape in the direction of “SAVE”. This prevents the tape from being recorded over. To record on this tape, slide the tab back to “REC” before loading it.

NOTES:

- If you wait a few seconds and the cassette holder does not open, close the cassette holder cover and try again. If the cassette holder still does not open, turn the camcorder off then on again.
- If the tape does not load properly, open the cassette holder cover fully and remove the cassette. A few minutes later, insert it again.
- When the camcorder is suddenly moved from a cold place to a warm environment, wait a short time before opening the cassette holder cover.

Loading/Unloading A Memory Card

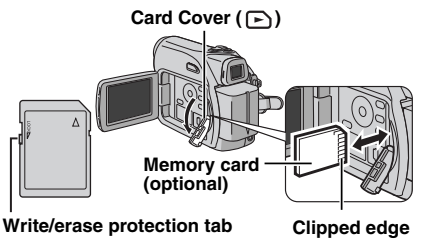

1 Make sure the camcorder’s power is off.

2 Open the card cover ( ).

3 **To load a memory card**, firmly insert it with its clipped edge first.

To unload a memory card, push it once. After the memory card comes out of the camcorder, pull it out.

- Do not touch the terminal on the reverse side of the label.

4 Close the card cover.

To protect valuable files (available only for SD Memory Card)

Slide the write/erase protection tab on the side of the memory card in the direction of “LOCK”. This prevents the memory card from being recorded over. To record on this memory card, slide the tab back to the position opposite to “LOCK” before loading it.

NOTES:

- Some brands of memory cards are not compatible with this camcorder. Before purchasing a memory card, consult its manufacturer or dealer.
- Before using a new memory card, it is necessary to format the card. (☞ pg. 30)

ATTENTION:

Do not insert or remove the memory card while the camcorder is turned on, as this may cause the memory card to be corrupted or cause the camcorder to become unable to recognize whether or not the card is installed.

Basic Recording

NOTE:
Before continuing, perform the procedures listed below:
- Power (☞ pg. 13)
- Loading A Cassette (☞ pg. 18)

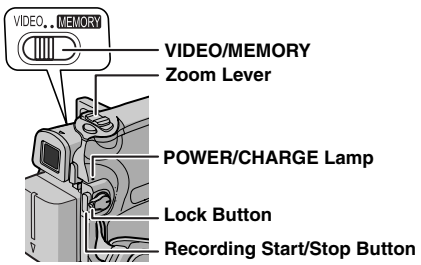

1 Remove the lens cap. (☞ pg. 12)

2 Open the LCD monitor fully.

3 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO".

4 Set the Power Switch to "REC" while pressing down the Lock Button located on the switch.
- The POWER/CHARGE lamp lights and the camcorder enters the Record-Standby mode. "❖ PAUSE" is displayed.
- To record in LP (Long Play) mode, ☞ pg. 32.

5 To start recording, press the Recording Start/Stop Button. "❖ REC" appears on the display while recording is in progress.

6 To stop recording, press the Recording Start/Stop Button again. The camcorder re-enters the Record-Standby mode.

Approximate recording time

Tape	Recording mode	
	SP	LP
30 min.	30 min.	45 min.
60 min.	60 min.	90 min.
80 min.	80 min.	120 min.

NOTES:
- If the Record-Standby mode continues for 5 minutes and no operation is performed ("❖ PAUSE" indicator may not appear), the camcorder's power shuts off automatically. To turn the camcorder on again, push back and pull out the viewfinder again or close and re-open the LCD monitor.
- When a blank portion is left between recorded scenes on the tape, the time code is interrupted and errors may occur when editing the tape. To avoid this, refer to "Recording From The Middle Of A Tape" (☞ pg. 21).
- To turn the melody sounds off, ☞ pg. 33.

Tape Remaining Time



Approximate tape remaining time appears on the display. "– – – min" means the camcorder is calculating the remaining time. When the remaining time reaches 2 minutes, the indication starts blinking.
- The time required to calculate and display the remaining tape length, and the accuracy of the calculation, may vary according to the type of tape used.

LCD Monitor And Viewfinder

While using the LCD monitor:
Make sure the viewfinder is pushed back in. Pull on the end Ⓐ of the LCD monitor and open the LCD monitor fully. It can rotate 270° (90° downward, 180° upward).

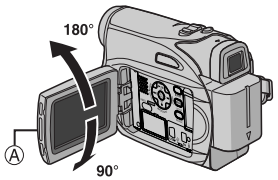

While using the viewfinder:
Make sure the LCD monitor is closed and locked. Pull out the viewfinder fully.

NOTES:
- The image will not appear simultaneously on the LCD monitor and the viewfinder. When the viewfinder is pulled out while the LCD monitor is opened, you can select which one to use. Set "PRIORITY" to the desired mode in SYSTEM Menu. (☞ pg. 33)
- Colored bright spots may appear all over the LCD monitor or the viewfinder. However, this is not a malfunction. (☞ pg. 47)

Zooming

Produces the zoom in/out effect, or an instantaneous change in image magnification.

Zoom In
Slide the Power Zoom Lever towards “T”.

Zoom Out
Slide the Power Zoom Lever towards “W”.

- The further you slide the Power Zoom Lever, the quicker the zoom action.

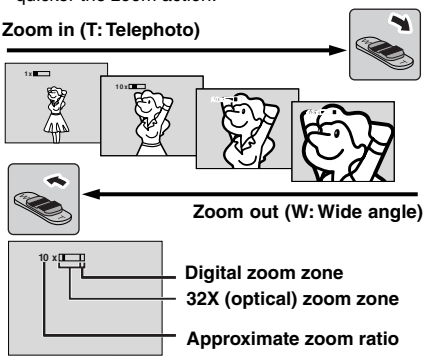

NOTES:

- Focusing may become unstable during Zooming. In this case, set the zoom while in Record-Standby, lock the focus by using the manual focus (☞ pg. 37), then zoom in or out in Record mode.
- Zooming is possible to a maximum of 800X, or it can be switched to 32X magnification using the optical zoom. (☞ pg. 33)
- Zoom magnification of over 32X is done through Digital image processing, and is therefore called Digital Zoom.
- During Digital zoom, the quality of image may suffer.
- Digital zoom cannot be used when the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “MEMORY”.
- Macro shooting (as close as approx. 5 cm (2") to the subject) is possible when the Power Zoom Lever is set all the way to “W”. Also see “TELE MACRO” in FUNCTION Menu on page 32.
- When shooting a subject close to the lens, zoom out first. If zoomed-in in the auto focus mode, the camcorder may automatically zoom out depending on the distance between the camcorder and the subject. This will not occur when “TELE MACRO” is set to “ON”. (☞ pg. 32)

Journalistic Shooting

In some situations, different shooting angles may provide more dramatic results. Hold the camcorder in the desired position and tilt the LCD monitor in the most convenient direction. It can rotate 270° (90° downward, 180° upward).

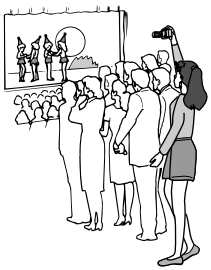

Time Code

During recording, a time code is recorded on the tape. This code is to confirm the location of the recorded scene on the tape during playback.

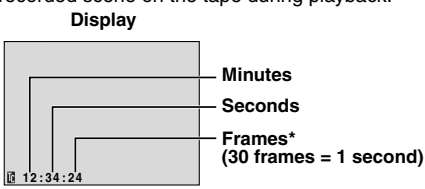

* Frames are not displayed during recording.

If recording starts from a blank portion, the time code begins counting from “00:00:00” (minute:second:frame). If recording starts from the end of a previously recorded scene, the time code continues from the last time code number. If during recording a blank portion is left partway through the tape, the time code is interrupted. When recording is resumed, the time code starts counting up again from “00:00:00”. This means the camcorder may record the same time codes as those existing in a previously recorded scene. To prevent this, perform Recording From The Middle Of A Tape (☞ pg. 21) in the following cases;

- When shooting again after playing back a recorded tape.
- When power shuts off during shooting.
- When a tape is removed and re-inserted during shooting.
- When shooting using a partially recorded tape.
- When shooting on a blank portion located partway through the tape.
- When shooting again after shooting a scene then opening/closing the cassette holder cover.

NOTES:
- The time code cannot be reset.
- During fast-forwarding and rewinding, the time code indication does not move smoothly.
- The time code is displayed only when "TIME CODE" is set to "ON". (☞ pg. 34)

Quick Review

Enables to check the end of the last recording.
1) Press **QUICK REVIEW** during the Recording-Standby mode.
2) Tape is rewound for about several seconds and played back automatically, then pauses in the Recording-Standby mode for the next shot.
- Distortion may occur at start of playback. This is normal.

Recording From The Middle Of A Tape

1) Play back a tape or use Blank Search (☞ pg. 22) to find the spot at which you want to start recording, then engage the Still Playback mode. (See the right column.)
2) Set the Power Switch to "REC" while pressing down the Lock Button located on the switch, then start recording.

Normal Playback

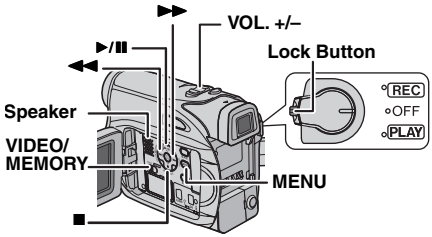

1 Load a cassette. (☞ pg. 18)
2 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO".
3 Set the Power Switch to "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.
4 To start playback, press ►/II.
5 To stop playback, press ■.
- During Stop mode, press ◄◄ to rewind, or ►► to fast-forward the tape.

To control the speaker volume
Slide the Power Zoom Lever (**VOL. +/–**) towards **"+"** to turn up the volume, or towards **"–"** to turn down the volume.

NOTES:
- The playback picture can be viewed in the LCD monitor, viewfinder or on a connected TV. (☞ pg. 23)
- If Stop mode continues for 5 minutes when power is supplied from a battery, the camcorder shuts off automatically. To turn on again, set the Power Switch to "OFF", then to "PLAY".
- When a cable is connected to the AV connector, the sound is not heard from the speaker.

Still Playback

Pauses during video playback.
1) Press ►/II during playback.
2) To resume normal playback, press ►/II again.
- If still playback continues for more than about 3 minutes, the camcorder's Stop mode is automatically engaged.

Shuttle Search

Allows high-speed search in either direction during video playback.

1) During playback, press ►► for forward search, or ◄◄ for reverse search.

2) To resume normal playback, press ►/II.

- During playback, press and hold ►► or ◄◄. The search continues as long as you hold the button. Once you release the button, normal playback resumes.
- A slight mosaic effect appears on the display during Shuttle Search. This is not a malfunction.

ATTENTION:

During Shuttle Search, parts of the picture may not be clearly visible, particularly on the left side of the screen.

Blank Search

Helps you find where you should start recording in the middle of a tape to avoid time code interruption. (☞ pg. 20)

1 Load a cassette. (☞ pg. 18)

2 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO".

3 Set the Power Switch to "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.

4 Press **BLANK**.

- The "BLANK SEARCH" indication appears and the camcorder automatically starts reverse or forward search, then stops at the spot which is about 3 seconds of tape before the beginning of the detected blank portion.
- To cancel Blank Search, press ■ or **BLANK**.

NOTES:

- Before starting Blank Search, if the current position is at a blank portion, the camcorder searches in the reverse direction. If the current position is at a recorded portion, the camcorder searches in the forward direction.
- If the beginning or end of the tape is reached during Blank Search, the camcorder stops automatically.
- A blank portion which is shorter than 5 seconds of tape may not be detected.
- The detected blank portion may be located between recorded scenes. Before you start recording, make sure there is no recorded scene after the blank portion.

Connections To A TV Or VCR

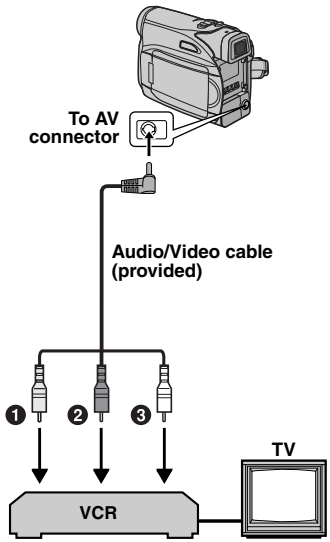

❶ Yellow to VIDEO IN (Connect when your TV/VCR has only A/V input connectors.)
❷ Red to AUDIO R IN*
❸ White to AUDIO L IN*
* Not required for watching still images only.

1 Make sure all units are turned off.

2 Connect the camcorder to a TV or VCR as shown in the illustration.

If using a VCR, go to step **3**.
If not, go to step **4**.

3 Connect the VCR output to the TV input, referring to your VCR's instruction manual.

4 Turn on the camcorder, the VCR and the TV.

5 Set the VCR to its AUX input mode, and set the TV to its VIDEO mode.

6 Start playback on the camcorder. (☞ pg. 21)

To choose whether or not the following displays appear on the connected TV

- Date/Time
  Set "DATE/TIME" to "ON" or "OFF".
  (☞ pg. 31, 35)
  Or, press **DISPLAY** on the remote control to turn on/off the date indication.
- Time Code
  Set "TIME CODE" to "ON" or "OFF".
  (☞ pg. 31, 35)
- Indications other than date/time and time code
  Set "ON SCREEN" to "OFF", "LCD" or "LCD/TV".
  (☞ pg. 31, 35)

NOTES:

- **It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack. (☞ pg. 15)**
- To monitor the picture and sound from the camcorder without inserting a tape or memory card, set the camcorder's Power Switch to "REC", then set your TV to the appropriate input mode.
- Make sure you adjust the TV sound volume to its minimum level to avoid a sudden burst of sound when the camcorder is turned on.

Playback Using The Remote Control

The Full-Function Remote Control Unit can operate this camcorder from a distance as well as the basic operations (Playback, Stop, Pause, Fast-Forward and Rewind) of your VCR. It also makes additional playback functions possible. (☞ pg. 25)

Installing The Battery

The remote control uses one lithium battery (CR2025).

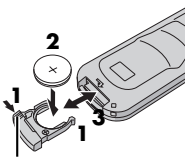

Lock tab

1 Pull out the battery holder by pushing the lock tab.

2 Insert the battery in the holder, and be sure to have the "+" mark visible.

3 Slide the holder back in until you hear a click.

Beam Effective Area (indoor use)

When using the remote control, be sure to point it at the remote sensor. The transmitted beam's approximate effective distance for indoor use is 5 m (16 ft).

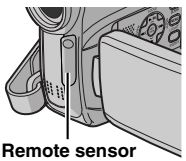
Remote sensor

NOTE:

The transmitted beam may not be effective or may cause incorrect operation when the remote sensor is directly exposed to sunlight or powerful lighting.

Buttons And Functions

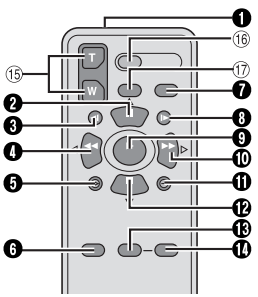

❶Infrared beam transmitting window
- Transmits the beam signal.

The following buttons are available only when the camcorder's Power Switch is set to "PLAY".

❷PAUSE Button
- Pauses the tape (☞ pg. 25)

Up Button (☞ pg. 25)

❸SLOW Rewind Button (☞ pg. 25)

❹REW Button
- Rewind/Reverse Shuttle Search on a tape (☞ pg. 22)
- Displays previous file in a memory card (☞ pg. 27)

Left Button (☞ pg. 25)

❺INSERT Button (☞ pg. 45)

❻SHIFT Button (☞ pg. 25)

❼DISPLAY Button (☞ pg. 23, 42)

❽SLOW Forward Button (☞ pg. 25)

❾PLAY Button
- Starts Playback of a tape (☞ pg. 21)
- Starts Auto Playback of images in a memory card (☞ pg. 27)

❿FF Button
- Forward/Forward Shuttle Search on a tape (☞ pg. 22)
- Displays next file in a memory card (☞ pg. 27)

Right Button (☞ pg. 25)

⓫A. DUB Button (☞ pg. 45)

⓬STOP Button
- Stops the tape (☞ pg. 21)
- Stops Auto Playback (☞ pg. 27)

Down Button (☞ pg. 25)

⓭EFFECT Button (☞ pg. 25)

⓮EFFECT ON/OFF Button (☞ pg. 25)

The following buttons are available when the camcorder's Power Switch is set to "REC".

⓯Zoom (T/W) Buttons
Zoom in/out (☞ pg. 20, 25)
(Also available with the Power Switch set to "PLAY")

⓰START/STOP Button
Functions the same as the Recording Start/Stop Button on the camcorder.

⓱S.SHOT Button
Functions the same as **SNAPSHOT** on the camcorder.
(Also available with the Power Switch set to "PLAY")

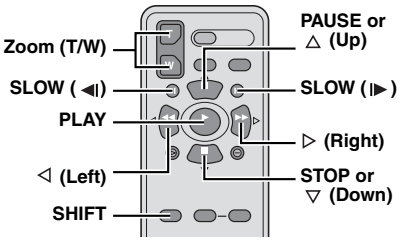

Slow-Motion Playback

During normal video playback, press **SLOW** (◀| or |▶) more than approx. 2 seconds.
- After approx. 10 minutes, normal playback resumes.
- To pause Slow-Motion playback, press **PAUSE** (PAUSE).
- To stop Slow-Motion playback, press **PLAY** (►).

NOTES:
- You can also engage Slow-Motion Playback from Still Playback by pressing **SLOW** (◀| or |▶) more than approx. 2 seconds.
- During Slow-Motion Playback, due to digital image processing, the picture may take on a mosaic effect.
- After **SLOW** (◀| or |▶) is pressed and held, the still image may be displayed for a few seconds, followed by a blue screen for a few seconds. This is not a malfunction.
- During Slow-Motion Playback, there will be disturbances in video and the picture may seem unstable, especially with steady images. This is not a malfunction.

Frame-By-Frame Playback

During normal or still playback, press **SLOW** (|▶) repeatedly for forward or **SLOW** (◀|) repeatedly for reverse. Each time **SLOW** (◀| or |▶) is pressed, the frame is played back.

Playback Zoom

Magnifies the recorded image up to 25X at any time during video playback and D.S.C. playback.

1) Press **PLAY** (►) to start video playback. Or perform normal playback of images.

2) At the point you want to zoom in, press the Zoom Button (**T**).
- To zoom out, press the Zoom Button (**W**).

3) You can move the image on the screen around to find a particular portion of the picture. While holding down **SHIFT**, press ◁ (Left), ▷ (Right), △ (Up) and ▽ (Down).

- To end zoom, press and hold **W** until magnification returns to normal. Or, press **STOP** (■) and then press **PLAY** (►) during video playback.
- To end zoom during D.S.C. playback, press **PLAY** (►).

NOTES:
- Zoom can also be used during slow-motion and still playback.
- Due to digital image processing, the quality of the image may suffer.

Playback Special Effects

Allows you to add creative effects to the video playback image.

SEPIA: Recorded scenes have a brownish tint like old photos. Combine this with the Cinema mode (☞ pg. 36, “WIDE MODE”) for a classic look.

B/W **MONOTONE**: Like classic black and white films, your footage is shot in B/W. Used together with the Cinema mode (☞ pg. 36, “WIDE MODE”), it enhances the “classic film” effect.

CLASSIC: Gives recorded scenes a strobe effect.

STROBE: Your recording looks like a series of consecutive snapshots.

1) To start playback, press **PLAY** (►).

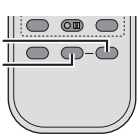

2) Press **EFFECT**. The PLAYBACK EFFECT Select Menu appears.

3) Press **EFFECT** repeatedly to move the highlight bar to the desired effect.
- The selected function is activated and after 2 seconds the menu disappears.
- To deactivate the selected effect, press **EFFECT ON/OFF**. To reactivate the selected effect press **EFFECT ON/OFF** again.
- To change the selected effect, repeat from step **2** above.

Basic Shooting (D.S.C. Snapshot)

You can use your camcorder as a Digital Still Camera for taking snapshots. Still images are stored in the memory card.

NOTE:

Before continuing, perform the procedures listed below:

- Power (☞ pg. 13)
- Loading a Memory Card (☞ pg. 18)

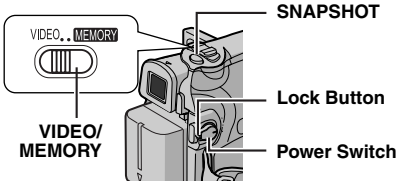

1 Remove the lens cap.

2 Open the LCD monitor fully. (☞ pg. 19)

3 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "MEMORY".

4 Set the Power Switch to "REC" while pressing down the Lock Button located on the switch.

- To change the Picture Quality, ☞ pg. 31, 34.

5 Press **SNAPSHOT**. The "PHOTO" indication appears while the snapshot is being taken.

- To delete unwanted still images, refer to "Deleting Files". (☞ pg. 29)
- When you do not want to hear the shutter sound, set "MELODY" to "OFF". (☞ pg. 31, 33)

NOTE:

If shooting is not performed for approx. 5 minutes when the Power Switch is set to "REC" and power is supplied from the battery pack, the camcorder shuts off automatically to save power. To perform shooting again, push back and pull out the viewfinder again or close and re-open the LCD monitor.

Approximate Number of Storable Images

- The number increases or decreases depending on the Picture Quality/Image Size, etc.

Image Size/Picture Quality	SD Memory Card*			
	8 MB	16 MB	32 MB	64 MB
640 x 480/FINE	47	95	205	425
640 x 480/STANDARD	160	295	625	1285

Image Size/Picture Quality	MultiMediaCard*		
	8 MB	16 MB	32 MB
640 x 480/FINE	55	105	215
640 x 480/STANDARD	190	320	645

* Optional

Normal Playback Of Images

Images shot with the camcorder are automatically numbered, then stored in numerical order in the memory card. You can view the stored images, one at a time, much like flipping through a photo album.

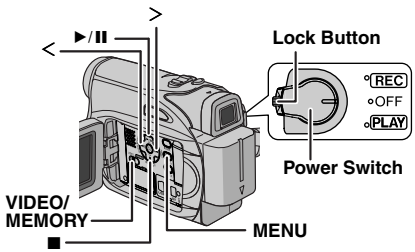

1 Load a memory card. (☞ pg. 18)

2 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "MEMORY".

3 Set the Power Switch to "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.

- A stored image is displayed.

4 Press < to display the previous file. Press > to display the next file.

NOTE:

Images shot and stored on the card with another device with resolutions other than "640 x 480" will be displayed as thumbnails only. These thumbnail images cannot be transferred to a PC.

Playback Zoom

Available only with the remote control. (☞ pg. 25)

Auto Playback Of Images

You can run through all the images stored in memory card automatically.

1 Perform steps **1** – **3** in "Normal Playback Of Images".

2 Press ►/II to start Auto Playback.

- If you press < during Auto Playback, files are displayed in descending order.
- If you press > during Auto Playback, files are displayed in ascending order.

3 To end Auto Playback, press ■.

Index Playback Of Files

You can view several different files stored in the memory card at a time. This browsing capability makes it easy to locate a particular file you want.

1 Perform steps **1** – **3** in "Normal Playback Of Images".

2 Press **INDEX**. The Index Screen appears.

3 Press ∨, ∧, < or > to move the frame to the desired file.

4 Press **SET**. The selected file is displayed.

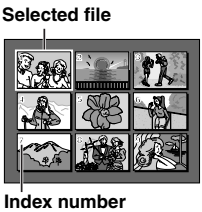

Removing On-Screen Display

1 Perform steps **1** – **3** in "Normal Playback Of Images".

2 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

3 Press ∨, ∧, < or > to select "ON SCREEN", and press **SET**. The ON SCREEN Menu appears.

4 Press ∨ or ∧ to select "OFF", and press **SET** or >, then press **MENU**. The operation mode indicator, folder/file number and battery remaining power indicator disappear.

- To display the indicators again, select "ON".

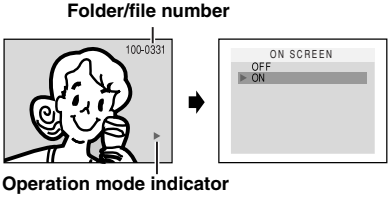

Resetting The File Name

By resetting the file name, a new folder will be made. The new files you are going to make will be stored in the new folder. It is convenient to separate the new files from previously made files.

1 Perform steps **1** – **3** in "Normal Playback Of Images". (☞ pg. 27)

2 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

3 Press ∨, ∧, < or > to select "NO. RESET", and press **SET**. The NO. RESET screen appears.

4 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**. The new folder (such as "101JVCGR") will be made and the file name of the next shot starts from DVC00001.

NOTE:

If the file name reaches DVC09999, a new folder (such as "101JVCGR") will be made and the file name will start again from DVC00001.

Protecting Files

The Protect mode helps prevent the accidental erasure of files.

1 Perform steps **1** – **3** in "Normal Playback Of Images". (☞ pg. 27)

2 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

3 Press ∨, ∧, < or > to select "PROTECT", and press **SET**. The PROTECT Menu appears.

To protect the currently displayed file

4 Press ∨ or ∧ to select "CURRENT", and press **SET** or >. The PROTECT screen appears.

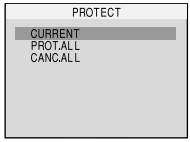

5 Press < or > to select the desired file.

6 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**.

- To cancel protection, select "RETURN".
- Repeat steps **5** and **6** for all files you want to protect.

To protect all files stored in the memory card

4 Press ∨ or ∧ to select "PROT.ALL", and press **SET** or >. The PROTECT screen appears.

5 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**.

- To cancel protection, select "RETURN".

NOTES:

- If the "⊙🔑" mark appears, the currently displayed file is protected.
- When the memory card is initialized or corrupted, even protected files are deleted. If you do not want to lose important files, transfer them to a PC and save them.

To Remove Protection

Before doing the following, perform steps **1** – **3** in "Protecting Files".

To remove protection from the currently displayed file

4 Press ∨ or ∧ to select "CURRENT", and press **SET** or >. The PROTECT screen appears.

5 Press < or > to select the desired file.

6 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**.

- To cancel selection, select "RETURN".
- Repeat steps **5** and **6** for all files you want to remove protection.

To remove protection from all files stored in the memory card

4 Press ∨ or ∧ to select "CANC.ALL", and press **SET** or >. The PROTECT screen appears.

5 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**.

- To cancel selection, select "RETURN".

Deleting Files

Previously stored files can be deleted either one at a time or all at once.

1 Perform steps **1** – **3** in "Normal Playback Of Images" (☞ pg. 27).

2 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

3 Press ∨, ∧, < or > to select "DELETE", and press **SET**. The Menu appears.

To delete the currently displayed file

4 Press ∨ or ∧ to select "CURRENT", and press **SET** or >. The DELETE screen appears.

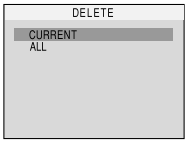

5 Press < or > to select the desired file.

6 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**.

- To cancel deletion, select "RETURN".
- Repeat steps **5** and **6** for all files you want to delete.

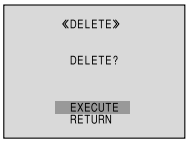

NOTE:

If the "⊙⊸" mark appears, the selected file is protected and cannot be deleted.

To delete all files stored in the memory card

4 Press ∨ or ∧ to select "ALL", and press **SET** or >. The DELETE screen appears.

5 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**.

- To cancel deletion, select "RETURN".

NOTES:

- Protected files (☞ pg. 28) cannot be deleted. To delete them, remove protection first.
- Once files are deleted, they cannot be restored. Check files before deleting.

CAUTION:

Do not remove the memory card or perform any other operation (such as turning off the camcorder) during deletion. Also, be sure to use the provided AC Adapter, as the memory card may be corrupted if the battery becomes exhausted during deletion. If the memory card becomes corrupted, initialize it. (☞ pg. 30)

Setting Print Information (DPOF Setting)

This camcorder is compatible with the DPOF (Digital Print Order Format) standard in order to support future systems such as automatic printing. You can select one of the 2 print information settings for images stored in the memory card: "To Print All Still Images (One Print For Each)" or "To Print By Selecting Still Images And Number Of Prints".

NOTE:

If you load a memory card already set as shown below in a printer compatible with DPOF, it will make prints of the selected still images automatically.

To Print All Still Images (One Print For Each)

1 Perform steps **1** – **3** in "Normal Playback Of Images". (☞ pg. 27)

2 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

3 Press ∨, ∧, < or > to select "DPOF", and press **SET**. The DPOF Menu appears.

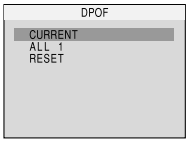

4 Press ∨ or ∧ to select "ALL 1", and press **SET** or >. The DPOF screen appears.

5 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**. The normal playback screen appears.

- To cancel selection, select "RETURN".

To Print By Selecting Still Images And Number Of Prints

1 Perform steps **1** – **3** in "To Print All Still Images (One Print For Each)". (☞ pg. 29)

2 Press ∨ or ∧ to select "CURRENT", and press **SET** or >. The DPOF screen appears.

3 Press < or > to select the desired file.

4 Press ∨ or ∧ to select the number indication (00), and press **SET**.

5 Select the number of prints by pressing ∧ to increase the number, or ∨ to decrease the number, and press **SET**.

- Repeat steps **3** through **5** for the desired number of prints.

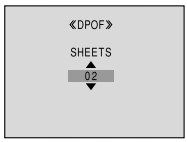

- The number of prints can be set up to 15.
- To correct the number of prints, select the image again and change the number.

6 Press ∨ or ∧ to select "RETURN", and press **SET**. The "SAVE?" appears.

- If you did not change any settings in step **3** through **5**, the DPOF Menu reappears.

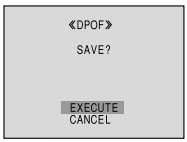

7 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE" to save the setting you have just made, and press **SET**.

- To cancel selection, select "CANCEL".

To Reset The Number Of Prints

1 Perform steps **1** – **3** in "To Print All Still Images (One Print For Each)". (☞ pg. 29)

2 Press ∨ or ∧ to select "RESET", and press **SET**. The DPOF screen appears.

3 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**. The normal playback screen appears.

- To cancel selection, select "RETURN".
- The number of prints is reset to 0 for all still images.

CAUTION:

While performing the above, never disconnect power, as this may cause the memory card to be corrupted.

Initializing A Memory Card

You can initialize a memory card any time. After initializing, all files and data stored in the memory card, including those which have been protected, are cleared.

1 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "MEMORY".

2 Set the Power Switch to "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.

3 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

4 Press ∨, ∧, < or > to select "FORMAT", and press **SET**. The FORMAT screen appears.

5 Press ∨ or ∧ to select "EXECUTE", and press **SET**. The memory card is initialized.

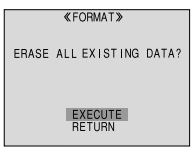

- When initialization is finished, "NO IMAGES STORED" appears.
- To cancel initialization, select "RETURN".

CAUTION:

Do not perform any other operation (such as turning off the camcorder) during initialization. Also, be sure to use the provided AC Adapter, as the memory card may be corrupted if the battery becomes exhausted during initialization. If the memory card becomes corrupted, initialize it.

Changing The Menu Settings

This camcorder is equipped with an easy-to-use, on-screen menu system that simplifies many of the more detailed camcorder settings.
(☞ pg. 31 – 35)

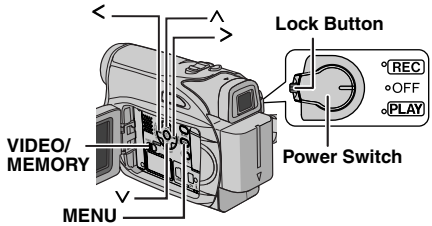

1 For Video and D.S.C. Recording Menus:
- Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO" or "MEMORY".
- Set the Power Switch to "REC" while pressing down the Lock Button located on the switch.
- Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

For Video Playback Menu:
- Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO".
- Set the Power Switch to "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.
- For D.S.C. Playback Menu, refer to "D.S.C. PLAYBACK" (☞ pg. 27).

2 Open the LCD monitor fully. (☞ pg. 19)

3 Press **MENU**. The Menu Screen appears.

4 Press ∨, ∧, < or > to select the desired function, and press **SET**. The selected function menu appears.

Screen for Video and D.S.C. Recording Menu

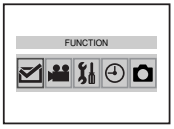

Screen for Video Playback Menu

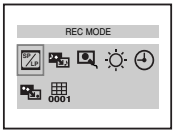

5 Setting procedure hereafter depends on the selected function.

NOTES:
- You cannot enter Menu Screen during recording.
- Certain functions cannot be set in the Video or D.S.C. Recording Menus. These icons will be displayed in grey/white.

Video Recording and D.S.C. Recording Menus

FUNCTION (☞ pg. 32)
SETTING (☞ pg. 32)
SYSTEM (☞ pg. 33)
DISPLAY (☞ pg. 34)
DSC (☞ pg. 34)

Selected menu icon

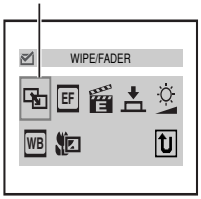

1) Press ∨, ∧, < or > to select the desired selection and press **SET**.
- Example: WIPE/FADER Menu

2) Press ∧ or ∨ to select the desired parameter and press **SET** or >. Selection is complete.
- The "►" indicator shows the setting that is currently saved inside the camcorder's memory.
- Press < whenever you want to cancel or return to the previous Menu Screen.

3) Press **MENU**. The Menu Screen closes.

NOTE:
Repeat the procedure if you wish to set other function menus.

Video Playback Menu

REC MODE (☞ pg. 35)
SOUND MODE (☞ pg. 35)
NARRATION (☞ pg. 35)
BRIGHT (☞ pg. 35)
DATE/TIME (☞ pg. 35)
ON SCREEN (☞ pg. 35)
TIME CODE (☞ pg. 35)

Selected menu icon

Example: REC MODE Menu

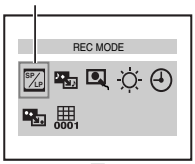

1) Press ∧ or ∨ to select the desired parameter and press **SET** or >. Selection is complete.
- Repeat the procedure if you wish to set other function menus.
- The "►" indicator shows the setting that is currently saved inside the camcorder's memory.
- Press < whenever you want to cancel or return to the previous Menu Screen.

"►" indicator

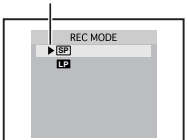

2) Press **MENU**. The Menu Screen closes.

Recording Menus

FUNCTION

The following menu settings can be changed only when the Power Switch is set to “REC”.
[ ] = Factory-preset

WIPE/FADER

(☞ pg. 40), “Wipe or Fader Effects”

EFFECT

(☞ pg. 41), “Program AE, Effects and Shutter Effects”

PROGRAM AE

(☞ pg. 41), “Program AE, Effects and Shutter Effects”

SHUTTER

(☞ pg. 41), “Program AE, Effects and Shutter Effects”

EXPOSURE

(☞ pg. 38), “Exposure Control”

W. BALANCE

(☞ pg. 39), “White Balance Adjustment”

TELE MACRO

[OFF]: Disables the function.
ON: When the distance to the subject is less than 1 m (3.3 ft), set “TELE MACRO” to “ON”. You can shoot a subject as large as possible at a distance of approx. 40 cm (1.4 ft).
Depending on the zoom position, the lens may go out of focus.

SETTING

The following settings are effective when the Power Switch is set to “REC”.
[ ] = Factory-preset

REC MODE

[SP]*: To record in the SP (Standard Play) mode
LP: Long Play—more economical, providing 1.5 times the recording time.
* SP indicator does not appear on the screen.

NOTES:

- Audio Dubbing (☞ pg. 45) and Insert Editing (☞ pg. 45) are possible on tapes recorded in the SP mode.
- If the recording mode is switched, the playback picture will be blurred at the switching point.
- It is recommended that tapes recorded in the LP mode on this camcorder be played back on this camcorder.
- During playback of a tape recorded on another camcorder, blocks of noise may appear or there may be momentary pauses in the sound.

SOUND MODE

[12BIT]: Enables video recording of stereo sound on four separate channels, and is recommended for use when performing Audio Dubbing. (Equivalent to the 32 kHz mode of previous models)
16BIT: Enables video recording of stereo sound on two separate channels. (Equivalent to the 48 kHz mode of previous models)

DIS*

OFF: Disables the function.
[ON]: To compensate for unstable images caused by camera-shake, particularly at high magnification.

NOTES:

- Accurate stabilization may not be possible if hand shake is excessive, or depending on the shooting condition.
- The “” indicator blinks or goes out if the Stabilizer cannot be used.
- Switch off this mode when recording with the camcorder on a tripod.

* Available only when the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “VIDEO”.

SNAP/SLOW*

[SNAP]: Snapshot mode
SLOW : Live Slow mode
For details on the procedure, refer to “Live Slow” (☞ pg. 36) and “Snapshot (Record Still Image On Tape)” (☞ pg. 37).

* Available only when the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “VIDEO”.

ZOOM*

[32X]: When set to “32X” while using digital zoom, the zoom magnification will reset to 32X since digital zoom will be disengaged.
64X*: Allows you to use the Digital Zoom. By digitally processing and magnifying images, zooming is possible from 32X (the optical zoom limit), to a maximum of 64X digital magnification.
800X*: Allows you to use the Digital Zoom. By digitally processing and magnifying images, zooming is possible from 32X (the optical zoom limit), to a maximum of 800X digital magnification.

* Available only when the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “VIDEO”.

GAIN UP

OFF: Allows you to shoot dark scenes with no picture brightness adjustment.
[AGC]: The overall appearance may be grainy, but the image is bright.
AUTO **A** : The shutter speed is automatically adjusted. Shooting a subject in low or poor lighting at slow shutter speed provides a brighter image than in the AGC mode, but the subject’s movements are not smooth or natural. The overall appearance may be grainy. While the shutter speed is being automatically adjusted, “**A**” is displayed.

WIND CUT

[OFF]: Disengages the function.
ON : Helps cut down on noise created by wind. The “ ” indicator appears. The quality of the sound will change. This is normal.

SYSTEM

The “ SYSTEM” functions which are set when the Power Switch is set to “REC” are also applied when the Power Switch is set to “PLAY”.
[ ] = Factory-preset

MELODY

OFF: Even though not heard while shooting, shutter sound is recorded on the tape.
[ON]: A melody sounds when any operation is performed. It also activates the shutter sound effect. (☞ pg. 26, 37)

CAM RESET

[RETURN]: Does not reset all settings to the factory-preset.
EXECUTE: Resets all settings to the factory-preset.

PRIORITY

[LCD]: The image is displayed on the LCD monitor when the viewfinder is pulled out while the LCD monitor is opened.
FINDER: The image is displayed in the viewfinder when the viewfinder is pulled out while the LCD monitor is opened.

REMOTE

OFF: Disables the remote control operations.
[ON]: Enables the remote control operations.

DISPLAY

- The following menu settings can be changed only when the Power Switch is set to “REC”.
- The DISPLAY settings except “BRIGHT” and “LANGUAGE” are effective only for shooting.

[ ] = Factory-preset

BRIGHT

☞ pg. 17, “Brightness Adjustment Of The Display”

CLOCK ADJ.

☞ pg. 16, “Date/Time Settings”

LANGUAGE

日本語 / 한국어 / 中文 / **[ENGLISH]** / **FRANÇAIS** / **ESPAÑOL** / **PORTUGUÊS**

The language setting can be changed. (☞ pg. 16)

DATE/TIME

[OFF]: The date/time does not appear.
ON: The date/time is always displayed.

- The date indication can also be turned on/off by pressing the **DISPLAY** Button on the remote control. (☞ pg. 23, 42)

ON SCREEN

LCD: Keeps the camcorder’s display (except the date, time and time code) from appearing on the connected TV screen.
[LCD/TV]: Makes the camcorder’s display appear on screen when the camcorder is connected to a TV.

TIME CODE

[OFF]: Time code is not displayed.
ON: Time code is displayed on the camcorder and on the connected TV. Frame numbers are not displayed during recording. (☞ pg. 20)

DEMO MODE

OFF: Automatic demonstration will not take place.
[ON]: Demonstrates certain functions such as Wipe/Fader and Effects, etc., and can be used to confirm how these functions operate.
Demonstration starts in the following cases:

- When the Menu Screen is closed after “DEMO MODE” is turned “ON”.
- With “DEMO MODE” set to “ON”, if there is no operation for about 3 minutes after the Power Switch is set to “REC”.
- Performing any operation during the demonstration stops the demonstration temporarily. If no operation is performed for more than 3 minutes after that, the demonstration will resume.

NOTES:

- If a cassette is in the camcorder, the demonstration cannot be turned on.
- “DEMO MODE” remains “ON” even if the camcorder power is turned off.

DSC

[ ] = Factory-preset

QUALITY

[FINE] / **STANDARD**

The Picture Quality mode can be selected to best match your needs. Two Picture Quality modes are available: FINE (F) and STANDARD (S) (in order of quality).

NOTE:

The number of storable images depends on the selected picture quality as well as the composition of the subjects in the images and the type of memory card being used. (☞ pg. 26)

REC SELECT

[(TAPE)]: When Snapshot recording is performed with the **VIDEO/MEMORY** Switch set to “VIDEO”, still images are recorded only onto the tape.
➡ /➡ M (TAPE/CARD): When Snapshot recording is performed with the **VIDEO/MEMORY** Switch set to “VIDEO”, still images are recorded not only onto the tape but also in the memory card (640 x 480 pixels).

Playback Menus

[ ] = Factory-preset

SOUND MODE and NARRATION
During tape playback, the camcorder detects the sound mode in which the recording was made, and plays the sound back. Select the type of sound to accompany your playback picture. According to the menu access explanation on page 31, select “SOUND MODE” or “NARRATION” from the Menu Screen and set it to the desired parameter.

The setting below are effective only for video playback except “BRIGHT” and “REC MODE”. The parameters (except “OFF” in ON SCREEN, SOUND MODE and NARRATION settings) are the same as in the description on page 32, 34.

REC MODE **[SP]*** / **LP**

Allows you to set the video recording mode (SP or LP) depending on your preference. It is recommended you use “REC MODE” in VIDEO Menu when using this camcorder as a recorder during dubbing. (☞ pg. 42, 43)
*SP indicator does not appear on the screen.

SOUND MODE

[STEREO]: Sound is output on both “L” and “R” channels in stereo.
SOUND L : Sound from the “L” channel is output.
SOUND R : Sound from the “R” channel is output.

NARRATION

[OFF]: Original sound is output on both “L” and “R” channels in stereo.
ON: Dubbed sound is output on both “L” and “R” channels in stereo. (☞ pg. 45)
MIX: Original and dubbed sounds are combined and output in stereo on both “L” and “R” channels.

BRIGHT

☞ pg. 17, “Brightness Adjustment Of The Display”

DATE/TIME

[OFF]: The DATE/TIME does not appear.
ON: The DATE/TIME is always displayed.

ON SCREEN **OFF** / **[LCD]** / **LCD/TV**

When set to “OFF”, the camcorder’s display disappears.

TIME CODE **[OFF]** / **ON**

☞ pg. 20, “Time Code”

LED Light

LED Light can be used to brighten the subject in the dark place during video recording or D.S.C. shooting.



LED Light

1 Press **LIGHT** repeatedly to change the setting.

OFF: Turns off the light.
ON: The light is on always. (☼ appears.)
AUTO: The light turns on automatically when dark. (☼A appears.)

2 Press the Recording Start/Stop Button to start video recording or **SNAPSHOT** to shoot a still image.

NOTES:

- Be careful not to point the LED Light directly to eyes.
- If the light does not reach the subject when the LED Light setting is “ON”, the Night-Alive function will be activated, and makes it possible to shoot the subject brighter.
- There is a difference in the brightness of the images shot between the center area which is illuminated by the LED Light and the surrounding areas (which will be darker).
- Since subjects are shot at a reduced shutter speed when the LED Light setting is “ON”, they will appear slightly blurred.

Live Slow

This feature is useful for recording or playing back precious or hard-to-see moments at a slow speed. Sound is recorded and played back in real time.

1 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to “VIDEO”.

2 Set the recording mode to “M”. (☞ pg. 15)

3 Set “SNAP/SLOW” to “SLOW”. (☞ pg. 31, 33) The Live Slow indicator “” appears.

4 Press **SNAPSHOT** (SLOW) during recording or playback.

- The moving pictures are divided into four frames. They are recorded or played back for 1.5 seconds, and then normal recording or playback resumes.
- This feature is effective when the recording mode selection is set to both “A” or “M”.

NOTE:

Available only when the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “VIDEO”.

Wide Mode

This camcorder allows you to choose the type of image output format for video recording.

1 Set the Power Switch to “REC”.

2 Press **16:9** button repeatedly to choose your selection.

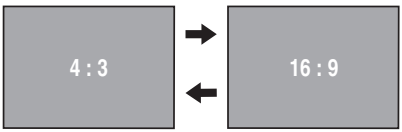

[4:3]: Records with no change in the screen ratio. For playback on a TV with a normal screen ratio. When using this mode on a TV with a normal screen ratio, refer to your TV's instruction manual.
16:9: For playback on TVs with an aspect ratio of 16:9. Naturally expands the image to fit the screen without distortion. The “16:9” indicator appears. When using this mode, refer to your wide-screen TV’s instruction manual. During playback/recording on 4:3 TVs/LCD monitor/viewfinder, the image is elongated vertically.
[ ] = Factory-preset

NOTE:

Available only when the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “VIDEO”.

Night-Alive

Makes dark subjects or areas even brighter than they would be under good natural lighting. Although the recorded image is not grainy, it may look as if it is strobing due to the slow shutter speed.

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

3 Press **NIGHT** so that the Night-Alive indicator "" appears.

- The shutter speed is automatically adjusted to provide up to 30 times sensitivity.
- "A" appears beside "" while the shutter speed is being automatically adjusted.

To deactivate Night-Alive
Press **NIGHT** again so that the Night-Alive indicator disappears.

NOTES:

- During Night-Alive, "GAIN UP" or "DIS" in SETTING Menu (☞ pg. 32, 33) cannot be activated.
- Night-Alive cannot be activated simultaneously with "SNOW" or "SPORTS" of "PROGRAM AE", or all modes of "SHUTTER". (☞ pg. 41).
- During Night-Alive, it may be difficult to bring the camcorder into focus. To prevent this, use of a tripod is recommended.

Snapshot (Record Still Image On Tape)

This feature lets you record still images that look like photographs onto a tape.

1 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO".

2 Set the Power Switch to "REC".

3 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

4 Set "SNAP/SLOW" to "SNAP". (☞ pg. 31, 33)

5 Press **SNAPSHOT**.

- There is the sound effect of a shutter closing.
- The "PHOTO" indication appears and a still image will be recorded for approx. 5 seconds, then the camcorder re-enters the Record-Standby mode.
- You can perform Snapshot also during recording. A still image will be recorded for approx. 5 seconds, then the normal recording resumes.
- Snapshot is effective when the recording mode selection is set to both "A" or "M".
- Snapshot mode cannot be used when the 16:9 Wide mode (16:9 indicator) is selected.

Motor Drive Mode

Keeping **SNAPSHOT** pressed in step **5** provides an effect similar to serial photography. (Interval between still images: approx. 1 second)

- The Motor Drive mode is disabled when "REC SELECT" is set to "/". (☞ pg. 34)

Manual Focus

The camcorder's Full Range AF system offers continuous shooting ability from close-up (as close as approx. 5 cm (2") to the subject) to infinity.
However, correct focus may not be obtained depending on the shooting condition. In this case, use the manual focus mode.

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

3 Press **FOCUS**. The manual focus indicator appears.

Manual focus indicator

4 Press < or > to focus on a subject.

- When the focus level cannot be adjusted any further or closer, " " or " " will blink.

5 Press **SET**. Focus adjustment is complete.

To reset to Auto Focus
Press **FOCUS** twice.

Manual focus is recommended in situations listed below.

- When two subjects overlap in the same scene.
- When illumination is low.*
- When the subject has no contrast (difference in brightness and darkness), such as a flat, one-color wall, or a clear, blue sky.*
- When a dark object is barely visible in the LCD monitor or the viewfinder.*
- When the scene contains minute patterns or identical patterns that are regularly repeated.
- When the scene is affected by sunbeams or light reflecting off the surface of a body of water.
- When shooting a scene with a high-contrast background.

* The following low-contrast warnings appear blinking: , ◄, ► and .

Exposure Control

Manual exposure control is recommended in the following situations:

- When shooting using reverse lighting or when the background is too bright.
- When shooting on a reflective natural background such as at the beach or when skiing.
- When the background is overly dark or the subject is bright.

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

3 Set "EXPOSURE" to "MANUAL" in FUNCTION Menu. (☞ pg. 31)

- The exposure control menu appears.

4 To brighten the image, press ∧. To darken the image, press ∨. (maximum ±6)

- +3 exposure has the same effect as the backlight compensation. (☞ pg. 39)
- –3 exposure has the same effect as when "PROGRAM AE" is set to "SPOTLIGHT". (☞ pg. 41)

Operation Mode	Video	Memory
Exposure Level	±0	±0EV
	±1	±0.3EV
	±2	±0.7EV
	±3	±1.0EV
	±4	±1.3EV
	±5	±1.7EV
	±6	±2.0EV

5 Press **SET** or >. Exposure adjustment is complete.

To return to automatic exposure control
Select "AUTO" in step **3**.

NOTES:

- You cannot use the manual exposure control at the same time when "PROGRAM AE" is set to "SPOTLIGHT" or "SNOW" (☞ pg. 41), or with the backlight compensation.
- If the adjustment does not cause any visible change in brightness, set "GAIN UP" to "AUTO". (☞ pg. 31, 33)

Iris Lock

Like the pupil of the human eye, the iris contracts in well-lit environments to keep too much light from entering, and dilates in dim environments to allow in more light.
Use this function in the following situations:

- When shooting a moving subject.
- When the distance to the subject changes (so its size in the LCD monitor or the viewfinder changes), such as when the subject is backing away.
- When shooting on a reflective natural background such as at the beach or when skiing.
- When shooting objects under a spotlight.
- When zooming.

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

3 Set "EXPOSURE" to "MANUAL" in FUNCTION Menu. (☞ pg. 31)

- The exposure control menu appears.

4 Adjust zoom so that the subject fills the LCD monitor or the viewfinder, then press and hold **SET** or > for over 2 seconds. The "L" indication appears.

5 Press **SET** or >. The iris is locked.

6 Press **MENU**. The Menu Screen closes. The "L" indicator appears.

To return to automatic iris control
Select "AUTO" in step **3**.

- The exposure control indicator and "L" disappear.

To lock the exposure control and the iris
After step **3**, adjust the exposure by pressing ∧ or ∨. Then lock the iris in steps **4** – **6**. For automatic locking, select "AUTO" in step **3**. The exposure control and the iris become automatic.

Backlight Compensation

Backlight compensation brightens the subject quickly.
With simple operation, backlight compensation feature brightens the dark subject portion by increasing the exposure.

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Press **BACKLIGHT** so that the Backlight Compensation indicator "" appears.

To cancel Backlight Compensation
Press **BACKLIGHT** twice so that the "" indicator disappears.

NOTE:
Using Backlight Compensation may cause the light around the subject to become too bright and the subject to become white.

Spot Exposure Control

Selection of a spot metering area enables more precise exposure compensation. You can select one of the three metering areas on the LCD monitor/viewfinder.

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

3 Press **BACKLIGHT** twice so that the Spot Exposure Control indicator "" appears.
- A spot metering area frame appears at the center of the LCD monitor/viewfinder.

4 Press > or < to select the desired spot metering area frame.

5 Press **SET**.
- Spot Exposure Control is engaged.
- Exposure is adjusted to make the brightness of the selected area most appropriate.

To lock the iris

After step **4**, press and hold **SET** over 2 seconds. The "L" indication appears and the iris is locked.

To cancel Spot Exposure Control

Press **BACKLIGHT** once so that the "" indicator disappears.

NOTES:
- You cannot use the Spot Exposure Control at the same time with following functions.
  - "16:9" in "WIDE MODE" (☞ pg. 36)
  - "STROBE" in EFFECT (☞ pg. 41)
  - Digital Zoom (☞ pg. 20)
- Depending on the shooting location and condition, optimum result may not be attained.

White Balance Adjustment

The white balance refers to the correctness of color reproduction under various lighting. If the white balance is correct, all other colors will be accurately reproduced.
The white balance is usually adjusted automatically. However, more advanced camcorder operators control this function manually to achieve a more professional color/tint reproduction.

To change the setting
Set "W. BALANCE" to the desired mode. (☞ pg. 31)
- The selected mode indicator except "AUTO" appears.

[AUTO]: White balance is adjusted automatically.

MWB: Adjust the white balance manually when shooting under various types of lighting. (☞ "Manual White Balance Adjustment", pg. 40)

FINE: Outdoors on a sunny day.

CLOUD: Outdoors on a cloudy day.

[ ] = Factory-preset

To return to automatic white balance
Set "W. BALANCE" to "AUTO". (☞ pg. 31)

Manual White Balance Adjustment

Adjust the white balance manually when shooting under various types of lighting.

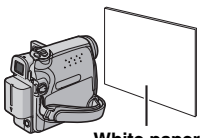

White paper

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

3 Hold a sheet of plain white paper in front of the subject. Adjust zoom or position yourself so that the white paper fills the screen.

4 Select "MWB" in "WB W. BALANCE" menu (☞ pg. 31), then press and hold **SET** or > until begins blinking.
- When the setting is completed, stops blinking.

5 Press **SET** or > to engage the setting.

6 Press **MENU**. The Menu Screen closes and the Manual White Balance indicator is displayed.

NOTES:

- In step **3**, it may be difficult to focus on the white paper. In such a case, adjust focus manually. (☞ pg. 37)
- A subject can be shot under various types of lighting conditions indoors (natural, fluorescent, candlelight, etc.). Because the color temperature is different depending on the light source, the subject tint will differ depending on the white balance settings. Use this function for a more natural result.
- Once you adjust white balance manually, the setting is retained even if the power is turned off or the battery removed.

Wipe Or Fader Effects

These effects let you make pro-style scene transitions. Use them to spice up the transition from one scene to the next.

Wipe or Fader works when video recording is started or stopped.

1 Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO".

2 Set the Power Switch to "REC".

3 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

4 Set " " in FUNCTION Menu. (☞ pg. 31)
- The WIPE/FADER menu disappears and the effect is reserved.
- The selected effect indicator appears.

5 Press the Recording Start/Stop Button to activate the Fade-in/out or Wipe-in/out.

To deactivate the selected effect
Select "OFF" in step **4**. The effect indicator disappears.

NOTE:

You can extend the length of a Wipe or Fader by pressing and holding the Recording Start/Stop Button.

WIPE/FADER

OFF: Disables the function. (Factory-preset)

WHITE WH: Fade in or out with a white screen.

BLACK BK: Fade in or out with a black screen.

SLIDE : Wipe in from right to left, or wipe out from left to right.

SCROLL : The scene wipes in from the bottom to the top of a black screen, or wipes out from top to bottom, leaving a black screen.

Program AE, Effects And Shutter Effects

1 Set the Power Switch to "REC".

2 Set the recording mode to "M". (☞ pg. 15)

3 Set "EFFECT", "PROGRAM AE" or "SHUTTER" in FUNCTION Menu. (☞ pg. 31)

- The EFFECT, PROGRAM AE or SHUTTER menu disappears and the selected effect is activated.
- The selected effect indicator appears.

To deactivate the selected effect
Select "OFF" in step **3**. The effect indicator disappears.

NOTES:

- Program AE, Effects and Shutter Effects can be changed during Record-Standby.
- Some modes of Program AE and Shutter Effects cannot be used during Night-Alive.
- When a subject is too bright or reflective, a vertical streak may appear (smear phenomenon). Smear phenomenon tends to occur when "SPORTS" or any mode of "SHUTTER 1/500 – 1/4000" is selected.

EF EFFECT

OFF: Disables the function. (Factory-preset)

SEPIA : Recorded scenes have a brownish tint like old photos.

MONOTONE B/W : Like classic black and white films, your footage is shot in B/W.

CLASSIC : Gives recorded scenes a strobe effect.

STROBE : Your recording looks like a series of consecutive snapshots.

PROGRAM AE

OFF: Disables the function. (Factory-preset)

SPORTS
(Variable Shutter Speed: 1/250 – 1/4000): This setting allows fast-moving images to be captured one frame at a time, for vivid, stable slow-motion playback. The faster the shutter speed, the darker the picture becomes. Use the shutter function under good lighting conditions.

SNOW : Compensates for subjects that may otherwise appear too dark when shooting in extremely bright surroundings such as in the snow.

SPOTLIGHT : Compensates for subjects that may otherwise appear too bright when shooting under extremely strong direct lighting such as spotlights.

TWILIGHT : Makes evening scenes look more natural. White Balance (☞ pg. 39) is automatically set to "", but can be changed to your desired setting. When Twilight is chosen, the camcorder automatically adjusts the focus from approx. 10 m (32 ft) to infinity. From less than 10 m, adjust the focus manually.

SHUTTER

OFF: Disables the function. (Factory-preset)

1/60 **SHUTTER 1/60**: The shutter speed is fixed at 1/60th of a second. Black bands that usually appear when shooting a TV screen become narrower.

1/100 **SHUTTER 1/100**: The shutter speed is fixed at 1/100th of a second. The flickering that occurs when shooting under a fluorescent light or mercury-vapour lamp is reduced.

SHUTTER 1/500/SHUTTER 1/4000: These settings allow fast-moving images to be captured one frame at a time, for vivid, stable slow-motion playback by fixing shutter speed variables. Use these settings when an automatic adjustment does not work well, using **SPORTS** mode. The faster the shutter speed, the darker the picture becomes. Use the shutter function under good lighting conditions.

Dubbing To A VCR

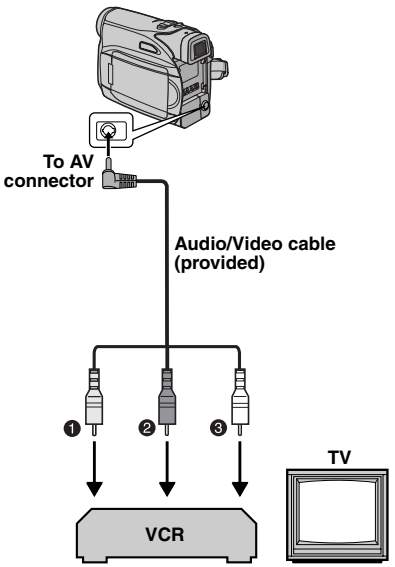

❶Yellow to VIDEO IN
❷Red to AUDIO R IN
❸White to AUDIO L IN

To use this camcorder as a player

1 Following the illustrations, connect the camcorder and the VCR's input connectors.

2 Start playback on the camcorder. (☞ pg. 21)

3 At the point you want to start dubbing, start recording on the VCR. (Refer to the VCR's instruction manual.)

4 To stop dubbing, stop recording on the VCR, then stop playback on the camcorder.

NOTES:

- **It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack. (☞ pg. 15)**
- To choose whether or not the following displays appear on the connected TV
  - Date/time
    Set "DATE/TIME" to "ON" or "OFF". (☞ pg. 31, 35) Or, press **DISPLAY** on the remote control to turn on/off the date indication.
  - Time code
    Set "TIME CODE" to "OFF" or "ON". (☞ pg. 31, 35)
  - Indications other than date/time and time code
    Set "ON SCREEN" to "OFF", "LCD" or "LCD/TV". (☞ pg. 31, 35)

Dubbing To Or From A Video Unit Equipped With A DV Connector (Digital Dubbing)

It is also possible to copy recorded scenes from the camcorder onto another video unit equipped with a DV connector. Since a digital signal is sent, there is little, if any, image or sound deterioration.

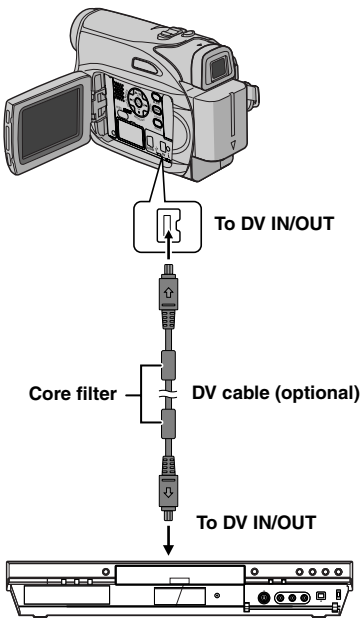

Video unit equipped with DV connector

To use this camcorder as a player

1 Make sure all units are turned off.

2 Connect this camcorder to a video unit equipped with a DV input connector using a DV cable as shown in the illustration.

3 Start playback on the camcorder. (☞ pg. 21)

4 At the point you want to start dubbing, start recording on the video unit. (Refer to the video unit's instruction manual.)

5 To stop dubbing, stop recording on the video unit, then stop playback on this camcorder.

NOTES:

- **It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack. (☞ pg. 14)**
- If a blank portion or disturbed image is played back on the player during dubbing, the dubbing may stop so that an unusual image is not dubbed.
- Even though the DV cable is connected correctly, sometimes the image may not appear in step **4**. If this occurs, turn off the power and make connections again.
- If "Playback Zoom" (☞ pg. 25) or "Playback Special Effects" (☞ pg. 25) is attempted or **SNAPSHOT** is pressed during playback, only the original playback image recorded on the tape is output from the DV IN/OUT connector.
- **When using a DV cable, be sure to use the optional JVC VC-VDV204U or VC-VDV206U DV cable.**

To use this camcorder as a recorder

1 Make sure all units are turned off.

2 Connect this camcorder to a video unit equipped with a DV output connector using a DV cable as shown in the illustration.

3 Set the camcorder's Power Switch to "PLAY".

4 Set "REC MODE" to "SP" or "LP". (☞ pg. 35)

5 Start playback on the player.

6 Press the Recording Start/Stop Button to engage the Record-Pause mode.

• The "DV IN" indication appears on the screen.

7 At the point you want to start dubbing, press the Recording Start/Stop Button to start dubbing. The ⟲ indication rotates.

8 Press the Recording Start/Stop Button again to stop dubbing. The ⟲ indication stops rotating.

9 Press ■ to return to the normal playback mode.

NOTE:

Digital Dubbing is performed in the sound mode recorded on the original tape, regardless of the current "SOUND MODE" setting. (☞ pg. 32)

Connection To A Personal Computer

[A] Using USB cable [B] Using DV cable

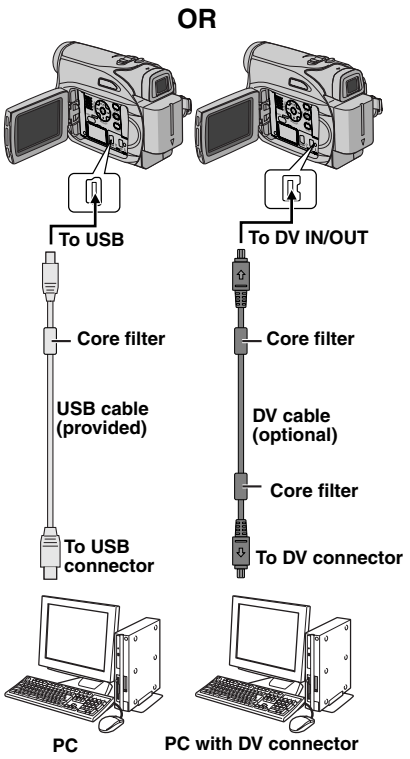

When connecting the camcorder to a PC using a DV cable, make sure to follow the procedure below. Connecting the cable incorrectly may cause malfunctions to the camcorder and/or the PC.

- Connect the DV cable first to the PC, and then to the camcorder.
- Connect the DV cable (plugs) correctly according to the shape of the DV connector.

[A] Using USB cable

It is possible to transfer still images stored on a memory card to a PC.

[B] Using DV cable

It is also possible to transfer still/moving images to a PC with a DV connector by using the provided software, software equipped with the PC or commercially available software.
If you are using a Windows® XP, you can use Windows® Messenger to conduct video conferences over the Internet, using a camcorder. For details, refer to the help for the Windows® Messenger.

NOTES:

- Refer to “SOFTWARE INSTALLATION AND PC CONNECTION GUIDE” for the bundled software and drivers.
- **It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack. (☞ pg. 15)**
- **Never connect the USB cable and the DV cable simultaneously to the camcorder. Connect only the cable you wish to use to the camcorder.**
- **When using a DV cable, be sure to use the optional JVC VC-VDV206U or VC-VDV204U DV cable depending on the type of DV connector (4 or 6 pins) on the PC.**
- If the PC connected to the camcorder via the USB cable is not powered, the camcorder does not enter the USB mode.
- The date/time information cannot be captured into the PC.
- Refer to the instruction manuals of the PC and Software.
- The still images can also be transferred to a PC with a DV connector-equipped capture board.
- The system may not work properly depending on the PC or capture board you are using.

“USB” and/or “ ⬅▬▬➡ ” appears on the LCD monitor while the PC is accessing data in the camcorder or the camcorder is transferring a file to the PC.
NEVER disconnect the USB cable while “ ⬅▬▬➡ ” is displayed on the LCD monitor since this can result in product damage.

Audio Dubbing

The audio track can be customized only when recorded in the 12-BIT and SP modes.
(☞ pg. 32)
- Use the provided remote control.

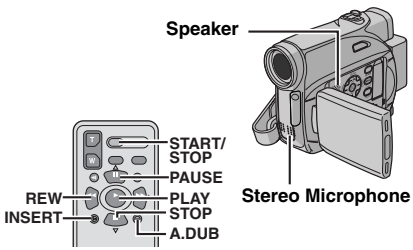

1 Play back the tape to locate the point where editing will start, then press **PAUSE** (❚❚).

2 While holding **A. DUB** ( ) on the remote control, press **PAUSE** (❚❚). The "❚❚ " indicator appears.

3 Press **PLAY** (►), then begin "narrating". Speak into the microphone.
- To pause dubbing, press **PAUSE** (❚❚).

4 To end Audio Dubbing, press **PAUSE** (❚❚), then **STOP** (■).

To hear the dubbed sound during playback
Set "NARRATION" to "ON" or "MIX".
(☞ pg. 31, 35)

NOTES:
- Sound is not heard from the speaker during Audio Dubbing.
- When editing onto a tape that was recorded at 12-BIT, the old and new soundtracks are recorded separately.
- If you dub onto a blank space on the tape, the sound may be disrupted. Make sure you only edit recorded areas.
- If feedback or howling occurs during TV playback, move the camcorder's microphone away from the TV, or turn down the TV's volume.
- If you change from 12-BIT to 16-BIT in mid-recording and then use the tape for Audio Dubbing, it is not effective from the point where 16-BIT recording began.
- During Audio Dubbing, when the tape moves to scenes recorded in the LP mode, scenes recorded in 16-BIT audio or a blank portion, Audio Dubbing stops.

Insert Editing

You can record a new scene into a previously recorded tape, replacing a section of the original recording with minimal picture distortion at the in and out points. The original audio remains unchanged.
- Use the provided remote control.

NOTES:
- Before performing the following steps, make sure that "TIME CODE" for DISPLAY in both Recording and Playback Menus is set to "ON". (☞ pg. 31, 34, 35)
- Insert Editing is not possible on a tape recorded in the LP mode or on a blank portion of a tape.

1 Play back the tape, locate the Edit-Out point and press **PAUSE** (❚❚). Confirm the time code at this point. (☞ pg. 20)

2 Press **REW** (◄◄) until the Edit-In point is located, then press **PAUSE** (❚❚).

3 Press and hold **INSERT** ( ) on the remote control, then press **PAUSE** (❚❚). The "❚❚ " indicator and the Time Code (min.:sec.) appear and the camcorder enters Insert-Pause mode.

4 Press **START/STOP** to begin editing.
- Confirm the insert at the time code you checked in step **1**.
- To pause editing, press **START/STOP**. Press it again to resume editing.

5 To end Insert Editing, press **START/STOP**, then **STOP** (■) on the remote control.

NOTES:
- Program AE, Effects and Shutter Effects (☞ pg. 41) can be used to spice up the scenes being edited during Insert Editing.
- During Insert Editing, the date and time information changes.
- If you perform Insert Editing onto a blank space on the tape, the audio and video may be disrupted. Make sure you only edit recorded areas.
- During Insert Editing, when the tape moves to scenes recorded in the LP mode or a blank portion, Insert Editing stops. (☞ pg. 49)

If, after following the steps in the chart below, the problem still exists, please consult your nearest JVC dealer.

The camcorder is a microcomputer-controlled device. External noise and interference (from a TV, a radio, etc.) might prevent it from functioning properly. In such cases, first disconnect its power supply unit (battery pack, AC Adapter, etc.) and wait a few minutes; and then re-connect it and proceed as usual from the beginning.

Power

No power is supplied.

- The power is not connected properly.
➜Connect the AC Adapter securely. (☞ pg. 14)
- The battery pack is not attached firmly.
➜Detach the battery pack once again and re-attach it firmly. (☞ pg. 14)
- The battery is dead.
➜Replace the dead battery with a fully charged one. (☞ pg. 14)

Video and D.S.C. Recording

Recording cannot be performed.

- The tape's erase protection tab is set to "SAVE".
➜Set the tape's erase protection tab to "REC". (☞ pg. 18)
- "TAPE END" appears.
➜Replace with new cassette. (☞ pg. 18)
- The cassette holder cover is open.
➜Close the cassette holder cover.

When shooting a subject illuminated by bright light, vertical lines appear.

- This is not a malfunction.

When the screen is under direct sunlight during shooting, the screen becomes red or black for an instant.

- This is not a malfunction.

During recording, the date/ time does not appear.

- "DATE/TIME" is set to "OFF".
➜Set "DATE/TIME" to "ON". (☞ pg. 31, 34)

The LCD monitor or viewfinder indications blink.

- Effects and "DIS" functions that cannot be used together are selected at the same time.
➜Re-read the sections covering Effects and "DIS". (☞ pg. 31, 32, 41)

Digital Zoom does not work.

- 32X optical zoom is selected.
➜Set "ZOOM" to "64X" or "800X". (☞ pg. 33)
- The **VIDEO/MEMORY** Switch is set to "MEMORY".
➜Set the **VIDEO/MEMORY** Switch to "VIDEO".

Video and D.S.C. Playback

The tape is moving, but there is no picture.

- Your TV has AV input terminals, but is not set to its VIDEO mode.
➜Set the TV to the mode or channel appropriate for video playback. (☞ pg. 23)
- The cassette holder cover is open.
➜Close the cassette holder cover. (☞ pg. 18)

Blocks of noise appear during playback, or there is no playback picture and the screen becomes blue.

➜Clean the video heads with an optional cleaning cassette. (☞ pg. 52)

Advanced features

The focus does not adjust automatically.

- Focus is set to the Manual mode.
➜Set Focus to the Auto mode. (☞ pg. 37)
- The lens is dirty or covered with condensation.
➜Clean the lens and check the focus again. (☞ pg. 50)

Snapshot mode cannot be used.

- The Wide (16:9) mode (16:9 indicator) is selected.
➜Disengage the 16:9 (16:9 indicator) Wide mode. (☞ pg. 36)

The color of Snapshot looks strange.

- The light source or the subject does not include white. Or there are various different light sources behind the subject.

➜Find a white subject and compose your shot so that it also appears in the frame. (☞ pg. 37, 40)

The image taken using Snapshot is too dark.

- Shooting was performed under backlit conditions.

➜Press **BACKLIGHT**. (☞ pg. 39)

The image taken using Snapshot is too bright.

- The subject is too bright.

➜Set " " to "SPOTLIGHT". (☞ pg. 41)

White Balance cannot be activated.

- The Sepia (SEPIA) or Monotone (MONOTONE) mode is activated.

➜Disengage the Sepia (SEPIA) or Monotone (MONOTONE) mode before setting White Balance. (☞ pg. 41)

The image looks like the shutter speed is too slow.

- When shooting in the dark, the unit becomes highly sensitive to light when "GAIN UP" is set to "AUTO".

➜If you want the lighting to look more natural, set "GAIN UP" to "AGC" or "OFF". (☞ pg. 31, 33)

Other problems

The POWER/CHARGE lamp on the camcorder does not light during charging.

- Charging is difficult in places subject to extremely high/low temperatures.

➜To protect the battery, it is recommended to charge it in places with a temperature of 10°C to 35°C (50°F to 95°F). (☞ pg. 51)

- The battery pack is not attached firmly.

➜Detach the battery pack once again and re-attach it firmly. (☞ pg. 14)

"SET DATE/TIME!" appears.

- The date/time is not set.

➜Set the date/time. (☞ pg. 16)

- The built-in clock battery has run out and the previously set date/time has been erased.

➜Consult your nearest JVC dealer for replacement.

Files stored in the memory card cannot be deleted.

- Files stored in the memory card are protected.

➜Remove protection from the files stored in the memory card and delete them. (☞ pg. 28)

When the image is printed from the printer, a black bar appears at the bottom of the screen.

- This is not a malfunction.

➜By recording with "DIS" de-activated (☞ pg. 31, 32) this can be avoided.

When the camcorder is connected via the DV connector, the camcorder does not operate.

- The DV cable was plugged/unplugged with power turned on.

➜Turn the camcorder's power off and on again, then operate it.

Images on the LCD monitor appear dark or whitish.

- In places subject to low temperature, images become dark due to the characteristics of the LCD monitor. This is not a malfunction.

➜Adjust the brightness and angle of the LCD monitor. (☞ pg. 17, 19)

- When the LCD monitor's fluorescent light reaches the end of its service life, images on the LCD monitor become dark.

➜Consult your nearest JVC dealer.

Colored bright spots appear all over the LCD monitor or the viewfinder.

- The LCD monitor and the viewfinder are made with high-precision technology. However, black spots or bright spots of light (red, green or blue) may appear constantly on the LCD monitor or the viewfinder. These spots are not recorded on the tape. This is not due to any defect of the unit. (Effective dots: more than 99.99%)

The cassette will not load properly.

- The battery's charge is low.

➜Install a fully charged battery. (☞ pg. 13)

The memory card cannot be removed from the camcorder.

➜Push in the memory card a few more times. (☞ pg. 18)

Picture does not appear on the LCD monitor.

- The viewfinder is pulled out and “PRIORITY” is set to “FINDER”.

➜Push the viewfinder back in or set “PRIORITY” to “LCD”. (☞ pg. 19, 31, 33)

- The LCD monitor’s brightness setting is too dark.

➜Adjust the brightness of the LCD monitor. (☞ pg. 17)

➜If the monitor is tilted upward 180 degrees, open the monitor fully. (☞ pg. 19)

An error indication (01 – 04 or 06) appears.

- A malfunction of some kind has occured. In this case the camcorder’s functions become unusable.

➜☞ pg. 49.

The remote control does not work.

- “REMOTE” is set to “OFF”.

➜Set “REMOTE” to “ON”. (☞ pg. 24)

- The remote control does not point at the remote sensor.

➜Point at the remote sensor. (☞ pg. 24)

- The remote control batteries are exhausted.

➜Replace the batteries with fresh ones. (☞ pg. 24)

Warning Indications

Displays the battery remaining power.

Remaining power level



High **Exhausted**

As the battery power comes close to nil, the battery remaining power indicator blinks. When the battery power is exhausted, power turns off automatically.

- Appears if a tape is loaded.
- Blinks when no tape is loaded.

CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB

Appears when the erase protection tab is set to “SAVE” while the Power Switch is set to “REC” and the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “VIDEO”. (☞ pg. 15)

USE CLEANING CASSETTE

Appears if dirt is detected on the heads during recording. Use an optional cleaning cassette. (☞ pg. 52)

CONDENSATION, OPERATION PAUSED PLEASE WAIT

Appears if condensation occurs. When this indication is displayed, wait more than 1 hour until condensation disappears.

TAPE!

Appears if a tape is not loaded when the Recording Start/Stop Button or **SNAPSHOT** Button is pressed while the Power Switch is set to “REC” and the **VIDEO/MEMORY** Switch is set to “VIDEO”.

TAPE END

Appears when the tape ends during recording or playback.

SET DATE/TIME!

- Appears when the date/time is not set. (☞ pg. 16)
- The built-in clock battery has run out and the previously set date/time has been erased. Consult your nearest JVC dealer for replacement.

LENS CAP

Appears for 5 seconds after power is turned on if the lens cap is attached or when it is dark.

A. DUB ERROR!

Appears if Audio Dubbing is attempted on a blank portion of a tape. (☞ pg. 45)

A. DUB ERROR!
<CANNOT DUB ON A LP RECORDED TAPE>
<CANNOT DUB ON A 16BIT RECORDING>
<CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB>

- Appears if Audio Dubbing is attempted on a tape recorded in the LP mode. (☞ pg. 45)
- Appears if Audio Dubbing is attempted on a tape recorded in 16-BIT audio. (☞ pg. 45)
- Appears if **A. DUB** (⏏) on the remote control is pressed when the erase protection tab is set to “SAVE”. (☞ pg. 45)

INSERT ERROR!
<CANNOT EDIT ON A LP RECORDED TAPE>
<CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB>
<CANNOT EDIT ON A BLANK PORTION>

- Appears if Insert Editing is attempted on a tape recorded in the LP mode. (☞ pg. 45)
- Appears if **INSERT** ( ) on the remote control is pressed when the erase protection tab is set to "SAVE". (☞ pg. 45)
- Appears if Insert Editing is attempted on a blank portion of a tape. (☞ pg. 45)

MEMORY IS FULL

Appears when the memory card's memory is full and shooting is not possible.

HDV

Appears when pictures recorded in the HDV format are detected. The pictures in the HDV format cannot be played back with this camcorder.

?

Appears when playing back a file that is not compatible with DCF or a file with a size that is not compatible with this camcorder.

COPY PROTECTED

Appears if dubbing of copyguarded signals is attempted while this camcorder is being used as a recorder.

MEMORY CARD!

Appears if there is no memory card loaded when the SNAPSHOT Button is pressed while the Power Switch is set to "REC" and the VIDEO/MEMORY Switch is set to "MEMORY".

PLEASE FORMAT

Appears when there is a problem with a memory card and its memory is corrupt, or it has not been initialized. Initialize the memory card. (☞ pg. 30)

NO IMAGES STORED

Appears if there are no image files stored in the memory card when you attempt memory card playback.

CARD ERROR!

Appears when the camcorder does not recognize the loaded memory card. Remove the memory card once and insert it again. Repeat these procedures until no indication appears. If the indication still appears, the memory card is corrupted.

CHECK CARD'S WRITE PROTECTION SWITCH

Appears when you attempt to shoot digital still images when the write protection tab on the SD Memory Card is set to the "LOCK" position.

UNIT IN SAFEGUARD MODE REMOVE AND REATTACH BATTERY OR DC PLUG

The error indications (01, 02 or 06) show what type of malfunction has occured. When an error indication appears, the camcorder turns off automatically. Remove the power supply (battery, etc.) and wait a few minutes for the indication to clear. When it does, you can resume using the camcorder. If the indication remains, consult your nearest JVC dealer.

UNIT IN SAFEGUARD MODE EJECT AND REINSERT TAPE

The error indications (03 or 04) show what type of malfunction has occured. When an error indication appears, the camcorder turns off automatically. Eject the cassette once and re-insert it, then check if the indication clears. When it does, you can resume using the camcorder. If the indication remains, consult your nearest JVC dealer.

Cleaning The Camcorder

Before cleaning, turn off the camcorder and remove the battery pack and AC Adapter.

To clean the exterior
Wipe gently with a soft cloth. Put the cloth in diluted mild soap and wring it well to wipe off heavy dirt. Then wipe again with a dry cloth.

To clean the LCD monitor
Wipe gently with a soft cloth. Be careful not to damage the monitor. Close the LCD monitor.

To clean the lens
Blow it with a blower brush, then wipe gently with lens cleaning paper.

To clean the viewfinder lens
Remove dust from the viewfinder using a blower brush.

NOTES:
- Avoid using strong cleaning agents such as benzine or alcohol.
- Cleaning should be done only after the battery pack has been removed or other power units have been disconnected.
- Mold may form if the lens is left dirty.
- When using a cleaner or chemically treated cloth refer to the cautions of each product.
- To clean the viewfinder, please consult your nearest JVC dealer.

AC Adapter

When using the AC Adapter in areas other than the USA

The provided AC Adapter features automatic voltage selection in the AC range from 110 V to 240 V.

USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER

In case of connecting the unit's power cord to an AC wall outlet other than American National Standard C73 series type use an AC plug adapter, called a "Siemens Plug", as shown.

For this AC plug adapter, consult your nearest JVC dealer.



Battery Packs

The supplied battery pack is a lithium-ion battery. Before using the supplied battery pack or an optional battery pack, be sure to read the following cautions:

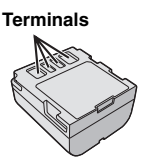

- **To avoid hazards**
  - ...**do not** burn.
  - ...**do not** short-circuit the terminals. When transporting, make sure the provided battery cap is attached to the battery. If the battery cap is misplaced, carry the battery in a plastic bag.
  - ...**do not** modify or disassemble.
  - ...**do not** expose the battery to temperatures exceeding 60°C (140°F), as this may cause the battery to overheat, explode or catch fire.
  - ...use only specified chargers.
- **To prevent damage and prolong service life**
  - ...do not subject to unnecessary shock.
  - ...charge in an environment where temperatures are within the tolerances shown in the chart below. This is a chemical reaction type battery — cooler temperatures impede chemical reaction, while warmer temperatures can prevent complete charging.
  - ...store in a cool, dry place. Extended exposure to high temperatures will increase natural discharge and shorten service life.
  - ...fully charge and then fully discharge the battery every 6 months when storing the battery pack over a long period time.
  - ...remove from charger or powered unit when not in use, as some machines use current even when switched off.

The Benefits Of Lithium-Ion Batteries

Lithium-ion battery packs are small but have a large power capacity. However, when one is exposed to cold temperatures (below 10°C/ 50°F), its usage time becomes shorter and it may cease to function. If this happens, place the battery pack in your pocket or other warm, protected place for a short time, then re-attach it to the camcorder.

NOTES:

- It is normal for the battery pack to be warm after charging, or after use.
  Temperature Range Specifications
  Charging: 10°C to 35°C (50°F to 95°F)
  Operation: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
  Storage: –20°C to 50°C (–4°F to 122°F)
- The lower the temperature, the longer recharging takes.
- Charging times are for a fully discharged battery pack.

Cassettes

To properly use and store your cassettes, be sure to read the following cautions:

- **During use**
  - ...make sure the cassette bears the Mini DV mark.
  - ...be aware that recording onto prerecorded tapes automatically erases the previously recorded video and audio signals.
  - ...make sure the cassette is positioned properly when inserting.
  - ...do not load and unload the cassette repeatedly without allowing the tape to run at all. This slackens the tape and can result in damage.
  - ...do not open the front tape cover. This exposes the tape to fingerprints and dust.
- **Store cassettes**
  - ...away from heaters or other heat sources.
  - ...out of direct sunlight.
  - ...where they won't be subject to unnecessary shock or vibration.
  - ...where they won't be exposed to strong magnetic fields (such as those generated by motors, transformers or magnets).
  - ...vertically, in their original cases.

Memory Cards

To properly use and store your memory cards, be sure to read the following cautions:

- **During use**
  - ...make sure the memory card bears the SD or MultiMediaCard mark.
  - ...make sure the memory card is positioned properly when inserting.
- **While the memory card is being accessed (during recording, playback, deletion, initialization, etc.)**
  - ...never unload the memory card and never turn off the camcorder.
- **Store memory cards**
  - ...away from heaters or other heat sources.
  - ...out of direct sunlight.
  - ...where they won't be subject to unnecessary shock or vibration.
  - ...where they won't be exposed to strong magnetic fields (such as those generated by motors, transformers or magnets).

LCD Monitor

- **To prevent damage to the LCD monitor, DO NOT**
  - ...push it strongly or apply any shocks.
  - ...place the camcorder with the LCD monitor on the bottom.
- **To prolong service life**
  - ...avoid rubbing it with coarse cloth.
- **Be aware of the following phenomena for LCD monitor use. These are not malfunctions**
  - ...While using the camcorder, the surface around the LCD monitor and/or the back of the LCD monitor may heat up.
  - ...If you leave power on for a long time, the surface around the LCD monitor becomes hot.

Main Unit

- **For safety, DO NOT**
  - ...open the camcorder's chassis.
  - ...disassemble or modify the unit.
  - ...short-circuit the terminals of the battery pack. Keep it away from metallic objects when not in use.
  - ...allow inflammables, water or metallic objects to enter the unit.
  - ...remove the battery pack or disconnect the power supply while the power is on.
  - ...leave the battery pack attached when the camcorder is not in use.
- **Avoid using the unit**
  - ...in places subject to excessive humidity or dust.
  - ...in places subject to soot or steam such as near a cooking stove.
  - ...in places subject to excessive shock or vibration.
  - ...near a television set.
  - ...near appliances generating strong magnetic or electric fields (speakers, broadcasting antennas, etc.).
  - ...in places subject to extremely high (over 40°C or 104°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.
- **DO NOT leave the unit**
  - ...in places of over 50°C (122°F).
  - ...in places where humidity is extremely low (below 35%) or extremely high (above 80%).
  - ...in direct sunlight.
  - ...in a closed car in summer.
  - ...near a heater.
- **To protect the unit, DO NOT**
  - ...allow it to become wet.
  - ...drop the unit or strike it against hard objects.
  - ...subject it to shock or excessive vibration during transportation.
  - ...keep the lens directed at extremely bright objects for long periods.
  - ...expose the lens and viewfinder's lens to direct sunlight.
  - ...carry it by holding the LCD monitor or the viewfinder.
  - ...swing it excessively when using the hand strap or the grip.
  - ...swing the soft camera case excessively when the camcorder is inside it.
- **Dirty heads can cause the following problems:**



  - ...No picture during playback.
  - ...Blocks of noise appear during playback.
  - ...During recording or playback, the Head Clog Warning indicator "⊗" appears.
  - ...Recording cannot be performed properly.

In such cases, use an optional cleaning cassette. Insert it and play back. If the cassette is used more than once consecutively, damage to the video heads may result. After the camcorder plays back for about 20 seconds, it stops automatically. Also refer to the cleaning cassette's instructions.

If, after using the cleaning cassette, the problems still exist, consult your nearest JVC dealer.

Mechanical moving parts used to move the video heads and video tape tend to become dirty and worn out over time. In order to maintain a clear picture at all times, periodic check-ups are recommended after using the unit for about 1,000 hours. For periodic check-ups please consult your nearest JVC dealer.

How To Handle A CD-ROM

- Take care not to soil or scratch the mirror surface (opposite to the printed surface). Do not write anything or put a sticker on either the front or back surface. If the CD-ROM gets dirty, gently wipe it with a soft cloth outward from the center hole.
- Do not use conventional disc cleaners or cleaning spray.
- Do not bend the CD-ROM or touch its mirror surface.
- Do not store your CD-ROM in a dusty, hot or humid environment. Keep it away from direct sunlight.

About moisture condensation

- You have observed that pouring a cold liquid into a glass will cause drops of water to form on the glass' outer surface. This same phenomenon occurs on the head drum of a camcorder when it is moved from a cool place to a warm place, after heating a cold room, under extremely humid conditions or in a place directly subjected to the cool air from an air conditioner.
- Moisture on the head drum can cause severe damage to the video tape, and can lead to internal damage to the camcorder itself.

Serious malfunctioning

If malfunctioning occurs, stop using the unit immediately and consult your local JVC dealer.

The camcorder is a microcomputer-controlled device. External noise and interference (from a TV, a radio, etc.) might prevent it from functioning properly. In such cases, first disconnect its power supply unit (battery pack, AC Adapter, etc.) and wait a few minutes and then re-connect it and proceed as usual from the beginning.

Declaration of Conformity

Model Number	:	GR-D396U
Trade Name	:	JVC
Responsible party	:	JVC AMERICAS CORP.
Address	:	1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470
Telephone Number	:	973-317–5000

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Camcorder

For General

Power supply
DC 11 V (Using AC Adapter)
DC 7.2 V (Using battery pack)
Power consumption
Approx. 2.8 W (3.0 W*) (LCD monitor off, viewfinder on)
Approx. 3.2 W (3.4 W*) (LCD monitor on, viewfinder off)
Approx. 6.5 W (Maximum; when charging the battery pack)
* Using LED Light
Dimensions (W x H x D)
59 mm x 94 mm x 114 mm (2-5/16" x 3-11/16" x 4-1/2") (with the LCD monitor closed and the viewfinder pushed back in)
Weight
Approx. 400 g (0.88 lbs) (without battery, cassette and lens cap)
Approx. 480 g (1.06 lbs) (incl. battery, cassette and lens cap)
Operating temperature
0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Operating humidity
35% to 80%
Storage temperature
–20°C to 50°C (–4°F to 122°F)
Pickup
1/6" CCD
Lens
F 2.0, f = 2.3 mm to 73.6 mm, 32:1 power zoom lens
Filter diameter
ø27 mm
LCD monitor
2.5" diagonally measured, LCD panel/TFT active matrix system
Viewfinder
Electronic viewfinder with 0.33" color LCD
Speaker
Monaural
LED Light
Effective distance: 1.5 m (5 ft)

For Digital Video Camera

Format
DV format (SD mode)
Signal format
NTSC standard
Recording/Playback format
Video: Digital component recording
Audio: PCM digital recording, 32 kHz 4-channel (12-BIT), 48 kHz 2-channel (16-BIT)
Cassette
Mini DV cassette
Tape speed
SP: 18.8 mm/s, LP: 12.5 mm/s
Maximum recording time (using 80 min. cassette)
SP: 80 min., LP: 120 min.

For Digital Still Camera

Storage media
SD Memory Card/MultiMediaCard
Compression system
JPEG (compatible)
File size
Still image:
1 mode (640 x 480 pixels)
Picture quality
2 modes (FINE/STANDARD)
Approximate number of storable images
☞ pg. 26

For Connectors

AV
Video output: 1.0 V (p-p), 75 Ω, analog
Audio output: 300 mV (rms), 1 kΩ, analog, stereo
DV
Input/output: 4-pin, IEEE1394 compliant
USB
Mini USB-B type, USB 1.1 compliant

AC Adapter

Power requirement
AC 110 V to 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Output
DC 11 V ⎓, 1 A

Specifications shown are for SP mode unless otherwise indicated. E & O.E. Design and specifications subject to change without notice.

A

AC Adapter 15
Audio Dubbing 45
Auto/Manual Mode 15

B

Backlight Compensation 39
Battery Pack 13, 14, 51
Blank Search 22

C

Changing The Menu Settings ..... 31 – 35
Charging The Battery Pack 13
Connection To A Personal Computer 44
Connections To A TV Or VCR 23

D

Data Battery 14
Date/Time Settings 16
Deleting Files 29
Demonstration Mode 34
Digital Image Stabilization (DIS) 32
DPOF Setting
(Digital Print Order Format) 29
Dubbing 42, 43

E

Exposure Control 38

I

Initializing A Memory Card 30
Insert Editing 45
Iris Lock 38

L

LCD Monitor and Viewfinder 19, 20
LED Light 36
Live Slow 36
Loading A Cassette 18
Loading A Memory Card 18

M

Manual Focus 37
Memory Card 18, 52
Motor Drive Mode 37

N

Night-Alive 37

P

Picture Quality 34
Playback Sound 35
Playback Special Effects 25
Power-Linked Operation 16
Program AE, Effects and Shutter Effects 41

Q

Quick Review 21

R

Recording Capacity
Memory Card 26
Tape 19
Recording Media Selection 34
Remote Control 24
Resetting The File Name 28

S

Slow-Motion Playback 25
Snapshot Mode 33, 37
Sound Mode 32, 35
Speaker Volume 21
Specifications 54
Spot Exposure Control 39

T

Tape Speed (REC MODE) 32, 35
Tele Macro 32
Time Code 20, 34, 35
Tripod Mounting 17
Troubleshooting 46-49

W

Warning Indications 48, 49
White Balance 39
Wide Mode 36
Wipe Or Fader Effects 40

Z

Zooming 20, 24, 33

EN

GR-D396U

JVC

© 2006 Victor Company of Japan, Limited

US Printed in Malaysia
0106ASR-NF-VM

JVC

Estimado cliente:
Gracias por comprar esta videocámara digital. Antes de usarla, lea la información de seguridad y las precauciones contenidas en las páginas 2 – 5 para garantizar un uso seguro de este producto.

ESPAÑOL

VIDEOCÁMARA DIGITAL

GR-D396U

PREPARATIVOS 8

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VÍDEO 19

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CÁMARA FIJA DIGITAL (DSC) 26

FUNCIONES AVANZADAS 31

REFERENCIAS 46

TÉRMINOS 55

Por favor, visite nuestra página en Internet para cámara de vídeo digital:

http://www.jvc.co.jp/english/cyber/

Para accesorios:

http://www.jvc.co.jp/english/accessory/

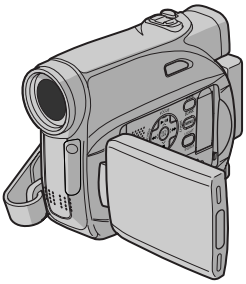

Mini DV NTSC

SD™

MultiMediaCard

Para desactivar la demostración, ajuste “MODO DEMO” en “OFF”. (☞ p. 31, 34)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LYT1590-001A

SP

¡Lea primero esto!

- Antes de grabar vídeos importantes asegúrese de efectuar una grabación de prueba. Reproduzca su grabación de prueba para asegurarse de que el vídeo y el audio se han grabado como es debido.
- Recomendamos limpiar los cabezales del vídeo antes de usarlo.
  Si no se ha utilizado la videocámara durante un tiempo, los cabezales pueden estar sucios. Recomendamos limpiar periódicamente los cabezales de vídeo con una cinta de limpieza (opcional).

- Asegúrese de guardar las cintas y la videocámara en el lugar apropiado.
  Los cabezales de vídeo se pueden ensuciar más fácilmente si las cintas y la videocámara se guardan en entornos polvorientos. Las cintas deben extraerse de la videocámara y guardarse en sus carcasas respectivas. Guarde la videocámara en una bolsa o en algún otro contenedor.
- Use el modo SP (Reproducción estándar) para grabaciones de vídeo importantes.
  El modo LP (Larga reproducción) le permite grabar un 50% de vídeo más que el modo SP (Reproducción estándar), pero es posible que se observen perturbaciones en forma de mosaico durante la reproducción, dependiendo de las características de la cinta y de las condiciones de uso.
  De modo que para grabaciones importantes, recomendamos usar el modo SP.
- Para seguridad y fiabilidad.
  Se recomiendan sólo auténticas pilas JVC y los accesorios que son utilizados en esta videocámara.
- Este producto incluye tecnología patentada y otras tecnologías privadas, y sólo funciona con batería de datos JVC. Utilice las baterías recargables JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U JVC. El uso de baterías genéricas que no sean JVC puede ocasionar daños en el circuito de carga interno.
- Esta videocámara está diseñada exclusivamente para cassettes de video digital, tarjetas de memoria SD y tarjetas MultiMediaCard.
  Solamente cassettes de marca "Mini DV" y tarjetas de memoria de marca "SD" o "*MultiMediaCard*" pueden ser utilizadas con esta unidad.
- Recuerde que la videocámara es para usuarios privados exclusivamente.
  Está prohibido cualquier uso comercial sin la autorización correspondiente. (Aunque grabe eventos tales como espectáculos, o exhibiciones para entretenimiento personal, se recomienda especialmente que obtenga autorización previa.)
- NO deje el aparato
  - en lugares con más de 50°C.
  - en lugares con humedad extremadamente baja (inferior al 35%) o extremadamente alta (superior al 80%).
  - bajo luz solar directa.
  - en un coche cerrado en verano.
  - cerca de una calefacción.
- El monitor LCD está hecho con tecnología de alta precisión. Sin embargo, las manchas oscuras o claras de luz (rojo, verde o azul) pueden aparecer constantemente sobre el monitor LCD. Estas manchas no quedan registradas en la cinta. Esto no es debido a un defecto de la unidad. (Puntos eficaces: más del 99,99%)
- No deje las baterías puestas cuando no se esté utilizando la videocámara y compruebe la unidad regularmente por si está en funcionamiento o no.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ATENCION
PELIGRO DE ELECTROCUCION
NO ABRA
ATENCION: PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCION,
NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR).
NO HAY PARTES REPARABLES POR USUARIO EN EL INTERIOR.
EN CASO DE REPARACIONES, ACUDA AL PERSONAL
DE SERVICIO AUTORIZADO.

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" sin aislación dentro del gabinete de la unidad, cuya magnitud constituye un riesgo de electrocución de personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que existen importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) y operación en el manual que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIOS O ELECTROCUCIONES, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCIONES:

- Esta videocámara está diseñada para ser utilizada con señales de televisión en color tipo NTSC. No puede emplearse para reproducir en un televisor de otra norma. Sin embargo, son posibles grabar en vivo y reproducir en el monitor LCD o el visor en cualquier lugar.
- Este producto incluye tecnología patentada y otras tecnologías privadas, y sólo funciona con batería de datos JVC. Utilice las baterías recargables BN-VF707U/VF714U/VF733U JVC y, para recargarlas o para suministrar alimentación a la videocámara desde un tomacorriente de CA, utilice el adaptador de CA de multivoltaje suministrado. (Posiblemente sea necesario un adaptador de conversión apropiado que se adecúe al tipo de toma de corriente de su país.)

Precaución relacionada con la batería de litio recambiable

La batería utilizada en este dispositivo presenta riesgos de incendio y de quemaduras químicas si no se usa correctamente.
No la recargue, ni la desmonte, ni la caliente por encima de los 100°C, ni la incinere.
Cambie la batería por una Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony o Maxell CR2025.
Hay peligro de explosión o riesgo de incendio si la batería se cambia de manera incorrecta.

- Deshágase de la batería usada sin demora.
- Manténgala lejos del alcance de los niños.
- No la desmonte ni la eche al fuego.

NOTAS:

- La placa indicadora (placa del número de serie) y la precaución de seguridad están en la parte inferior y/o en la parte trasera de la unidad principal.
- La información del valor nominal y las precauciones de seguridad del adaptador de CA están en la parte superior e inferior del mismo.

Cuando el equipo se encuentra instalado en un gabinete o en un estante, asegúrese que tenga suficiente espacio en todos los lados para permitir la ventilación (10 cm o más en cada lado, en la parte superior y en la parte trasera).
No bloquee los orificios de ventilación.
(Si los orificios de ventilación están bloqueados por un periódico, o paño, etc., el calor no podrá salir.)

Ningúna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas, deberá ser colocada en el aparato.

Cuando descarte las pilas, deberá considerar los problemas ambientales y respetar estrictamente las normas locales o leyes vigentes para la eliminación de estas pilas.

La unidad no deberá ser expuesta a goteos ni salpicaduras.

No use esta unidad en un cuarto de baño o en lugares con agua.
Tampoco no coloque ningún envase lleno de agua o líquidos (tales como cosméticos o medicinas, floreros, macetas, vasos, etc.) en la parte superior de la unidad.
(Si penetra agua o líquidos en la unidad, podrá producirse electrocuciones o incendios.)

No apunte el objetivo o el visor directamente hacia el sol. Esto puede causarle lesiones en los ojos así como también fallas en los circuitos internos de la cámara. Esto también puede producir riesgo de incendio o de choque eléctrico.

¡PRECAUCION!

Las siguientes notas indican posibles daños a la cámara de video o lesiones al usuario.

Cuando transporte la cámara de video asegúrese de colocar y utilizar la correa suministrada. El transportar o sostener la videocámara por el visor y/o el monitor LCD puede resultar en la caída o en fallas de la unidad.

Tome precauciones para no atraparse los dedos en la cubierta del portacassette. No permita que los niños operen la videocámara, ya que ellos son particularmente susceptibles a este tipo de accidente.

No utilice el trípode sobre superficies inestables o desniveladas ya que la videocámara puede caerse, produciendo graves daños a la misma.

¡PRECAUCION!

Evite conectar los cables (audio/video, S-video, etc.) a la videocámara y dejar la unidad sobre el TV, ya que el tropezar con uno de los cables puede derribar la videocámara resultando ésta dañada.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor tales como, radiadores, calefactores, cocinas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Sólo utilice dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
10. Utilice sólo con la carretilla, estante, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando utilice una carretilla, sea cauteloso al mover el conjunto de carretilla/aparato para evitar lesiones provocadas por caídas.

11. Desenchufe este aparato durante estruendos de relámpagos o cuando esté fuera de uso por largo tiempo.
12. Refiera toda reparación a personal de servicio calificado. Se requiere de reparación cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable o enchufe de alimentación está dañado, si ocurrió derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente, o sufrió caídas.

Antes de usar esta videocámara

Asegúrese de utilizar cassettes con la marca Mini DV exclusivamente.

Asegúrese de utilizar solamente tarjetas de memoria que llevan esta marca SD o *MultiMediaCard*.
Esta videocámara está diseñada exclusivamente para cassettes de video digital, tarjetas de memoria SD y tarjetas MultiMediaCard. Solamente cassettes de marca "Mini DV" y tarjetas de memoria de marca "SD" o "*MultiMediaCard*" pueden ser utilizadas con esta unidad.

Recuerde que la videocámara no es compatible con otros formatos de video digital.

Recuerde que la videocámara es para usuarios privados exclusivamente.
Está prohibido cualquier uso comercial sin la autorización correspondiente. (Aunque grabe eventos tales como espectáculos, o exhibiciones para entretenimiento personal, se recomienda especialmente que obtenga autorización previa.)

Antes de grabar vídeos importantes asegúrese de efectuar una grabación de prueba.
Reproduzca su grabación de prueba para asegurarse de que el vídeo y el audio se han grabado como es debido.

Recomendamos limpiar los cabezales del vídeo antes de usarlo.
Si no se ha utilizado la videocámara durante un tiempo, los cabezales pueden estar sucios. Recomendamos limpiar periódicamente los cabezales de vídeo con una cinta de limpieza (opcional).

Asegúrese de guardar las cintas y la videocámara en el lugar apropiado.
Los cabezales de vídeo se pueden ensuciar más fácilmente si las cintas y la videocámara se guardan en entornos polvorientos. Las cintas deben extraerse de la videocámara y guardarse en sus carcasas respectivas. Guarde la videocámara en una bolsa o en algún otro contenedor.

Use el modo SP (Reproducción estándar) para grabaciones de vídeo importantes.
El modo LP (Larga reproducción) le permite grabar un 50% de vídeo más que el modo SP (Reproducción estándar), pero es posible que se observen perturbaciones en forma de mosaico durante la reproducción, dependiendo de las características de la cinta y de las condiciones de uso.
De modo que para grabaciones importantes, recomendamos usar el modo SP.

Se recomienda utilizar cintas de la marca JVC.
Su videocámara es compatible con todas las marcas de cintas disponibles en el mercado y homologadas conforme al estándar MiniDV, pero las cintas de la marca JVC han sido diseñadas para optimizar el funcionamiento de su videocámara.

Lea también "PRECAUCIONES" en las páginas 51 – 53.

- Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Computer.
- QuickTime es una marca registrada de Apple Computer.

Principales funciones de esta videocámara

Efectos de reemplazo (cortinilla)/fundido de imagen

Puede utilizar los efectos de cortinilla/fundido para insertar transiciones entre escenas como un profesional. (☞ p. 40)

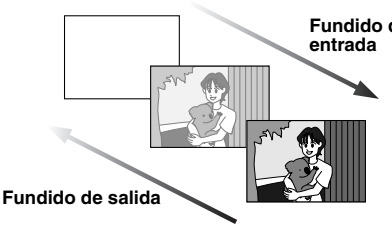

Programa AE, efectos y efectos de obturación

Por ejemplo, el modo “DEPORTE” permite la captura fotograma a fotograma de imágenes en movimiento rápido, con el fin de obtener un movimiento a cámara lenta estable y vívido. (☞ p. 41)

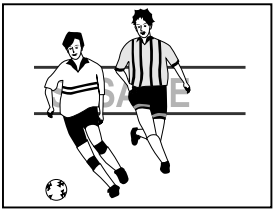

Luz LED

Con la luz LED, puede aumentar el brillo del motivo en la oscuridad. (☞ p. 36)

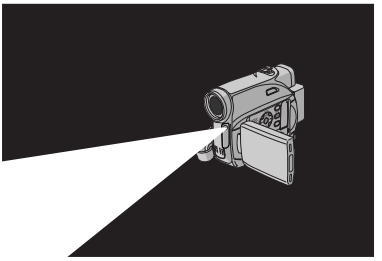

Compensación de contraluz

Simplemente pulsando el botón **BACKLIGHT**, se abrillanta la imagen oscurecida por el contraluz. (☞ p. 39)

- También puede seleccionar una zona de fotometría puntual con objeto de disponer de una compensación de exposición más precisa. (☞ p. 39, Control de exposición puntual)

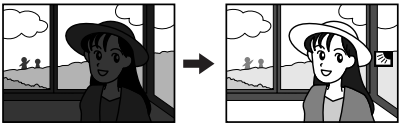

Datos de batería

El estado de la batería se puede comprobar con sólo presionar el botón **DATA**. (☞ p. 14)

Cámara lenta en directo

El usuario puede grabar y reproducir momentos entrañables o difíciles de ver a una velocidad más lenta. El sonido se graba y reproduce en tiempo real. (☞ p. 36)

Botón AUTO (Automático)

Usted puede cambiar el modo de grabación del ajuste manual al ajuste de modo estándar de la videocámara presionando el botón **AUTO**.

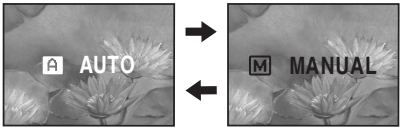

PREPARATIVOS 8

Índice 8
Accesorios suministrados 12
Alimentación 13
Modo de funcionamiento 15
Configuración de idioma 16
Ajustes de fecha/hora 16
Ajuste de la empuñadura 17
Ajuste del visor 17
Ajuste de brillo de la pantalla 17
Soporte del trípode 17
Carga/descarga de una cinta 18
Carga/descarga de una tarjeta de memoria ... 18

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VÍDEO 19

GRABACIÓN DE VÍDEO 19
Grabación básica 19
Tiempo restante de cinta 19
Monitor LCD y visor 19
Zoom 20
Filmación periodística 20
Código de tiempo 20
Revisión rápida 21
Grabación desde un punto intermedio de una cinta 21
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO 21
Reproducción normal 21
Reproducción de imagen fija 21
Búsqueda rápida 22
Búsqueda de partes en blanco 22
Conexiones a un televisor o una grabadora de vídeo 23
Reproducción mediante el mando a distancia .. 24

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CÁMARA FIJA DIGITAL (DSC) 26

GRABACIÓN DSC 26
Fotografiado básico (Fotografiado DSC) 26
REPRODUCCIÓN DSC 27
Reproducción normal de las imágenes 27
Reproducción automática de las imágenes 27
Reproducción de índice de archivos 27
Supresión de la pantalla OSD (Información en pantalla) 27
OTRAS FUNCIONES DE LA CÁMARA FIJA DIGITAL .. 28
Restauración del nombre de archivo 28
Protección de archivos 28
Eliminar archivos 29
Ajuste de información de impresión (ajuste DPOF) 29
Inicializar una tarjeta de memoria 30

FUNCIONES AVANZADAS 31

MENÚS PARA UN AJUSTE DETALLADO 31
Cambiar las configuraciones de menú 31
Menús de grabación 32
Menús de reproducción 35
FUNCIONES DE GRABACIÓN 36
Luz LED 36
Cámara lenta en directo 36
Modo Ancho 36
Filmación nocturna 37
Fotografiado (Para grabaciones de vídeo) 37
Enfoque manual 37
Control de exposición 38
Bloqueo del diafragma 38
Compensación de contraluz 39
Control de exposición puntual 39
Ajuste del balance del blanco 39
Ajuste manual del balance del blanco 40
Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundido de imagen 40
Programa AE, efectos y efectos de obturación 41
EDICIÓN 42
Copia en grabadora de vídeo 42
Copia en o desde un aparato de vídeo equipado con un conector DV (Copia digital) 43
Conexión a un PC 44
Copia de audio 45
Edición por inserción 45

REFERENCIAS 46

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 46
MANTENIMIENTO DEL USUARIO 50
PRECAUCIONES 51
ESPECIFICACIONES 54

TÉRMINOS 55

TÉRMINOS 55

Índice

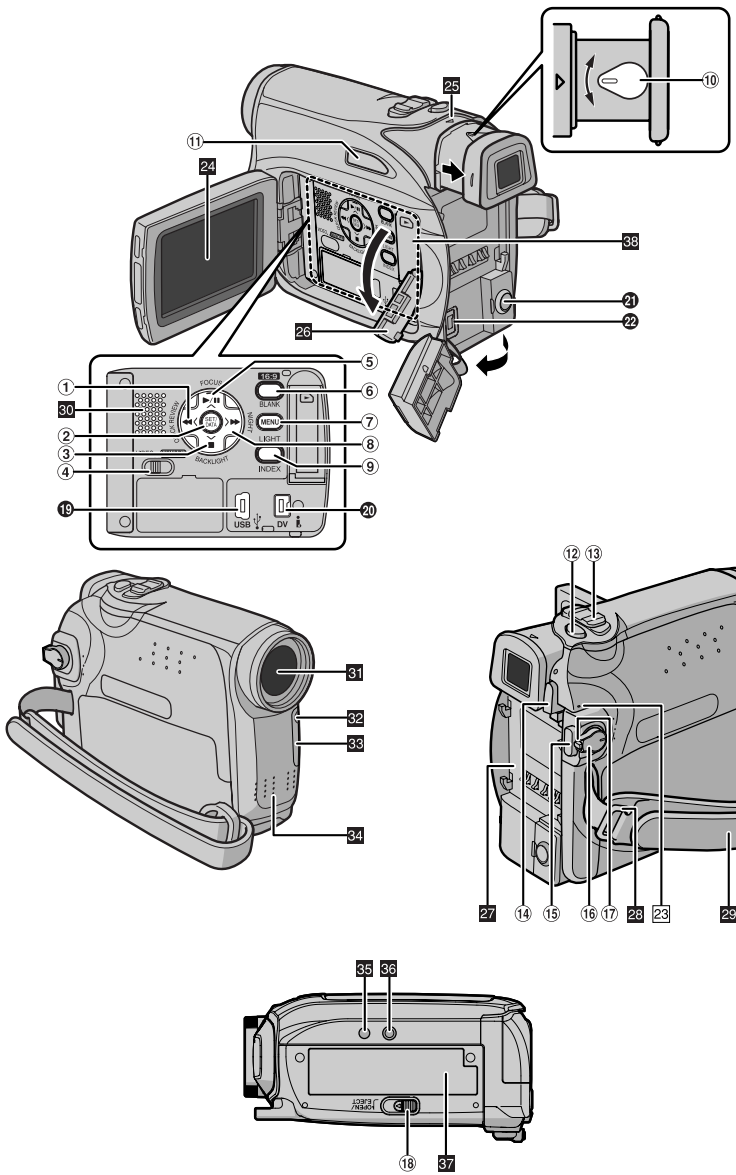
⑩
25
⑪
24
38
21
22
26
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①
30
②
③
④
⑲
⑳
16:9
BLANK
MENU
LIGHT
INDEX
USB
DV
⑫ ⑬
31
32
33
34
27 ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ 28 23 29
35 36
18 37

Controles

① Botón de rebobinado [◄◄] (☞ p. 21)
Botón Izquierda [<]
Botón de revisión rápida [QUICK REVIEW] (☞ p. 21)
② Botón de ajuste [SET] (☞ p. 16)
Botón de datos de batería [DATA] (☞ p. 13)
③ Botón de parada [■] (☞ p. 21)
Botón de bajar [∨]
Botón de compensación de contraluz [BACKLIGHT]
④ Interruptor VIDEO/MEMORY (☞ p. 15)
⑤ Botón de reproducción/pausa [►/II] (☞ p. 21)
Botón de subir [∧]
Botón de enfoque manual [FOCUS] (☞ p. 37)
⑥ Botón de selección de ancho 16:9 [16.9] (☞ p. 36)
Búsqueda de partes en blanco [BLANK] (☞ p. 22)
⑦ Botón de menú [MENU] (☞ p. 31)
⑧ Botón de avance rápido [►►] (☞ p. 21)
Botón Derecha [>]
Botón de noche [NIGHT] (☞ p. 37)
⑨ Botón de índice [INDEX] (☞ p. 27)
Botón de luz LED [LIGHT]
⑩ Control de ajuste de dioptría (☞ p. 17)
⑪ Botón de automático [AUTO] (☞ p. 15)
⑫ Botón de fotografiado [SNAPSHOT] (☞ p. 26, 37)
Botón de cámara lenta en directo [SLOW] (☞ p. 31, 36)
⑬ Palanca del zoom motorizado [T/W] (☞ p. 20)
Control del volumen del altavoz [VOL. +, –] (☞ p. 21)
⑭ Botón de liberación de la batería [PUSH BATT.] (☞ p. 13)
⑮ Botón de inicio/parada de grabación (☞ p. 19)
⑯ Interruptor de alimentación [REC, PLAY, OFF] (☞ p. 15)
⑰ Botón de bloqueo (☞ p. 15)
⑱ Interruptor de abrir/expulsar cinta [OPEN/EJECT] (☞ p. 18)

Conectores

Los conectores están situados junto a las tapas.
⑲ Conector USB (Bus Serial Universal) (☞ p. 44)
⑳ Conector de vídeo digital [DV IN/OUT] (i.LINK*) (☞ p. 43, 44)
* i.LINK se refiere a la especificación industrial IEEE1394-1995 y extensiones correspondientes. El logotipo i se utiliza para productos compatibles con la norma i.LINK.
㉑ Conector de salida de Audio/Vídeo [AV] (☞ p. 23, 42)
㉒ Conector de entrada de CC [DC] (☞ p. 13)

Indicadores

23 Lámpara POWER/CHARGE (☞ p. 13, 19)

Otras piezas

24 Monitor LCD (☞ p. 19, 20)
25 Visor (☞ p. 17)
26 Tapa de la tarjeta [⊡] (☞ p. 18)
27 Montura de batería (☞ p. 13)
28 Ojal de correa hombrera (☞ p. 12)
29 Correa de empuñadura (☞ p. 17)
30 Altavoz (☞ p. 21)
31 Objetivo
32 Luz LED
33 Sensor de cámara
(Tenga cuidado para no tapar esta zona, que lleva incorporado un sensor necesario para las tomas.)
34 Micrófono estereofónico
35 Agujero para tornillo (☞ p. 17)
36 Zócalo de fijación del trípode (☞ p. 17)
37 Tapa del portacintas (☞ p. 18)
38 Ranura de la Tarjeta de Memoria

Indicaciones de Monitor LCD/Visor

Durante la grabación de vídeo solamente

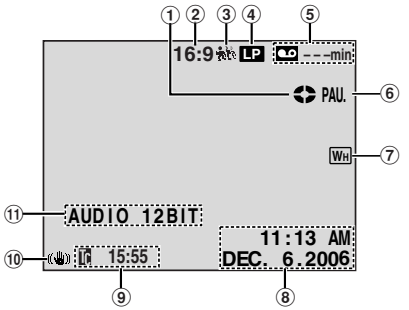

① Indicador de cinta en funcionamiento (☞ p. 19) (Gira mientras la cinta está funcionando.)
② Indicador de modo "Wide" (Ancho) seleccionado (☞ p. 36)
③ : Indicador de cámara lenta en directo (☞ p. 36)
④ Indicador de modo de velocidad de grabación (SP/LP) (☞ p. 32) (Solo el indicador de LP es mostrado)
⑤ Tiempo restante de cinta (☞ p. 19)
⑥ REC: (Aparece durante la grabación.) (☞ p. 19) PAU.: (Aparece durante modo de espera de grabación.) (☞ p. 19)
⑦ Indicador de efecto de cortinilla/fundido de imagen seleccionado (☞ p. 40)
⑧ Fecha/hora (☞ p. 34)
⑨ Código de tiempo (☞ p. 34)
⑩ Estabilizador de imagen digital ("DIS") (☞ p. 32)
⑪ AUDIO 12BIT/16BIT: Indicador de modo de sonido (☞ p. 32) (Aparece durante unos 5 segundos después de encender la videocámara.)

Durante la grabación DSC solamente

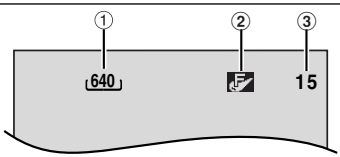

① Tamaño de imagen: 640 (640 x 480) (☞ p. 26)
② Calidad de imagen: (FINA) y (ESTÁNDAR) (por orden de calidad) (☞ p. 34)
③ Número restante de tomas (☞ p. 26) (Muestra el número aproximado de tomas restantes que se pueden guardar durante la grabación de cámara fija digital.)

Durante la grabación de vídeo y durante grabación DSC

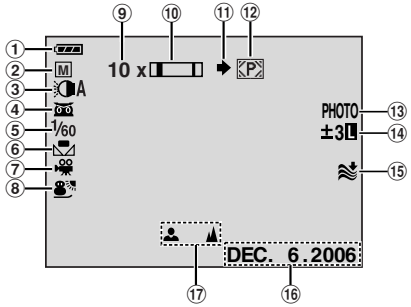

① Indicador de energía restante de la batería
② Modo de funcionamiento (☞ p. 15)
A : Modo automático
M : Modo manual
③ Indicador de luz LED (☞ p. 36)
④ : Indicador de filmación nocturna (☞ p. 37)
A: Modo de ganancia de luz (☞ p. 33)
⑤ Indicador de balance del blanco (☞ p. 39)
⑥ Velocidad del obturador
⑦ Indicador de Efectos Seleccionados
⑧ Indicador del Programa AE Seleccionado (☞ p. 41)
⑨ Porcentaje aproximado del zoom (☞ p. 20)
⑩ Indicador de zoom (☞ p. 20)
⑪ Icono de toma de imágenes (☞ p. 26) (Aparece y parpadea durante la toma de imágenes.)
⑫ Icono de tarjeta (☞ p. 26)
: Aparece durante la toma de imágenes.
M: Parpadea en blanco cuando no hay una tarjeta de memoria cargada.
M: Parpadea en amarillo mientras la videocámara lee datos de la tarjeta de memoria.
⑬ **PHOTO**: (Aparece cuando se está haciendo una fotografía.) (☞ p. 26, 37)
SLOW: (Aparece cuando se usa la cámara lenta en directo.) (☞ p. 36)
⑭ : Indicador de control de exposición puntual (☞ p. 39)
: Indicador de compensación de contraluz (☞ p. 39)
±: Indicador de ajuste de exposición (☞ p. 38)
Indicador de bloqueo del diafragma (☞ p. 38)
⑮ Indicador de reducción de viento (☞ p. 33)
⑯ Fecha (☞ p. 16)
⑰ Indicador de ajuste de enfoque manual (☞ p. 37)

Durante la reproducción de vídeo

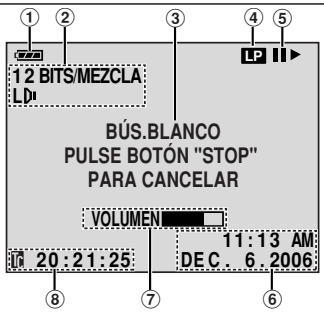

①Indicador de energía restante de la batería
①Indicador de modo de sonido (☞ p. 35)
②Indicador de búsqueda de partes en blanco (☞ p. 22)
③Velocidad de la cinta (SP/LP) (☞ p. 35)
(Sólo el indicador de LP es mostrado)
④►: Reproducción
¡: Avance rápido/búsqueda rápida hacia adelante
◄◄: Rebobinado/búsqueda rápida hacia atrás
❚❚: Pausa
❚❚►: Reproduccion fotograma por fotograma/ cámara lenta hacia adelante
◄❚❚: Reproduccion fotograma por fotograma/ cámara lenta hacia atrás
⇕: Copia de audio
❚❚⇕: Pausa de la copia de audio
⑤Fecha/hora (☞ p. 35)
⑥VOLUMEN: Indicador de nivel de volumen (☞ p. 21)
BRILLO: Indicador de control de brillo (monitor LCD/visor) (☞ p. 17)
⑦Código de tiempo (☞ p. 35)

Durante la reproducción DSC

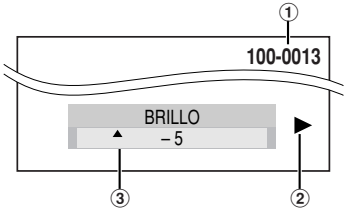

①Número de carpeta y archivo (☞ p. 27)
②Indicador de modo de funcionamiento (☞ p. 27)
③Indicador de control de brillo (monitor LCD/ visor) (☞ p. 17)

Accesorios suministrados

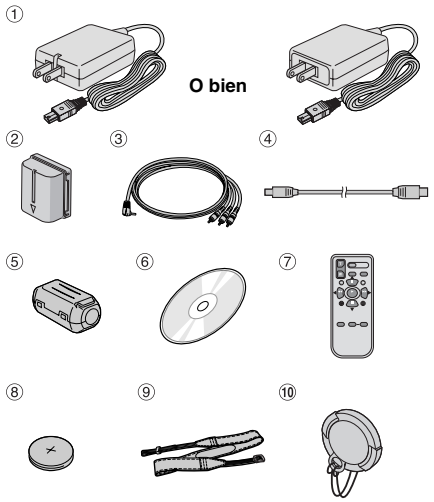

① Adaptador de CA AP-V14U o AP-V18U
② Batería BN-VF707U (X 2)
③ Cable de audio/vídeo (miniclavija de ø3,5 para clavija RCA)
④ Cable USB
⑤ Filtro de núcleo (para el cable USB, p. 13 para el acoplamiento)
⑥ CD-ROM
⑦ Mando a distancia RM-V720U
⑧ Batería de litio CR2025* (para el mando a distancia)
⑨ Correa hombrera (vea la columna derecha para el acoplamiento)
⑩ Tapa del objetivo (vea la columna derecha para el acoplamiento)

* En la unidad del mando a distancia hay una batería de litio que se preinstala en el momento del envío (con un forro aislante). Para usar la unidad del mando a distancia, quite el forro aislante.

NOTAS:

- Para mantener un rendimiento óptimo de la videocámara, los cables suministrados pueden ser equipados con uno o más filtros de núcleo. Si un cable tiene sólo un filtro de núcleo, deberá conectarse a la videocámara el extremo más cercano al filtro.
- Compruebe que está usando los cables suministrados para las conexiones. No use ningún otro cable.

Cómo colocar la tapa del objetivo

Para proteger el objetivo, coloque la tapa del objetivo suministrada en la videocámara, como se muestra en la ilustración.

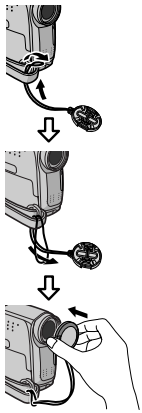

NOTA:

Para confirmar que la tapa del objetivo está correctamente colocada, compruebe que la tapa está nivelada con la vídeocámara.

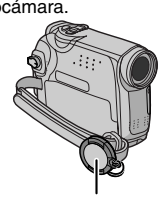

Coloque aquí durante la filmación.

Cómo colocar la correa hombrera

Siga la ilustración.

1 Pase la correa a través del ojal.

2 Dóblela hacia atrás y pásela por la guía de la correa y la hebilla.

- Para ajustar el largo de la correa, afloje y luego apriete la correa en la hebilla.

3 Deslice la guía de la correa completamente hacia el ojal.

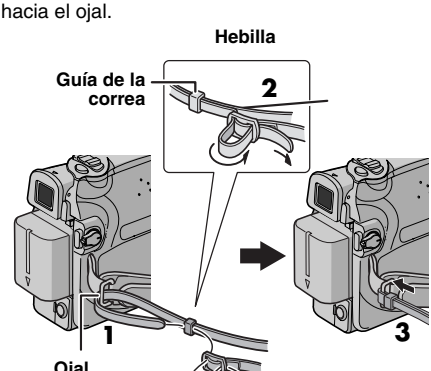

Cómo colocar el filtro de núcleo

Conecte los filtros de núcleo a los cables. El filtro de núcleo reduce la interferencia.

1 Libere las trabas de los extremos del filtro de núcleo.



2 Pase el cable por el filtro de núcleo, dejando 3 cm aprox. de cable entre el enchufe del cable y el filtro de núcleo.
Enrolle el cable una vez alrededor de la parte externa del filtro de núcleo como se muestra en la ilustración.

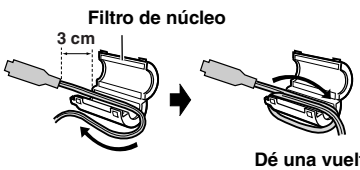

3 Cierre el filtro de núcleo hasta que éste emita un clic de cerrado.

NOTAS:
- Tenga cuidado de no dañar el cable.
- Cuando conecte un cable, fije el extremo con el filtro de núcleo a la videocámara.

Alimentación

Esta videocámara posee un sistema de alimentación de 2 vías que le permite seleccionar la fuente de alimentación más apropiada. No utilice los equipos de alimentación eléctrica suministrados con otros aparatos.

Carga de la batería

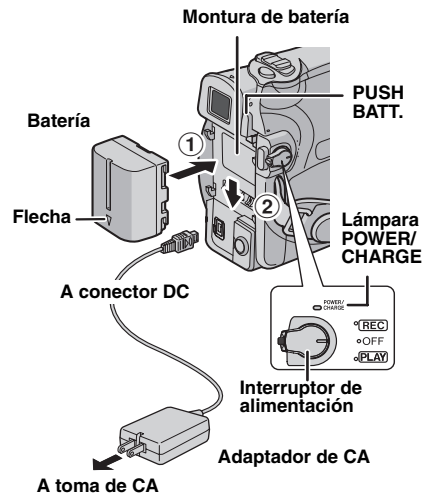

1 Ajuste el interruptor de alimentación en “OFF”.

2 Con la flecha de la batería apuntando hacia abajo, empuje la batería ligeramente contra la montura de la misma ①.

3 Deslice hacia abajo la batería hasta que encaje en su sitio ②.

4 Conecte el adaptador de CA a la videocámara.

5 Enchufe el adaptador de CA a una toma de CA. La lámpara POWER/CHARGE de la videocámara parpadea para indicar que la carga se ha iniciado.

6 Cuando la lámpara POWER/CHARGE se apaga, la carga ha finalizado. Desenchufe el adaptador de CA de la toma de CA. Desconecte el adaptador de CA de la videocámara.

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

Para extraer la batería

Deslice hacia arriba la batería al tiempo que presiona **PUSH BATT.** para soltarla.

Batería	Tiempo de carga
BN-VF707U*	Aprox. 1 h 30 min.
BN-VF714U	Aprox. 2 h 40 min.
BN-VF733U	Aprox. 5 h 40 min.

* Suministrada

NOTAS:

- **Este producto incluye tecnología patentada y otras tecnologías privadas, y sólo funciona con batería de datos JVC. Utilice las baterías recargables BN-VF707U/VF714U/VF733U JVC. El uso de baterías genéricas que no sean JVC puede ocasionar daños en el circuito de carga interno.**
- Si la batería tiene colocada la tapa protectora, quítela primero.
- Durante la carga, la videocámara no se puede utilizar.
- La carga no es posible si se utiliza una batería equivocada.
- Cuando se carga la batería por primera vez o después de un periodo de almacenamiento prolongado, es posible que la lámpara POWER/CHARGE no se encienda. En tal caso, retire la batería de la videocámara e intente la carga de nuevo.
- Si es conectado a la unidad el paquete completo de la batería completamente cargado, la lámpara de POWER/CHARGE no se enciende intermitentemente para indicar que la carga no se está realizando.
- Si el tiempo de funcionamiento de la batería sigue siendo demasiado corto después de una carga completa, la batería está gastada y hay que cambiarla. Deberá comprar una nueva.
- Dado que el adaptador de CA procesa la electricidad internamente, se calienta con el uso. Asegúrese de utilizarlo solamente en zonas bien ventiladas.
- Por medio del cargador de batería AA-VF7 opcional, puede cargar la batería BN-VF707U/VF714U/VF733U sin la videocámara.
- Cuando transcurran más de 5 minutos en el modo de espera de grabación con el cassette insertado y sin ningún tipo de operación, la videocámara se apagará automáticamente desde el adaptador de corriente alterna (durante este lapso, el indicador de “PAU.” puede no aparecer). En este caso, la carga de la batería comienza si la batería es conectada a la videocámara.

Uso de la batería

Siga los pasos **2** – **3** de “Carga de la batería”.

Tiempo máximo de grabación continua

Batería	Monitor LCD conectado	Visor conectado
BN-VF707U*	1 h 30 min.	1 h 40 min.
BN-VF714U	3 h.	3 h 25 min.
BN-VF733U	7 h.	8 h.

* Suministrada

NOTAS:

- El tiempo de grabación se reduce considerablemente en las siguientes condiciones:
  - Uso repetido del modo Zoom o del modo de espera de grabación.
  - Uso repetido del monitor LCD.
  - Uso repetido del modo de reproducción.
  - Uso de la luz LED.
- Antes de un uso prolongado, se recomienda preparar baterías suficientes para cubrir 3 veces el tiempo de filmación previsto.

ATENCIÓN:

Antes de desconectar la fuente de alimentación, compruebe que la videocámara está apagada. De lo contrario, se podría producir un fallo de funcionamiento de la cámara.

Sistema de datos de batería

Se puede comprobar la energía restante de la batería y el tiempo disponible para grabación.

1) Asegúrese de que la batería está conectada y de que el interruptor de encendido está ajustado en “OFF”.

2) Abra por completo el monitor LCD.

3) Presione **DATA**, y aparecerá la pantalla de estado de la batería.

- Se mostrará durante aprox. 3 segundos si el botón se presiona y se suelta rápidamente, y durante aprox. 15 segundos si el botón se presiona durante varios segundos.
- Si en lugar del estado de la batería aparece la indicación “ERROR DE COMUNICACIÓN” pese a haber presionado **DATA** varias veces, es posible que la batería tenga algún problema. En tal caso, consulte a su distribuidor de JVC más cercano.

Uso con alimentación de CA

Siga el paso **4** de “Carga de la batería”.

NOTA:
El adaptador de CA suministrado tiene una función de selección automática de tensión en la escala de corriente alterna de 110 V a 240 V.

Sobre las baterías

¡PELIGRO! No intente desmontar las baterías ni exponerlas a fuego o calor excesivo, pues podría producirse un incendio o una explosión.
¡ADVERTENCIA! No permita que la batería ni sus terminales entren en contacto con metales, pues podría producirse un cortocircuito, con peligro de incendio.

Para reanudar la función original de indicación precisa de energía de la batería
Si la indicación de energía de la batería difiere del tiempo de funcionamiento real, cargue completamente la batería, y luego deje que se agote. Sin embargo, esta función puede no recuperarse si la batería se ha usado durante un periodo prolongado de tiempo bajo condiciones extremas de temperaturas altas o bajas, o si se ha cargado demasiadas veces.

Modo de funcionamiento

Para encender la videocámara, ajuste el interruptor de alimentación en cualquier modo de funcionamiento excepto “OFF”, a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

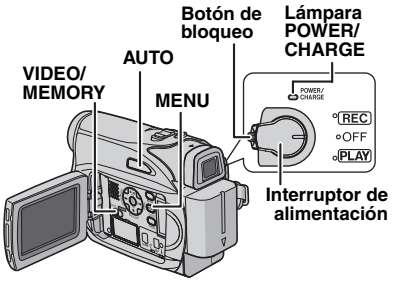

Seleccione el modo de funcionamiento adecuado según sus preferencias, mediante el interruptor de alimentación y el interruptor **VIDEO/MEMORY**.

Posición del interruptor de alimentación
REC: ● Le permite realizar la grabación en la cinta. ● Le permite ajustar diversas funciones de grabación mediante los menús. (☞ p. 32)
OFF: Le permite apagar la videocámara.
PLAY: ● Le permite reproducir una grabación en la cinta. ● Le permite visualizar una imagen fija almacenada en la tarjeta de memoria o transferir a un PC una imagen fija almacenada en la tarjeta de memoria. ● Le permite ajustar diversas funciones de reproducción mediante los menús. (☞ p. 31)

Posición del interruptor VIDEO/MEMORY
VIDEO: Le permite grabar en una cinta o reproducir una cinta. Si “SEL.GRAB.” se ajusta en “➡ /➡ M” (☞ p. 34), las imágenes fijas se graban tanto en la cinta como en la tarjeta de memoria.
MEMORY: ● Le permite grabar en una tarjeta de memoria o acceder a la información almacenada en una tarjeta de memoria. ● Cuando el interruptor de alimentación está ajustado en “REC”, aparece el tamaño de imagen actualmente seleccionada.

Modo manual/automático

Presione el botón **AUTO** repetidas veces para cambiar al modo de grabación manual/automático. Si selecciona el modo manual, el indicador “M” aparecerá en el monitor LCD.

Modo automático : A
Usted puede grabar sin utilizar efectos especiales o ajustes manuales.

Modo manual : M
La grabación manual es posible programando varias funciones.

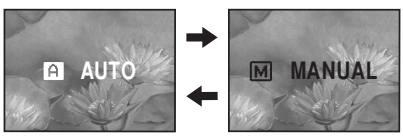

Operación relacionada con la alimentación

Cuando el interruptor de alimentación está ajustado en “REC”, también puede encender y apagar la videocámara abriendo y cerrando el monitor LCD o desplegando y plegando el visor.

INFORMACIÓN:
Las explicaciones que vienen a continuación en este manual presuponen el uso del monitor LCD en sus operaciones. Si quiere usar el visor, cierre el monitor LCD y despliegue completamente el visor.

Configuración de idioma

Se puede cambiar el idioma de la pantalla.
(☞ p. 31, 34)

1 Ajuste el interruptor de alimentación en “REC” a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

2 Abra por completo el monitor LCD. (☞ p. 19)

3 Ajuste el modo de grabación a “M”. (☞ p. 15)

4 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

5 Pulse ∧, ∨, > o < para seleccionar “INDICACIONES CÁMARA”, y pulse **SET**. Aparece el menú INDICACIONES CÁMARA (INDICACIONES).

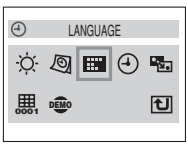

6 Pulse ∧, ∨, > o < para seleccionar “LANGUAGE”, y pulse **SET**.

7 Pulse ∧ o ∨ para seleccionar el idioma deseado, y pulse **SET** o >.
- Presione < cuando quiera volver a la pantalla de menú anterior.

8 Pulse **MENU**. Se cierra la pantalla de menú.

Ajustes de fecha/hora

La fecha/hora se graba en la cinta en todo momento, pero su visualización puede activarse o desactivarse durante la reproducción.
(☞ p. 34, 35)

1 Aplique los pasos **1** – **5** en “Configuración de idioma” en la columna de la izquierda.

2 Pulse ∧, ∨, > o < para seleccionar “AJUS.RELOJ”, y pulse **SET**. El formato de visualización de fecha es destacado.

3 Presione ∧ o ∨ para seleccionar el formato de visualización de fecha deseado, luego presione **SET** o >. Seleccione de “MONTH.DATE.YEAR”, “DATE.MONTH.YEAR” o “YEAR.MONTH.DATE”.

4 Presione ∧ o ∨para seleccionar el formato de visualización de tiempo, luego presione **SET** o >. Seleccione “24h” o “12h”.

5 Ajuste el año, mes, día, hora y minutos. Presione ∧ o ∨ para seleccionar el valor, luego presione **SET** o >. Repita este paso hasta que ingrese todos los ajustes.

NOTA:
Presione < para volver a la configuración anterior.

6 Pulse **MENU**. Se cierra la pantalla de menú.

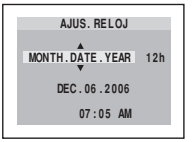

Ajuste de la empuñadura

1 Ajuste la correa de velcro.
- Antes de hacer el ajuste, quite cualquier etiqueta de seguridad que esté adherida al velcro.

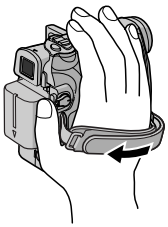

2 Pase su mano derecha por el lazo y agarre la empuñadura.

3 Adapte los dedos de la mano a la empuñadura, para manejar con facilidad el botón de inicio/parada de grabación, el interruptor de alimentación y la palanca del zoom motorizado. Apriete la correa de velcro según su preferencia.

Ajuste del visor

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

2 Asegúrese de que el monitor LCD está cerrado y bloqueado. Extraiga por completo el visor y ajústelo manualmente para optimizar la visibilidad.

3 Gire el control de ajuste de dioptría hasta que las indicaciones del visor queden claramente enfocadas.

Ejemplo:

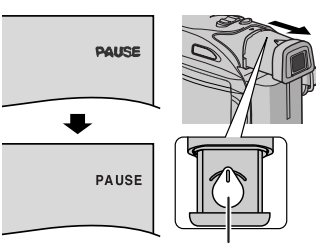

Control de ajuste de dioptría

PRECAUCIÓN:
Al cerrar el visor, tenga cuidado de no pillarse los dedos.

Ajuste de brillo de la pantalla

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" o en "PLAY" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

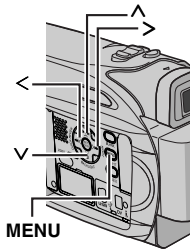

2 Abra por completo el monitor LCD. (☞ p. 19)
- Para ajustar el brillo del visor, ábralo completamente y ajuste "PRIORIDAD" en "VISOR" (☞ p. 31, 33).



3 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú. Si la unidad está en modo de reproducción, por favor continúe al Paso **5**.

4 Pulse ∧, ∨, > o < para seleccionar "INDICACIONES CÁMARA", y pulse **SET**. Aparece el menú INDICACIONES CÁMARA.

5 Pulse ∧, ∨, > o < para seleccionar "BRILLO", y pulse **SET**. La pantalla de menú se cierra y aparece indicador de control de brillo.

6 Pulse ∧ o ∨ hasta alcanzar el brillo apropiado y pulse **SET** o >.

7 Pulse **MENU**. Se cierra la pantalla de menú.

Soporte del trípode

Para montar la videocámara sobre un trípode, alinee el tornillo y el perno de dirección al zócalo de fijación y al agujero para el perno de la videocámara. Luego apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

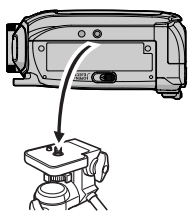

- Algunos trípodes no vienen equipados con pernos.

Carga/descarga de una cinta

La videocámara debe encenderse para colocar o expulsar una cinta.

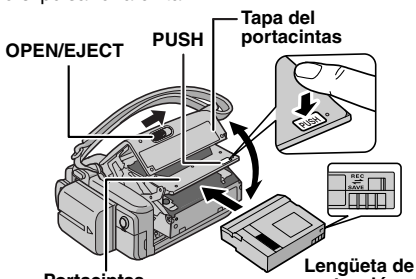

Asegúrese de que el lateral de la ventana mira hacia afuera.

1 Deslice y mantenga presionado **OPEN/EJECT** en la dirección de la flecha, y a continuación abra la tapa del portacintas hasta que se abra completamente. El portacintas se abre automáticamente.

- No toque las piezas internas.

2 Inserte o extraiga una cinta y presione "PUSH" para cerrar el portacintas.

- Asegúrese de presionar solamente en la sección etiquetada "PUSH" para cerrar el portacintas; si toca otras piezas, su dedo puede quedar enganchado en el portacintas, con posible lesión o daño del producto.
- Una vez cerrado el portacintas, retrocede automáticamente. Espere a que retroceda por completo antes de cerrar la tapa del portacintas.
- Cuando la carga de la batería esté baja, es posible que no pueda cerrar la tapa del portacintas. No haga fuerza. Cambie la batería por una totalmente cargada o utilice la alimentación de CA antes de continuar.

3 Cierre con fuerza la tapa del portacintas hasta que encaje bien.

Para proteger grabaciones valiosas

Mueva la lengüeta de protección contra borrado, situada en la parte trasera de la cinta, en la dirección de "SAVE". Esto impide volver a grabar en la cinta. Para grabar en esta cinta, vuelva a mover la lengüeta hasta "REC" antes de cargarla.

NOTAS:

- Si espera unos segundos y el portacintas no se abre, cierre la tapa del portacintas e inténtelo de nuevo. Si el portacintas sigue sin abrirse, apague y vuelva a encender la videocámara.
- Si la cinta no se carga correctamente, abra por completo la tapa del portacintas y extraiga la cinta. Unos segundos más tarde, vuelva a insertarla.
- Cuando la videocámara se traslade de forma repentina de un lugar frío a un entorno más cálido, espere un poco antes de abrir la tapa del portacintas.

Carga/descarga de una tarjeta de memoria

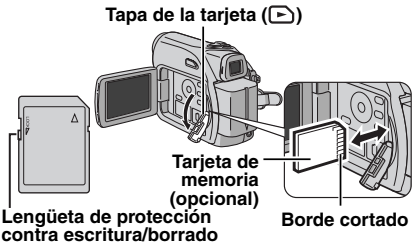

1 Asegúrese de que la videocámara está apagada.

2 Abra la tapa de la tarjeta (▶).

3 **Para cargar una tarjeta de memoria**, insértela bien antes por su borde cortado. **Para descargar una tarjeta de memoria**, presione una vez sobre ella. Cuando la tarjeta de memoria salga de la videocámara, extráigala.

- No toque el extremo por el lateral posterior de la etiqueta.

4 Cierre la tapa de la tarjeta.

Para proteger archivos valiosos (disponible sólo para tarjeta de memoria SD)

Mueva la lengüeta de protección contra escritura/borrado, situada en el lateral de la tarjeta de memoria, en la dirección de "LOCK". Esto impide volver a grabar en la tarjeta de memoria. Para grabar en esta tarjeta de memoria, vuelva a mover la lengüeta hasta la posición opuesta a "LOCK" antes de cargarla.

NOTAS:

- Algunas marcas de tarjetas de memoria son incompatibles con esta videocámara. Antes de adquirir una tarjeta de memoria, consulte con su fabricante o distribuidor.
- Antes de utilizar una tarjeta de memoria nueva, es necesario formatear la tarjeta. (☞ p. 30)

ATENCIÓN:

No inserte ni extraiga la tarjeta de memoria mientras la videocámara esté encendida, pues esto puede deteriorar la tarjeta de memoria o hacer que la videocámara no pueda reconocer si la tarjeta está o no instalada.

Grabación básica

NOTA:

Antes de continuar, aplique los siguientes procedimientos:

- Alimentación (☞ p. 13)
- Carga de una cinta (☞ p. 18)

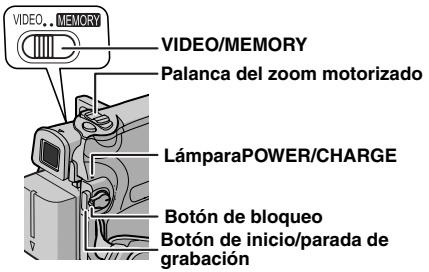

1 Extraiga la tapa del objetivo. (☞ p. 12)

2 Abra por completo el monitor LCD.

3 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO".

4 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

- La lámpara POWER/CHARGE se enciende y la videocámara entra en el modo de espera de grabación. Aparece en pantalla "⏸ PAU.".
- Para grabar en modo LP (larga reproducción), ☞ p. 32.

5 Para comenzar la grabación, pulse el botón de inicio/parada de grabación. Aparece "● REC" en la pantalla durante el transcurso de la grabación.

6 Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón de inicio/parada de grabación. La videocámara vuelve a entrar en el modo de espera de grabación.

Tiempo de grabación aproximado

Cinta	Modo de grabación	
	SP	LP
30 min.	30 min.	45 min.
60 min.	60 min.	90 min.
80 min.	80 min.	120 min.

NOTAS:

- Cuando transcurran más de 5 minutos en el modo de espera de grabación con el cassette insertado y sin ningún tipo de operación, la videocámara se apagará automáticamente (durante este lapso, el indicador de ("⏸ PAU." puede no aparecer). Para volver a encender la videocámara, repliegue y despliegue de nuevo el visor, o cierre y abra de nuevo el monitor LCD.
- Cuando se deja una parte en blanco entre escenas grabadas de la cinta, el código de hora se interrumpe y pueden producirse errores al editar la cinta. Para evitar esto, consulte "Grabación desde un punto intermedio de una cinta" (☞ p. 21).
- Para apagar la melodía ☞ p. 33.

Tiempo restante de cinta



Aparece en la pantalla el tiempo restante de cinta aproximado. "– – – min" significa que la videocámara está calculando el tiempo restante. Cuando el tiempo restante llega a los 2 minutos, la indicación empieza a parpadear.

- El tiempo necesario para calcular y visualizar la duración restante de cinta, así como la precisión del cálculo, pueden variar según el tipo de cinta utilizada.

Monitor LCD y visor

Durante el uso del monitor LCD:

Asegúrese de que el visor está plegado. Tire del extremo Ⓐ del monitor LCD y abra el monitor LCD completamente. Puede girar 270° (90° hacia abajo, 180° hacia arriba).

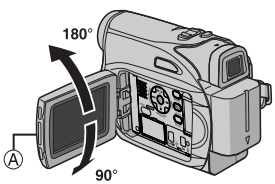

Durante el uso del visor:

Asegúrese de que el monitor LCD está cerrado y bloqueado. Extraiga por completo el visor.

NOTAS:

- La imagen no aparecerá simultáneamente en el monitor LCD y el visor. Cuando se despliega el visor mientras está abierto el monitor LCD, usted puede seleccionar cuál de los dos desea usar. Ajuste "PRIORIDAD" en el modo deseado en el menú SISTEMA. (☞ p. 33)
- Pueden aparecer puntos de color claro por todo el monitor LCD o en el visor. No obstante, esto no es un fallo de funcionamiento. (☞ p. 47)

Zoom

Producir el efecto de ampliación/reducción o un cambio instantáneo en el porcentaje de la imagen.

Ampliación
Deslice la palanca del zoom motorizado hacia la "T".

Reducción
Deslice la palanca del zoom motorizado hacia la "W".

- Cuanto más se desplaza la palanca del zoom motorizado, más rápida es la acción del zoom.

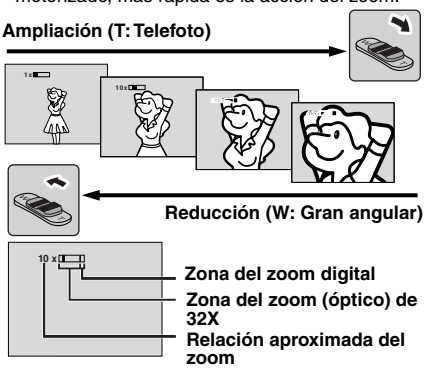

NOTAS:

- El enfoque puede ser inestable durante el uso del zoom. En tal caso, ajuste el zoom cuando esté en modo de espera de grabación, bloquee el enfoque mediante el enfoque manual (☞ p. 37), y luego utilice el zoom para ampliar o reducir en el modo de grabación.
- Se puede utilizar el zoom hasta un máximo de 800X, o se puede recurrir a la ampliación de 32X mediante el zoom óptico. (☞ p. 33)
- La ampliación mediante zoom de más de 32X se realiza a través de procesamiento de imagen digital y se denomina por tanto zoom digital.
- Durante el zoom digital, la calidad de la imagen puede resultar afectada.
- El zoom digital no se puede usar cuando el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en "MEMORY".
- La toma en Macro (acercándose hasta unos 5 cm del sujeto) es posible cuando el palanca del zoom motorizado está totalmente ajustado en "W". Véase también "TELE MACRO" en el menú FUNCIÓN, en la página 32.
- Antes de filmar un sujeto cercano al objetivo, desactive el zoom. Si se aplica el zoom en el modo de enfoque automático, la videocámara puede desactivar automáticamente el zoom, según la distancia entre la videocámara y el sujeto. Esto no sucederá si "TELE MACRO" está ajustado en "ON". (☞ p. 32)

Filmación periodística

En determinadas situaciones, unos ángulos de filmación distintos pueden proporcionar unos resultados más atractivos. Mantenga la videocámara en la posición deseada e incline el monitor LCD en la dirección más cómoda. Puede girar 270° (90° hacia abajo, 180° hacia arriba).

Código de tiempo

Durante la grabación, se graba un código de tiempo en la cinta. Este código sirve para confirmar la ubicación de la escena grabada en la cinta durante la reproducción.

Pantalla

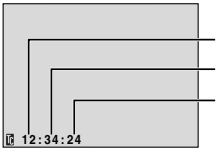

* Los fotogramas no se visualizan durante la grabación.

Si la grabación comienza desde una parte en blanco, el código de tiempo empieza a contar desde "00:00:00" (minuto:segundo:fotograma). Si la grabación comienza desde el final de una escena grabada anteriormente, el código de tiempo sigue desde el último número de código de tiempo. Si durante la grabación se deja una parte en blanco en un punto intermedio de la cinta, el código de tiempo se interrumpe. Cuando la grabación se reanuda, el código de tiempo empieza a contar de nuevo desde "00:00:00". Esto significa que la videocámara puede grabar los mismos códigos de tiempo de una escena grabada anteriormente. Para impedir esto, realice la operación de Grabación desde un punto intermedio de una cinta (☞ p. 21) en los casos siguientes;

- Cuando vuelva a filmar después de reproducir una cinta grabada.
- Cuando el aparato se apaga durante la filmación.
- Cuando se extrae una cinta y se reinserta durante la filmación.
- Cuando se filme con una cinta parcialmente grabada.
- Cuando se filma sobre una parte en blanco situada en un punto intermedio de la cinta.
- Cuando se filma de nuevo después de filmar una escena y luego abrir/cerrar la tapa del portacintas.

NOTAS:
- El código de tiempo no puede reajustarse.
- Durante el avance rápido y el rebobinado, la indicación del código de tiempo no se mueve suavemente.
- El código de tiempo se muestra solamente cuando "CÓD.TIEMPO" se ajusta en "ON". (☞ p. 34)

Revisión rápida

Permite comprobar el final de la última grabación.
1) Presione **QUICK REVIEW** durante el modo de espera de grabación.
2) La cinta se rebobina durante unos segundos y se reproduce automáticamente, y a continuación se pausa en el modo de espera de grabación para la siguiente toma.
- Pueden producirse distorsiones al comienzo de la reproducción. Esto es normal.

Grabación desde un punto intermedio de una cinta

1) Reproduzca una cinta o utilice la búsqueda de partes en blanco (☞ p. 22) para encontrar el punto donde quiere iniciar la grabación, y luego active el modo de reproducción de imagen fija. (Vea la columna derecha.)
2) Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor, y luego inicie la grabación.

Reproducción normal

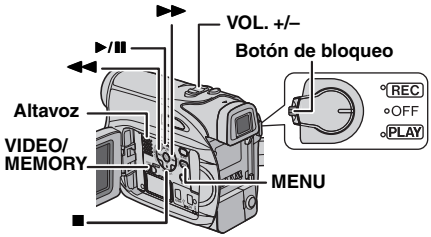

1 Coloque una cinta. (☞ p. 18)
2 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO".
3 Ajuste el interruptor de alimentación en "PLAY" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.
4 Para iniciar la reproducción, pulse ►/II.
5 Para interrumpir la reproducción, pulse ■.
- Durante el modo de parada, pulse ◄◄ para rebobinar o ►► para realizar el avance rápido de la cinta.

Para controlar el volumen del altavoz
Deslice la palanca del zoom motorizado (**VOL. +/–**) hacia **"+"** para subir el volumen, o hacia **"–"** para bajarlo.

NOTAS:
- La imagen de reproducción puede verse en el monitor LCD, el visor o un televisor conectado. (☞ p. 23)
- Si el modo de parada se mantiene durante 5 minutos cuando la alimentación se suministra desde una batería, la videocámara se apaga automáticamente. Para volverla a encender, ajuste el interruptor de alimentación en "OFF" y luego en "PLAY".
- Cuando hay un cable conectado al conector AV, el altavoz no emite sonido.

Reproducción de imagen fija

Se hace pausa durante la reproducción de vídeo.
1) Pulse ►/II durante la reproducción.
2) Para reanudar la reproducción normal, pulse de nuevo ►/II.
- Si la reproducción de imagen fija se mantiene durante más de unos 3 minutos, el modo de parada de la videocámara se activa automáticamente.

Búsqueda rápida

Permite la búsqueda de alta velocidad en cualquier dirección durante la reproducción de vídeo.

1) Durante la reproducción, pulse ►► para búsqueda hacia adelante, o ◄◄ para búsqueda hacia atrás.

2) Para reanudar la reproducción normal, pulse ►/**II**.

- Durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado ►► o ◄◄. La búsqueda continúa mientras se mantenga presionado el botón. Al soltar el botón, se reanuda la reproducción normal.
- Durante la búsqueda rápida aparece en pantalla un ligero efecto de mosaico. Esto no es un fallo de funcionamiento.

ATENCIÓN:

Durante la búsqueda rápida, partes de la imagen pueden no ser claramente visibles, especialmente en el lado izquierdo de la pantalla.

Búsqueda de partes en blanco

Le ayuda a encontrar el punto donde iniciar la grabación en medio de una cinta para evitar la interrupción del código de tiempo. (☞ p. 20)

1 Coloque una cinta. (☞ p. 18)

2 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO".

3 Ajuste el interruptor de alimentación en "PLAY" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

4 Pulse **BLANK**.

- La indicación "BÚS.BLANCO" aparece y la videocámara inicia automáticamente la búsqueda hacia atrás o hacia adelante, y luego se detiene en el punto situado en unos 3 segundos de la cinta antes del inicio de la parte en blanco detectada.
- Para cancelar la búsqueda de partes en blanco, pulse ■ o **BLANK**.

NOTAS:

- Antes de iniciar la búsqueda de partes en blanco, si la posición actual está en una parte en blanco, la videocámara busca en la dirección de retroceso. Si la posición actual está en una parte grabada, la videocámara busca en la dirección de avance.
- Si se llega al comienzo o al final de la cinta durante la búsqueda de partes en blanco, la videocámara se detiene automáticamente.
- Una parte en blanco inferior a 5 segundos de cinta puede no ser detectada.
- La parte en blanco detectada puede estar situada entre escenas grabadas. Antes de iniciar la grabación, compruebe que no hay ninguna escena grabada después de la parte en blanco.

Conexiones a un televisor o una grabadora de vídeo

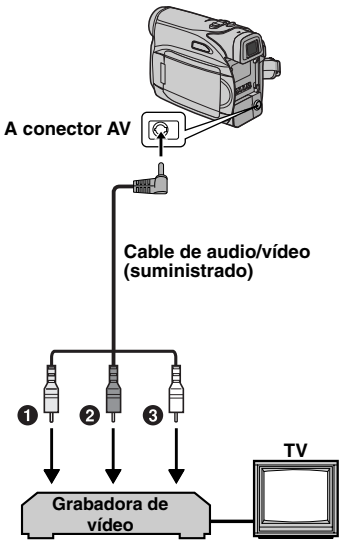

❶Amarillo a VIDEO IN (Se conecta cuando su TV/grabadora de vídeo sólo tiene conectores de entrada A/V.)
❷Rojo a AUDIO R IN*
❸Blanco a AUDIO L IN*
* No es necesario para ver solamente imágenes fijas.

1 Compruebe que todos los equipos están apagados.

2 Conecte la videocámara a un TV o una grabadora de vídeo tal como se muestra en la ilustración.

Si utiliza una grabadora de vídeo, vaya al paso **3**.
De lo contrario, vaya al paso **4**.

3 Conecte la salida de la grabadora de vídeo a la entrada TV, siguiendo el manual de instrucciones de su grabadora de vídeo.

4 Encienda la videocámara, la grabadora de vídeo y el televisor.

5 Ajuste la grabadora de vídeo en su modo de entrada AUX, y ajuste el televisor en su modo VIDEO.

6 Inicie la reproducción en la videocámara. (☞ p. 21)

Para decidir si las siguientes indicaciones aparecen o no en el televisor conectado

- Fecha/hora
  Ajuste “FECHA/HORA” en “ON” o “OFF”. (☞ p. 31, 35)
  O pulse **DISPLAY** en el mando a distancia para encender/apagar la indicación de fecha.
- Código de tiempo
  Ajuste “CÓD.TIEMPO” en “ON” o “OFF”. (☞ p. 31, 35)
- Otras indicaciones aparte de la fecha y la hora y del código de tiempo
  Ajuste “EN PANT.” en “OFF”, “LCD” o “LCD/TV”. (☞ p. 31, 35)

NOTAS:

- **Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería. (☞ p. 15)**
- Para controlar la imagen y el sonido de la videocámara sin insertar una cinta o una tarjeta de memoria, ajuste el interruptor de alimentación de la videocámara en “REC” y a continuación ajuste su televisor en el modo de entrada adecuado.
- Asegúrese de ajustar el volumen de sonido del televisor en su nivel mínimo para evitar un estallido repentino de sonido al encender la videocámara.

Reproducción mediante el mando a distancia

El mando a distancia totalmente funcional puede hacer funcionar esta videocámara desde cierta distancia, así como realizar las operaciones básicas (reproducción, parada, pausa, avance rápido y rebobinado) de su grabadora de vídeo. También permite utilizar funciones de reproducción adicionales. (☞ p. 25)

Instalación de la batería

El mando a distancia utiliza una batería de litio (CR2025).

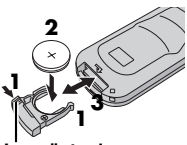

Lengüeta de bloqueo

1 Saque el portapila apretando la lengüeta de bloqueo.

2 Inserte la batería en el portapila, y asegúrese de que la marca "+" queda a la vista.

3 Meta el portapila empujándolo hasta que oiga el chasquido indicador de que ha encajado en su sitio.

Zona de efectividad del haz (uso en interiores)

Cuando utilice el mando a distancia, asegúrese de apuntar hacia el sensor remoto. La distancia aproximada de efectividad del haz transmitido en interiores es de 5 m.

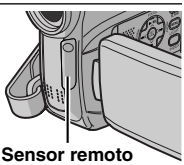
Sensor remoto

NOTA:

El haz transmitido puede no ser efectivo o puede causar un funcionamiento incorrecto cuando el sensor remoto esté expuesto directamente a la luz solar o a una iluminación fuerte.

Botones y funciones

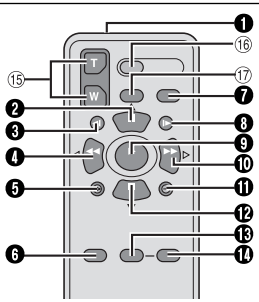

❶Ventanilla de transmisión del haz infrarrojo
- Transmite la señal del haz.

Los siguientes botones están disponibles sólo cuando el interruptor de alimentación de la videocámara está ajustado en "PLAY".

❷Botón PAUSE
- Hace una pausa en la cinta (☞ p. 25)

Botón de subir (☞ p. 25)

❸Botón de rebobinado lento (SLOW) (☞ p. 25)

❹Botón REW
- Búsqueda rápida de rebobinado/retroceso en una cinta (☞ p. 22)
- Muestra el archivo anterior en una tarjeta de memoria (☞ p. 27)

Botón Izquierda (☞ p. 25)

❺Botón INSERT (☞ p. 45)

❻Botón SHIFT (☞ p. 25)

❼Botón DISPLAY (☞ p. 23, 42)

❽Botón de avance lento (SLOW) (☞ p. 25)

❾Botón PLAY
- Inicia la reproducción de una cinta (☞ p. 21)
- Inicia la reproducción automática de imágenes en una tarjeta de memoria (☞ p. 27)

❿Botón FF
- Búsqueda rápida de avance/avance en una cinta (☞ p. 22)
- Muestra el archivo siguiente en una tarjeta de memoria (☞ p. 27)

Botón Derecha (☞ p. 25)

⓫Botón A. DUB (Copia de audio) (☞ p. 45)

⓬Botón STOP
- Detiene la cinta (☞ p. 21)
- Interrumpe la reproducción automática (☞ p. 27)

Botón de bajar (☞ p. 25)

⓭Botón EFFECT (☞ p. 25)

⓮Botón EFFECT ON/OFF (☞ p. 25)

Los siguientes botones están disponibles cuando el interruptor de alimentación de la videocámara está ajustado en "REC".

⓯Botones del zoom (T/W)
Ampliación/reducción del zoom (☞ p. 20, 25)
(También disponible con el interruptor de alimentación ajustado en "PLAY")

⓰Botón START/STOP
Funciona igual que el botón de inicio/parada de grabación en la videocámara.

⓱Botón S.SHOT
Funciona igual que **SNAPSHOT** en la videocámara.
(También disponible con el interruptor de alimentación ajustado en "PLAY")

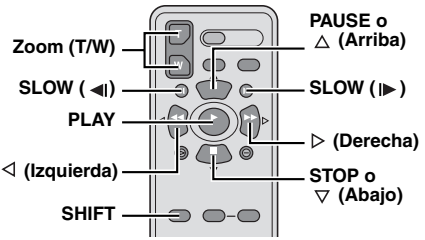

Reproducción en cámara lenta

Durante la reproducción normal de vídeo, pulse **SLOW** (◀| o |▶))durante másdeunos 2 segundos.

- Después de unos 10 minutos, se reanuda la reproducción normal.
- Para hacer una pausa en la reproducción a cámara lenta, pulse **PAUSE** (PAUSE).
- Para interrumpir la reproducción a cámara lenta, pulse **PLAY** (►).

NOTAS:

- También puede activar la reproducción a cámara lenta desde la reproducción de imagen fija pulsando **SLOW** (◀| o |▶) durante más de unos 2 segundos.
- Durante la reproducción a cámara lenta, debido al procesamiento de imagen digital, la imagen puede adquirir un efecto de mosaico.
- Despuésdepulsary mantenerpulsado **SLOW** (◀| o |▶), la imagen fija se puede visualizar durante unos segundos, seguida por una pantalla azul durante unos segundos. Esto no es un fallo de funcionamiento.
- Durante la reproducción a cámara lenta, se producirán alteraciones en el vídeo y la imagen puede parecer inestable, especialmente con imágenes continuas. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Reproducción fotograma por fotograma

Durante la reproducción normal o de imagen fija, pulse **SLOW** (|▶) repetidamente para avance o **SLOW** (◀|) repetidamente para retroceso. Cada vez que se pulse **SLOW** (◀| o |▶), el fotograma se reproduce.

Zoom de reproducción

MAmplía la imagen grabada hasta 25X veces en cualquier momento durante la reproducción de vídeo y DSC.

1) Pulse **PLAY** (►) para iniciar la reproducción de vídeo. O ejecute la reproducción normal de las imágenes.

2) En el punto donde quiera aplicar el zoom, pulse el botón zoom (**T**).

- Para reducir, pulse el botón zoom (**W**).

3) Puede mover la imagen sobre la pantalla para localizar una parte determinada de la imagen. Mientras mantiene pulsado **SHIFT**, pulse ◁ (Izquierda), ▷ (Derecha), △ (Arriba) y ▽ (Abajo).

- Para finalizar el zoom, mantenga pulsado **W** hasta que el porcentaje de visualización vuelva a normal. O pulse **STOP** (■) y luego pulse **PLAY** (►) durante la reproducción de vídeo.

NOTAS:

- El zoom se puede utilizar también durante la reproducción a cámara lenta y de imagen fija.
- Debido al procesamiento de imagen digital, la calidad de la imagen puede sufrir.

Efectos especiales de reproducción

Le permite añadir efectos creativos a la imagen de reproducción de vídeo.

SEPIA: Las escenas grabadas adquieren un tono sepia como el de las fotografías antiguas. Combine esto con el modo de cine (☞ p. 36, “Modo Ancho”) para conseguir un aspecto clásico.

B/W **MONOCROMO**: Como las películas en blanco y negro, la filmación se realiza en blanco y negro. Utilizado junto con el modo de cine (☞ p. 36, “Modo Ancho”), mejora el efecto de “cine clásico”.

FILM CLAS.: Proporciona a las escenas grabadas un efecto estroboscópico.

ESTROBOSC.: Su grabación tendrá el aspecto de una serie de fotografías consecutivas.

1) Para iniciar la reproducción, pulse **PLAY** (►).

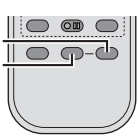

2) Pulse **EFFECT**. Aparece el menú de selección EFECTO REPROD.

3) Pulse repetidamente **EFFECT** para mover la barra de realce hasta el efecto deseado.

- La función seleccionada se activa y después de 2 segundos el menú desaparece.
- Para desactivar el efecto seleccionado, pulse **EFFECT ON/OFF**. Para reactivar el efecto seleccionado, pulse de nuevo **EFFECT ON/OFF**.
- Para cambiar el efecto seleccionado, repita desde el paso **2** anterior.

Fotografiado básico (Fotografiado DSC)

Puede utilizar su videocámara como cámara fija digital para hacer instantáneas. Las imágenes fijas se guardan en la tarjeta de memoria.

NOTA:
Antes de continuar, aplique los siguientes procedimientos:
- Alimentación (☞ p. 13)
- Carga de una tarjeta de memoria (☞ p. 18)

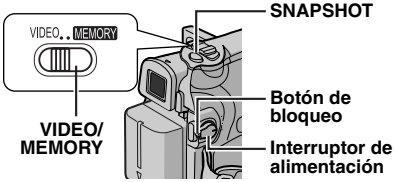

1 Extraiga la tapa del objetivo.

2 Abra por completo el monitor LCD. (☞ p. 19)

3 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "MEMORY".

4 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.
- Para cambiar la Calidad de la Fotografía, ☞ p. 31, 34.

5 Pulse **SNAPSHOT**. La indicación "PHOTO" aparece mientras se realiza la instantánea.
- Paraeliminarimágenes fijas no deseadas, consulte "Eliminar archivos". (☞ p. 29)
- Cuando no quiera oír el sonido del obturador,ajuste "MELODIA" en "OFF". (☞ p. 31, 33)

NOTA:
Si la toma no se realiza durante aproximadamente 5 minutos cuando el interruptor de alimentación está ajustado en "REC" y la alimentación eléctrica se recibe desde la batería, la videocámara se apaga automáticamente para ahorrar energía. Para volver a realizar una toma, repliegue y despliegue de nuevo el visor, o cierre y abra de nuevo el monitor LCD.

Número aproximado de imágenes almacenables
- El número aumenta o disminuye según la calidad de imagen, el tamaño de imagen, etcétera.

Tamaño de imagen/ Calidad de imagen	Tarjeta de memoria SD*			
	8 MB	16 MB	32 MB	64 MB
640 x 480/FINA	47	95	205	425
640 x 480/ESTÁNDAR	160	295	625	1285

Tamaño de imagen/ Calidad de imagen	Tarjeta MultiMediaCard*		
	8 MB	16 MB	32 MB
640 x 480/FINA	55	105	215
640 x 480/ESTÁNDAR	190	320	645

* Opcional

Reproducción normal de las imágenes

Las imágenes tomadas con la videocámara se numeran automáticamente y se guardan por orden numérico en la tarjeta de memoria. Puede ver las imágenes guardadas de una en una, como si hojeara un álbum de fotos.

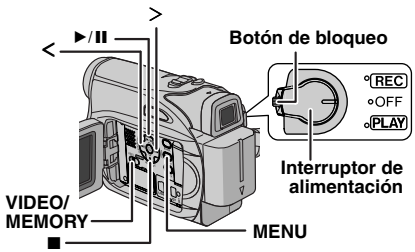

1 Cargue una tarjeta de memoria. (☞ p. 18)

2 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "MEMORY".

3 Ajuste el interruptor de alimentación en "PLAY" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.
- Se visualiza una imagen guardada.

4 Pulse < para visualizar el archivo anterior. Pulse > para visualizar el archivo siguiente.

NOTA:
Las imágenes tomadas y guardadas en la tarjeta con otro dispositivo y con resoluciones distintas de "640 x 480" aparecerán únicamente en forma de miniaturas. Estas imágenes en miniatura no pueden transferirse a un PC.

Zoom de reproducción

Disponible solamente con el mando a distancia. (☞ p. 25)

Reproducción automática de las imágenes

Puede recorrer automáticamente todas las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria.

1 Siga los pasos **1** – **3** de "Reproducción normal de las imágenes".

2 Pulse ►/II para iniciar la reproducción automática.
- Si pulsa < durante la reproducción automática, los archivos aparecen por orden descendente.
- Si pulsa > durante la reproducción automática, los archivos aparecen por orden ascendente.

3 Para terminar la reproducción automática, pulse ■.

Reproducción de índice de archivos

Puede ver a la vez varios archivos distintos guardados en la tarjeta de memoria. Esta función de búsqueda facilita la localización de un determinado archivo deseado.

1 Siga los pasos **1** – **3** de "Reproducción normal de las imágenes".

2 Pulse **INDEX**. Aparece la pantalla de índices.

3 Pulse ∨, ∧, < o > para mover el fotograma al archivo deseado.

4 Pulse **SET**. Aparece el archivo seleccionado.

Supresión de la pantalla OSD (Información en pantalla)

1 Siga los pasos **1** – **3** de "Reproducción normal de las imágenes".

2 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

3 Pulse ∨, ∧, < o > para seleccionar "EN PANT.", y pulse **SET**. Aparece el submenú.

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "OFF", y pulse **SET** o >, luego presione **MENU**. Desaparecen el indicador de modo de funcionamiento, el número de carpeta y archivo, y el indicador de energía restante de la batería.
- Para volver a visualizar los indicadores, seleccione "ON".

Restauración del nombre de archivo

Al restaurar el nombre de archivo, se creará una nueva carpeta. Los nuevos archivos que vaya a crear se guardarán en la nueva carpeta. Es conveniente separar los nuevos archivos de los archivos creados con anterioridad.

1 Siga los pasos **1** – **3** de "Reproducción normal de las imágenes". (☞ p. 27)

2 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

3 Pulse ∨, ∧, < o > para seleccionar "REAJUSTAR Nº", y pulse **SET**. Aparece la pantalla REAJUSTAR Nº.

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**. Se creará la nueva carpeta (como por ejemplo la "101JVCGR"), y el nombre de archivo de la próxima toma empezará desde DVC00001.

NOTA:

Si el nombre de archivo llega a DVC09999, se creará una nueva carpeta (por ejemplo "101JVCGR") y el nombre de archivo comenzará de nuevo desde DVC00001.

Protección de archivos

El modo de protección ayuda a impedir el borrado accidental de archivos.

1 Siga los pasos **1** – **3** de "Reproducción normal de las imágenes". (☞ p. 27)

2 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

3 Pulse ∨, ∧, < o >para seleccionar "PROTEGER", y pulse **SET**. Aparece el menú PROTEGER.

Para proteger el archivo actualmente visualizado

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "ACTUAL", y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla PROTEGER.

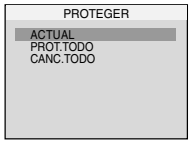

5 Presione < o > para seleccionar el fichero deseado.

6 Pulse ∨ o ∧para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**.

- Para cancelar la protección, seleccione "VOLVER".
- Repita los pasos **5** y **6** para todos los archivos que desee proteger.

Para proteger todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "PROT.TODO", y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla PROTEGER.

5 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**.

- Para cancelar la protección, seleccione "VOLVER".

NOTAS:

- Si aparece la marca "⚿" el archivo actualmente visualizado está protegido.
- Cuando la tarjeta de memoria está inicializada o dañada, se eliminan incluso los archivos protegidos. Si no desea perder archivos importantes, debe transferirlos a un PC y guardarlos.

Para eliminar la protección

Antes de seguir adelante, aplique los pasos en **1** – **3** in "Protección de archivos".

Para eliminar la protección del archivo actualmente visualizado

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "ACTUAL", y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla PROTEGER.

5 Presione < o > para seleccionar el fichero deseado.

6 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**.

- Para cancelar la selección, seleccione "VOLVER".
- Repita los pasos **5** y **6** para todos los archivos cuya protección desee eliminar.

Para eliminar la protección de todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "CANC.TODO", y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla PROTEGER.

5 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**.

- Para cancelar la selección, seleccione "VOLVER".

Eliminar archivos

Los archivos previamente almacenados pueden eliminarse de uno en uno o todos a la vez.

1 Siga los pasos **1** – **3** de "Reproducción normal de las imágenes" (☞ p. 27).

2 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

3 Pulse ∨, ∧, < o > para seleccionar "ELIMINAR", y pulse **SET**. Aparece el submenú.

Para eliminar el archivo actualmente visualizado

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "ACTUAL", y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla ELIMINAR.

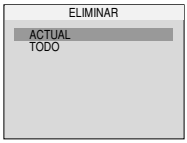

5 Deslice la palanca del zoom motorizado hacia la "T" o "W" para seleccionar el archivo deseado.

6 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**.

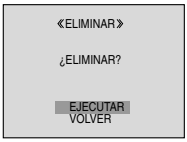

- Para cancelar la eliminación, seleccione "VOLVER".
- Repita los pasos **5** y **6** para todos los archivos que desea eliminar.

NOTA:

Si aparece la marca "⊙⊸", el archivo seleccionado está protegido y no puede ser eliminado.

Para eliminar todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "TODO", y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla ELIMINAR.

5 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**.

- Para cancelar la eliminación, seleccione "VOLVER".

NOTAS:

- Los archivos protegidos (☞ p. 28) no pueden ser eliminados. Para eliminarlos, primero debe quitarles la protección.
- Una vez eliminados los archivos, no pueden ser restaurados. Compruebe los archivos antes de eliminarlos.

PRECAUCIÓN:

No extraiga la tarjeta de memoria ni realice ninguna otra operación (por ejemplo apagar la cámara) durante la eliminación. Además, asegúrese de utilizar el adaptador de CA suministrado, ya que la tarjeta de memoria puede resultar dañada si la batería se agota durante la eliminación. Si la tarjeta de memoria resulta dañada, deberá inicializarla. (☞ p. 30)

Ajuste de información de impresión (ajuste DPOF)

Esta videocámara es compatible con la norma DPOF (Formato de orden de impresión digital), para lograr la compatibilidad con futuros sistemas como la impresión automática. Puede seleccionar uno de los dos ajustes de información de impresión para imágenes guardadas en la tarjeta de memoria: "Para imprimir todas las imágenes fijas (una impresión por cada una)" o "Para imprimir mediante selección de imágenes fijas y número de copias".

NOTA:

Si carga una tarjeta de memoria ya configurada como se indica a continuación en una impresora compatible con DPOF, realizará automáticamente copias de impresión de las imágenes fijas seleccionadas.

Para imprimir todas las imágenes fijas (una impresión por cada una)

1 Siga los pasos **1** – **3** de "Reproducción normal de las imágenes". (☞ p. 27)

2 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

3 Pulse ∨, ∧, < o > para seleccionar "DPOF", y pulse **SET**. Aparece el menú DPOF.

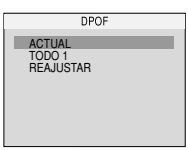

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "TODO 1", y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla DPOF.

5 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar "EJECUTAR", y pulse **SET**. Aparece la pantalla de reproducción normal.

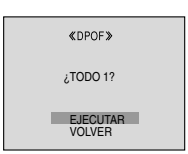

- Para cancelar la selección, seleccione "VOLVER".

Para imprimir mediante selección de imágenes fijas y número de copias

1 Siga los pasos **1** – **3** de “Para imprimir todas las imágenes fijas (una impresión por cada una)”. (☞ p. 29)

2 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar “ACTUAL”, y pulse **SET** o >. Aparece la pantalla DPOF.

3 Presione < o > para seleccionar el fichero deseado.

4 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar la indicación de número (00), y pulse **SET**.

5 Seleccione el número de copias pulsando ∧ para aumentar el número, o ∨ para disminuir el número, y pulse **SET**.

- Repita los pasos de **3** a **5** para el número deseado de copias.
- El número de copias puede ajustarse hasta 15.
- Para corregir el número de copias, seleccione otra vez la imagen y cambie el número.

6 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar “VOLVER”, y pulse **SET**. Aparece “¿GUARDAR?”.

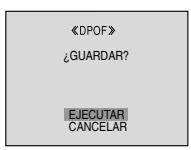

- Si usted no realizó ningún cambio de ajuste en el intervalo del paso **3** a **5**, el menú de DPOF aparece nuevamente.

7 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar “EJECUTAR” para guardar la configuración que acaba de hacer, y pulse **SET**.

- Para cancelar la selección, seleccione “CANCELAR”.

Para reajustar el número de copias

1 Siga los pasos **1** – **3** de “Para imprimir todas las imágenes fijas (una impresión por cada una)”. (☞ p. 29)

2 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar “REAJUSTAR”, y pulse **SET**. Aparece la pantalla DPOF.

3 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar “EJECUTAR”, y pulse **SET**. Aparece la pantalla de reproducción normal.

- Para cancelar la selección, seleccione “VOLVER”.
- El número de copias se reajusta en “0” para todas las imágenes fijas.

PRECAUCIÓN:

Mientras realiza esta operación, no desconecte nunca la alimentación eléctrica, pues esto puede dañar la tarjeta de memoria.

Inicializar una tarjeta de memoria

Puede inicializar una tarjeta de memoria en cualquier momento.
Después de la inicialización, se borran todos los archivos y datos almacenados en la tarjeta de memoria, incluidos los que estuvieran protegidos.

1 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en “MEMORY”.

2 Ajuste el interruptor de alimentación en “PLAY” a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

3 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

4 Pulse ∨, ∧, < o > para seleccionar “FORMATEAR”, y pulse **SET**. Aparece la pantalla FORMATEAR.

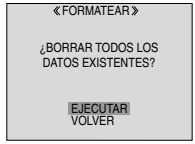

5 Pulse ∨ o ∧ para seleccionar “EJECUTAR”, y pulse **SET**. La tarjeta de memoria se inicializa.

- Una vez finalizada la inicialización, aparece “NO HAY IMÁGENES ALMACENADAS”.
- Para cancelar la inicialización, seleccione “VOLVER”.

PRECAUCIÓN:

No realice ninguna otra operación (por ejemplo, apagar la videocámara) durante la inicialización. Además, asegúrese de utilizar el adaptador de CA suministrado, ya que la tarjeta de memoria puede resultar dañada si la batería se agota durante la inicialización. Si la tarjeta de memoria resulta dañada, deberá inicializarla.

Cambiar las configuraciones de menú

Esta videocámara está equipada con un sistema de menús de información en pantalla, fácil de usar, que simplifica muchas de las configuraciones más detalladas de la videocámara. (☞ p. 31 – 35)

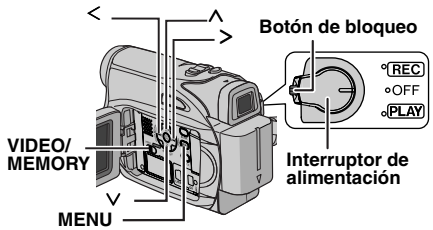

1 Para los menús de grabación de vídeo y DSC:
- Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO" o "MEMORY".
- Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.
- Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

Para los menús de reproducción de vídeo:
- Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO".
- Ajuste el interruptor de alimentación en "PLAY" a la vez que mantiene presionado el botón de bloqueo situado en el interruptor.
- Para los menús de reproducción DSC consulte "REPRODUCCIÓN DSC" (☞ p. 27).

2 Abra por completo el monitor LCD. (☞ p. 19)

3 Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

4 Pulse ∨, ∧, < o > para seleccionar la función deseada, y pulse **SET**. Aparece el menú de la función seleccionada.

Pantalla para menú de grabación de vídeo y DSC

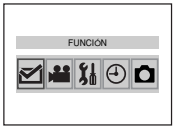

Pantalla para menú de reproducción de vídeo

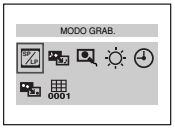

5 El siguiente procedimiento de ajuste depende de la función seleccionada.

NOTAS:
- No puede entrar en la pantalla de menú durante la grabación.
- Determinadas funciones no se pueden fijar en los Menus de Grabaciòn de Vídeo o de D.S.C. Estos iconos seràn visualizados en gris/blanco.

Menú de Grabación de Video y D.S.C.

FUNCIÓN (☞ p. 32)
CONFIGURACIÓN (☞ p. 32)
SISTEMA (☞ p. 33)
INDICACIONES CÁMARA (☞ p. 34)
CÁMARA FIJA DIGITAL (☞ p. 34)

El icono del menú seleccionado.

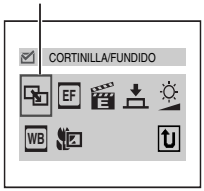

1) Pulse ∨, ∧, < o > para elegir la selección deseada y pulse **SET**.
- Ejemplo: Menú CORTINILLA/FUNDIDO

2) Pulse ∧ o ∨ para seleccionar el parámetro deseado y pulse **SET** o >. La selección está completa.
- El indicador "►" muestra la configuración que está guardada en estos momentos en la memoria de la videocámara.la videocámara.
- Presione < cuando quiera volver a la pantalla de menú anterior.

3) Pulse **MENU**. Se cierra la pantalla de menú.

NOTA:
Repita el procedimiento si desea ajustar otros menús de función.

Menús de reproducción de video

MODO GRAB. (☞ p. 35)
MODO AUDIO (☞ p. 35)
NARRACIÓN (☞ p. 35)
BRILLO (☞ p. 35)
FECHA/HORA (☞ p. 35)
EN PANT. (☞ p. 35)
CÓD.TIEMPO (☞ p. 35)

El icono del menú seleccionado.

Ejemplo: Menú ODO GRAB.

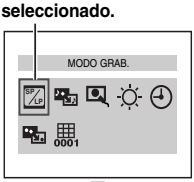

1) Pulse ∧ o ∨ para seleccionar el parámetro deseado y pulse **SET** o >. La selección ha terminado.
- Repita el procedimiento si desea ajustar otros menús de función.
- El indicador "►" muestra la configuración que está guardada en estos momentos en la memoria de la videocámara.
- Presione < cuando quiera volver a la pantalla de menú anterior.

Indicador "►"

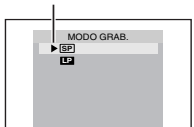

2) Pulse **MENU**. Se vuelve a la pantalla de menú.

Menús de grabación

FUNCIÓN

Los siguientes ajustes son operativos cuando el interruptor se posiciona en “REC”.
[ ] = Preajuste de fábrica

CORT./FUND.

(☞ p. 40), “Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundido de imagen”

EFECTO

(☞ p. 41), “Programa AE, efectos y efectos de obturación”

PROGRAMA AE

(☞ p. 41), “Programa AE, efectos y efectos de obturación”

OBTUR.

(☞ p. 41), “Programa AE, efectos y efectos de obturación”

EXPOSICIÓN

(☞ p. 38), “Control de exposición”

BAL. BLANCO

(☞ p. 39), “Ajuste del balance del blanco”

TELE MACRO

[OFF]: Desactive esta función.
ON: Cuando la distancia al motivo sea inferior a 1 m, ajuste “TELE MACRO” en “ON”. Se puede filmar un motivo de máximo tamaño a una distancia de aproximadamente 40 cm.
Según la posición del zoom, el objetivo se puede desenfocar.

CONFIGURACIÓN

Los siguientes ajustes son operativos cuando el interruptor se posiciona en “REC”.
[ ] = Preajuste de fábrica

MODO GRAB.

[SP]*: Para grabar en el modo SP (Reproducción estándar)
LP: Larga reproducción—más económica, aumenta 1,5 veces el tiempo de grabación.
* El indicador SP no aparece en la pantalla.

NOTAS:

- La copia de audio (☞ p. 45) y la edición por inserción (☞ p. 45) son posibles con cintas grabadas en modo SP.
- Si se conmuta el modo de grabación, la imagen que se está reproduciendo se volverá borrosa en el punto de conmutación.
- Se recomienda reproducir con esta videocámara las cintas grabadas en modo LP con esta videocámara.
- Durante la reproducción de una cinta grabada con otra videocámara, pueden producirse bloques de ruido o pausas momentáneas en el sonido.

MODO AUDIO

[12BITS]: Permite la grabación de vídeo de sonido estereofónico en cuatro canales distintos, y se recomienda su uso cuando se vaya a realizar copia de audio. (Equivalente al modo de 32 kHz en modelos anteriores)
16BITS: Permite la grabación de vídeo de sonido estereofónico en dos canales distintos. (Equivalente al modo de 48 kHz en modelos anteriores)

DIS*

OFF: Desactive esta función.
[ON]: Para compensar las imágenes inestables ocasionadas por sacudidas de la cámara, especialmente en casos de gran amplificación.

NOTAS:

- Puede resultar imposible efectuar una estabilización precisa si el temblor de la mano es excesivo, o las condiciones de filmación no lo permiten.
- El indicador “ ” parpadea o se apaga si no se puede utilizar el estabilizador.
- Desactive este modo cuando vaya a grabar con la videocámara montada sobre un trípode.

* Disponible solamente cuando el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en “VIDEO”.

FOTO/LENTO*

[SNAP]: Modo fotografiado
SLOW : Modo de cámara lenta en directo
Para más detalles sobre el procedimiento, consulte “Cámara lenta en directo” (☞ p. 36) y “Fotografiado (Para grabaciones de vídeo)” (☞ p. 37).
* Disponible solamente cuando el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en “VIDEO”.

ZOOM*

[32X]: Cuando se ajusta en “32X” durante el uso del zoom digital, la ampliación mediante zoom se reajustará en 32X, pues el zoom digital se desactivará.
64X*: Le permite utilizar el zoom digital. Mediante procesamiento digital y ampliación de las imágenes, la función de zoom es posible desde 32X(el límite del zoom óptico), hasta un máximo de ampliación digital de 64X.
800X*: Le permite utilizar el zoom digital. Mediante procesamiento digital y ampliación de las imágenes, la función de zoom es posible desde 32X(el límite del zoom óptico), hasta un máximo de ampliación digital de 800X.
* Disponible solamente cuando el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en “VIDEO”.

GANANCIA

OFF: Permite filmar escenas oscuras sin ajuste de brillo de imagen.
[AGC]: El aspecto general puede ser granulado, pero la imagen es clara.
AUTO **A** : La velocidad de obturación se ajusta automáticamente. Filmar un sujeto con poca o insuficiente iluminación y con una velocidad lenta de obturación produce una imagen más clara que en el modo AGC, pero los movimientos del sujeto no son suaves ni naturales. El aspecto general puede ser granulado. Durante el ajuste automático de la velocidad de obturación, “**A**” aparece en pantalla.

SIN VIENTO

[OFF]: Desactiva la función.
ON : Ayuda a reducir el ruido ocasionado por el viento. Aparece la indicación “ ”. La calidad del sonido cambiará. Esto es normal.

SISTEMA

Las funciones “ SISTEMA” ajustadas cuando el interruptor de alimentación está ajustado en “REC” se aplican también cuando el interruptor de alimentación se ajusta en “PLAY”.
[ ] = Preajuste de fábrica

MELODÍA

OFF: Aunque no se escuche durante la filmación, el sonido del obturador queda grabado en la cinta.
[ON]: Cuando se realiza cualquier operación suena una melodía. También activa el efecto de sonido del obturador. (☞ p. 26, 37)

REAJUSTAR

[VOLVER]: No reajusta todas las configuraciones en los valores preajustados en fábrica.
EJECUTAR: Reajusta todas las configuraciones en los valores preajustados en fábrica.

PRIORIDAD

[LCD]: La imagen aparece en el monitor LCD cuando el visor se despliega mientras el monitor LCD está abierto.
VISOR: La imagen aparece en el visor cuando éste se despliega mientras el monitor LCD está abierto.

REMOTO

OFF: Desactiva las operaciones del mando a distancia.
[ON]: Activa las operaciones del mando a distancia.

INDICACIONES CÁMARA

- Los ajustes del menú pueden ser cambiados sólo cuando el interruptor de alimentación es puesto en “REC”.
- La configuración de INDICACIONES CÁMARA excepto “BRILLO” i “LANGUAGE” son solamente efectivas durante la grabación

[ ] = Preajuste de fábrica

BRILLO

☞ p. 17, “Ajuste de brillo de la pantalla”

AJUS.RELOJ

☞ p. 16, “Ajustes de fecha/hora”

LANGUAGE

日本語 / 한국어 / 中文 / **[ENGLISH]** / **FRANÇAIS** / **ESPAÑOL** / **PORTUGUÊS**

Se puede cambiar la configuración de idioma. (☞ p. 16)

FECHA/HORA

[OFF]: Los datos de fecha/hora no aparecen.
ON: Los datos de fecha/hora se muestran permanentemente.

- La indicación de fecha también se puede activar/desactivar mediante el botón **DISPLAY** del mando a distancia. (☞ p. 23, 42)

EN PANT.

LCD: Impide que los datos de visualización de la videocámara (excepto fecha, hora y código de tiempo) aparezcan en la pantalla del televisor conectado.
[LCD/TV]: Hace que los datos de visualización de la videocámara aparezcan en la pantalla cuando la videocámara está conectada a un televisor.

CÓD.TIEMPO

[OFF]: El código de tiempo no se visualiza.
ON: El código de tiempo se visualiza en la videocámara y en el televisor conectado. Los números de fotogramas no se visualizan durante la grabación. (☞ p. 20)

MODO DEMO

OFF: No se realizará la demostración automática.
[ON]: Hace una demostración de funciones como el programa AE con efectos especiales y de obturación, etc., y se puede usar para confirmar cómo funcionan. La demostración se inicia en los casos siguientes:

- Cuando el menú de pantalla se cierra después de haber ajustado “MODO DEMO” en “ON”.
- Con “MODO DEMO” ajustado en “ON”, el aparato no funciona durante unos 3 minutos después de haberse ajustado el interruptor de alimentación en “REC”.
- La realización de cualquier operación durante la demostración interrumpe temporalmente la demostración. Si no se realiza ninguna operación durante más de 3 minutos después de eso, la demostración se reanudará.

NOTAS:

- Si hay una cinta en la videocámara, la demostración no podrá activarse.
- “MODO DEMO” se mantiene en “ON” incluso si la videocámara se apaga.

CÁMARA FIJA DIGITAL

[ ] = Preajuste de fábrica

CALIDAD

[FINA] / **ESTÁNDAR**

El modo de calidad de imagen se puede seleccionar para adaptarlo mejor a las necesidades. Hay dos modos de calidad de imagen: FINA (F) y ESTÁNDAR (S) (por orden de calidad).

NOTA:

El número de imágenes almacenables depende de la calidad de imagen seleccionada, así como de la composición de los sujetos en las imágenes y del tipo de tarjeta de memoria utilizada. (☞ p. 26)

SEL.GRAB.

[(CINTA)]: Cuando la grabación en modo Fotografiado se realiza con el interruptor **VIDEO/MEMORY** ajustado en “VIDEO”, las imágenes fijas se graban solamente en la cinta.
/ (CINTA/TAR.): Cuando la grabación en modo Fotografiado se realiza con el interruptor **VIDEO/MEMORY** ajustado en “VIDEO”, las imágenes fijas se graban no solamente en la cinta, sino también en la tarjeta de memoria (640 x 480 píxeles).

Menús de reproducción

[ ] = Preajuste de fábrica

MODO AUDIO y NARRACIÓN
Durante la reproducción de la cinta, la videocámara detecta el modo de sonido en que se realizó la grabación y reproduce dicho sonido. Seleccione el tipo de sonido con el que desea acompañar su imagen de reproducción. Según la explicación de acceso al menú, en página 31, seleccione "MODO AUDIO" o "NARRACIÓN" en la pantalla de menú y ajuste el parámetro deseado.

Los ajustes de abajo son efectivos sólo para la videorreproducción excepto "BRILLO".
Los parámetros (excepto "OFF"en las configuraciones de EN PANT., MODO AUDIO and NARRACIÓN) son los mismos que en la descripción de la página 32, 34.

MODO GRAB. **[SP]*** / **LP**

Permite ajustar el modo de grabación de vídeo (SP o LP) según se prefiera. Se recomienda utilizar "MODO GRAB." en el menú VÍDEO cuando se utilice esta videocámara como grabadora durante la copia. (☞ p. 42, 43)
* SP indicator does not appear on the screen.

MODO AUDIO

[ESTÉREO]: El sonido sale en estereofónico por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R").
AUDIO I : El sonido sale por el canal izquierdo "L".
AUDIO D : El sonido sale por el canal derecho "R".

NARRACIÓN

[OFF]: El sonido original sale en estereofónico por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R").
ON: El sonido de la copia sale en estereofónico por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R"). (☞ p. 45)
MIX: Los sonidos original y de la copia se combinan y salen por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R").

BRILLO

☞ p. 17, "Ajuste de brillo de la pantalla"

FECHA/HORA

[OFF]: Los datos de FECHA/HORA no aparecen.
ON: Los datos de FECHA/HORA se muestran permanentemente.

EN PANT. **OFF** / **[LCD]** / **LCD/TV**

Cuando está ajustada en "OFF", los datos de visualización de la videocámara están apagada.

CÓD.TIEMPO **[OFF]** / **ON**

☞ p. 20, "Código de tiempo"

Luz LED

La luz LED se puede utilizar para iluminar el motivo en la oscuridad durante la grabación de vídeo o la toma con cámara fija digital (DSC).



Luz LED

1 Pulse **LIGHT** repetidamente para cambiar la configuración.

OFF: Apaga la luz.
ON: La luz está siempre encendida. (Aparece .)
AUTO: La luz se enciende automáticamente cuando se hace oscuro. (Aparece A.)

2 Pulse el botón de inicio/parada de grabación para comenzar la grabación de vídeo o **SNAPSHOT** para tomar una imagen fija.

NOTAS:
- Tenga cuidado de no apuntar la luz LED directamente a los ojos.
- Si la luz no alcanza el motivo cuando la luz LED está ajustada en "ON", la función de filmación nocturna se activará, y hará posible captar el motivo con más luz.
- Hay una diferencia en el brillo de la zona central de la imagen, que está iluminada por la luz LED, y las zonas circundantes (que estarán más oscuras).
- Como se filman a una velocidad de obturador reducida cuando la luz LED está ajustada en "ON", los motivos aparecerán ligeramente borrosos.

Cámara lenta en directo

Esta función es útil para grabar o reproducir a una velocidad más lenta momentos entrañables o difíciles de ver. El sonido se graba y reproduce en tiempo real.

1 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO".

2 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

3 Ajuste "FOTO/LENTO" en "SLOW". (☞ p. 31, 33) Aparece el indicador de cámara lenta en directo "".

4 Pulse **SNAPSHOT** (SLOW) durante la grabación o la reproducción.
- Las imágenes en movimiento se dividen en cuatro cuadros. Se graban o se reproducen durante 1,5 segundos, y a continuación se reanuda la grabación o la reproducción normales.
- Esta herramienta es operativa cuando la selección del modo de grabación se fija en ambos "A" o "M".

NOTA:
Disponible solamente cuando el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en "VIDEO".

Modo Ancho

Esta videocámara le permite elegir el tipo de el tipo de formato de salida de imagen para la grabación.

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

2 Pulse el botón **16:9** repetidas veces para elegir su selección.

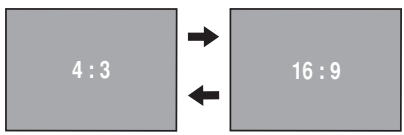

[4:3]: Graba sin modificar la relación de pantalla. Para reproducción en un televisor con una relación de pantalla normal. Usando este modo por una TV con una proporción de pantalla normal, refiérase al manual de instrucciones de su TV.
16:9: Para reproducción en televisores con una relación de aspecto de 16:9. Expande la imagen de forma natural para que se adapte a la pantalla sin distorsión. Aparece la indicación "16:9". Cuando utilice este modo, consulte el manual de instrucciones de su televisor de pantalla ancha. Durante la reproducción/grabación en televisores de 4:3/monitor LCD/visor, la imagen se alarga verticalmente.
[ ] = Preajuste de fábrica

NOTA:
Disponible solamente cuando el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en "VIDEO".

Filmación nocturna

Proporciona a sujetos o zonas oscuras mayor claridad incluso de la que tendrían en condiciones de buena iluminación natural. Aunque la imagen grabada no sale granulosa, puede parecer estroboscópica debido a la lenta velocidad de obturación.

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".
2 Ajuste el modo de grabación a "M".(☞ p. 15)
3 Pulse **NIGHT** de modo que aparezca el indicador de filmación nocturna "0:0".

- La velocidad de obturación se ajusta automáticamente para proporcionar una sensibilidad hasta 30 veces superior.
- "**A**" aparece junto a "0:0" durante el ajuste automático de la velocidad de obturación.

Para desactivar la filmación nocturna
Pulse otra vez **NIGHT** para que desaparezca el indicador de filmación nocturna.

NOTAS:

- "GANANCIA" o "DIS" no pueden ser activados en el menúde CONFIGURACIÓN durante la filmación nocturna (☞ p. 32, 33).
- "NIEVE" y "DEPORTE" del "PROGRAMA AE", o todos los modos de "OBTUR." no pueden ser activados simultáneamente, en la filmación nocturna. (☞ p. 41).
- Durante la filmación nocturna, puede resultar difícil enfocar la videocámara. Para evitarlo, se recomienda utilizar un trípode.

Fotografiado (Para grabaciones de vídeo)

Esta función le permite grabar en una cinta imágenes fijas como fotografías.

1 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO".
2 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".
3 Ajuste el modo de grabación a "M".(☞ p. 15)
4 Ajuste "FOTO/LENTO"en "SNAP". (☞ p. 31, 33)
5 Pulse **SNAPSHOT**.

- Se produce el efecto de sonido de cierre de un obturador.
- Aparece la indicación "**PHOTO**" y se grabará durante unos 5 segundos una imagen fija, y a continuación la videocámara vuelve al modo de espera de grabación.
- Puede ejecutar el fotografiado también durante la grabación. Se graba una imagen fija durante unos 5 segundos y luego se reanuda la grabación normal.
- La foto instantanea es operativa cuando la selección del modo de grabación se fija en "A" o "M".
- No puede ejecutar el modo fotografiado cuando el modo ancho 16:9 Wide (indicador 16:9) es seleccionado.

Modo motorizado

Mantener **SNAPSHOT** pulsado en el paso **5** proporciona un efecto similar al de la fotografía en serie. (Intervalo entre imágenes fijas: aprox. 1 segundo)

- El modo motorizado está desactivado cuando "SEL.GRAB." está ajustado en "➡ 📷/➡ M". (☞ p. 34)

Enfoque manual

El sistema de enfoque automático de gama completa de la vídeocámara permite filmar de forma continuada en distancias desde primer plano (a unos 5 cm del sujeto) hasta infinito. No obstante, puede resultar imposible enfocar correctamente dependiendo de las condiciones de filmación. En tal caso, utilice el modo de enfoque manual.

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".
2 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)
3 Pulse **FOCUS**. Aparece el indicador de enfoque manual.

Indicador de enfoque manual

4 Pulse < o > para enfocar un motivo.

- Cuando el nivel de enfoque no se pueda ajustar en más lejos o más cerca, " ▲ " o " 👤 " parpadeará.

5 Pulse **SET**. El ajuste de enfoque ha terminado.

Para reajustar en enfoque automático
Pulse **FOCUS** dos veces.

Se recomienda el enfoque manual en las situaciones enumeradas a continuación.

- Cuando se superponen dos sujetos en una misma escena.
- Cuando la iluminación es insuficiente.*
- Cuando el sujeto no tiene contraste (diferencia entre claridad y oscuridad), por ejemplo una pared plana y monocroma o un cielo azul despejado.*
- Cuando un objeto oscuro apenas se puede ver en el monitor LCD o el visor.*
- Cuando la escena contiene detalles mínimos o idénticos que se repiten con frecuencia.
- Cuando la escena resulta afectada por la luz solar o la luz reflejada en una superficie de agua.
- Cuando se toma una escena con un fondo muy contrastado.

* Aparecen parpadeando las siguientes advertencias de bajo contraste: ▲, ◀, ▶ y 👤.

Control de exposición

Se recomienda el control de exposición manual en las siguientes situaciones:

- Cuando se filme con iluminación trasera o cuando el fondo sea demasiado claro.
- Cuando se filme sobre un fondo natural reflectante, por ejemplo en la playa o esquiando.
- Cuando el fondo sea muy oscuro o el sujeto muy claro.

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

2 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

3 Ajuste "EXPOSICIÓN" a "MANUAL" en menú FUNCIÓN. (☞ p. 31)

- Aparece el menú de control de exposición.

4 Para aclarar la imagen, pulse ∧. Para oscurecer la imagen, pulse ∨.(máximo ±6)

- La exposición +3 tiene el mismo efecto que la compensación de contraluz. (☞ p. 39)
- La exposición –3 tiene el mismo efecto que cuando "PROGRAMA AE" está ajustado en "FOCO". (☞ p. 41)

Modo de functionamiento	Vídeo	Memoria
Nivel de exposicion	±0	±0EV
	±1	±0,3EV
	±2	±0,7EV
	±3	±1,0EV
	±4	±1,3EV
	±5	±1,7EV
	±6	±2,0EV

5 Pulse **SET** o >. El ajuste de exposición ha terminado.

Para volver al control automático de exposición

Seleccione "AUTO" en el paso **3**.

NOTAS:

- No puede utilizar el control de exposición manual al mismo tiempo que "PROGRAMA AE" está ajustado en "FOCO" o "NIEVE" (☞ p. 41), ni con la compensación de contraluz.
- Si el ajuste no produce ningún cambio visible en el brillo, ajuste "GANANCIA" en "AUTO". (☞ p. 31, 33)

Bloqueo del diafragma

Al igual que la pupila del ojo humano, el diafragma se contrae en entornos bien iluminados para impedir la entrada de luz excesiva, y se dilata en entornos poco iluminados para permitir la entrada de más luz. Utilice esta función en las situaciones siguientes:

- Cuando filme un sujeto en movimiento.
- Cuando cambie la distancia con respecto al sujeto (de modo que cambia su tamaño en el monitor LCD o en el visor), por ejemplo cuando el sujeto retrocede.
- Cuando se filme sobre un fondo natural reflectante, por ejemplo en la playa o esquiando.
- Cuando filme objetos bajo un foco de luz.
- Cuando utilice el zoom.

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

2 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

3 Ajuste "EXPOSICIÓN" a "MANUAL" en menú FUNCIÓN. (☞ p. 31)

- Aparece el menú de control de exposición.

4 Ajuste el zoom de modo que el sujeto llene el monitor LCD o el visor, y luego pulse y mantenga pulsado **SET** o > durante más de 2 segundos. Aparece la indicación "L".

5 Pulse **SET** o >. El diafragma es bloqueado.

6 Pulse **MENU**. Se cierra la pantalla de menú. Aparece la indicación "L".

Para volver al control automático del diafragma

Seleccione "AUTO" en el paso **3**.

- El indicador de control de exposición y "L" desaparecen.

Para bloquear el control de exposición y el diafragma

Después del paso **3**, ajuste la exposición pulsando ∧ o ∨. Luego, bloque el diafragma en en pasos **4** – **6**. Para bloqueo automático, seleccione "AUTO" en el paso **3**. El control de la exposición y el iris se realiza automáticamente.

Compensación de contraluz

La compensación de contraluz proporciona rápidamente más claridad al sujeto.
En la operación simple, la función de compensación de contraluz abrillanta la porción oscurecida del motivo incrementando la exposición.

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

2 Pulse **BACKLIGHT** para que aparezca el indicador de compensación de contraluz "".

Para cancelar la compensación de contraluz
Pulse **BACKLIGHT** dos veces para que desaparezca el indicador "".

NOTA:
El uso de la compensación de contraluz puede hacer que la luz alrededor del sujeto resulte demasiado clara de modo que el sujeto aparece blanco.

Control de exposición puntual

La selección de una zona de fotometría puntual permite una compensación de exposición más precisa. Puede seleccionar una de las tres zonas de fotometría en el monitor LCD/visor.

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

2 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

3 Pulse **BACKLIGHT** dos veces para que aparezca el indicador de control de exposición puntual "".
- Aparece un cuadro de zona de fotometría puntual en el centro del monitor LCD/visor.

4 Pulse > o < para seleccionar el cuadro de zona de fotometría puntual deseado.

5 Pulse **SET**.
- El control de exposición puntual está habilitada.
- La exposición se ajusta para optimizar el brillo de la zona seleccionada.

Para fijar el iris

Después del paso **4**, pulse y mantenga pulsado **SET** durante más de 2 segundos. Aparece la indicación "L" y el iris queda fijado.

Para cancelar el control de exposición puntual

Pulse **BACKLIGHT** una vez para que desaparezca el indicador "".

NOTAS:
- No se puede usar el control de exposición puntual al mismo tiempo que las siguientes funciones.
  - "16:9" en "MODO ANCHO" (☞ p. 36)
  - "ESTROBOSC." en EFECTO (☞ p. 41)
  - Zoom digital (☞ p. 20)
- Dependiendo de la ubicación y las condiciones de la filmación, no siempre es posible obtener resultados óptimos.

Ajuste del balance del blanco

El balance del blanco se refiere a la correcta reproducción de colores con distintas iluminaciones. Si el balance del blanco es correcto, todos los demás colores se reproducirán con precisión.
El balance del blanco suele ajustarse automáticamente. No obstante, los usuarios de videocámaras más avanzados controlan esta función manualmente para lograr una reproducción de color/tono más profesional.

Para cambiar el ajuste
Ajuste "BAL.BLANCO" en el modo deseado. (☞ p. 31)
- Aparece el indicador del modo seleccionado excepto "AUTO".

[AUTO]: El balance del blanco se ajusta automáticamente.

BAL.B MAN: Ajuste manualmente el balance del blanco cuando filme bajo distintos tipos de iluminación. (☞ "Ajuste manual del balance del blanco", p. 40)

SOLEADO: Al aire libre en un día soleado.

NUBLADO: Al aire libre en un día nublado.

[ ] = Preajuste de fábrica

Para volver al balance automático del blanco
Ajuste "BAL.BLANCO" en "AUTO". (☞ p. 31)

Ajuste manual del balance del blanco

Ajuste manualmente el balance del blanco cuando filme bajo distintos tipos de iluminación.

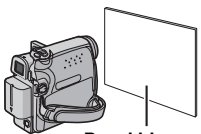

Papel blanco

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

2 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

3 Coloque una hoja de papel blanco normal frente al sujeto. Ajuste el zoom o colóquese usted de modo que el papel blanco llene la pantalla.

4 Seleccione "BAL.B MAN" en el menú "WB BAL.BLANCO" (☞ p. 31), y luego mantenga pulsado **SET** o > hasta que comience a parpadear.

- Cuando termina el ajuste, deja de parpadear.

5 Pulse **SET** o > para elegir el ajuste.

6 Pulse **MENU**. La pantalla de menú se cierra y aparece el indicador de balance manual del blanco .

NOTAS:

- En el paso **3**, puede resultar difícil enfocar sobre el papel blanco. En tal caso, ajuste el enfoque manualmente. (☞ p. 37)
- Es posible filmar un sujeto con distintos tipos de iluminación en interiores (natural, fluorescente, luz de vela, etc.). Dado que la temperatura de color varía según la fuente de luz, el tono de color del sujeto cambiará según las configuraciones del balance del blanco. Utilice esta función para obtener un resultado más natural.
- Una vez ajustado manualmente el balance del blanco, la configuración se conserva aunque se desconecte la alimentación o se extraiga la batería.

Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundido de imagen

Estos efectos permiten realizar transiciones de escenas de estilo profesional. Utilícelos para enriquecer la transición de una escena a la siguiente.

El reemplazo (cortinilla) o el fundido de imagen funciona cuando se inicia o se interrumpe la grabación de vídeo.

1 Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en "VIDEO".

2 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

3 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

4 Ajuste " " en menú FUNCIÓN. (☞ p. 31)

- El menú CORTINILLA/FUNDIDO desaparece y el efecto se invierte.
- Aparece el indicador del efecto seleccionado.

5 Para activar el fundido de entrada/salida o la cortinilla de entrada/salida, pulse el botón de inicio/parada de grabación.

Para desactivar el efecto seleccionado
Seleccione "OFF" en el paso **4**. Desaparece el indicador de efecto.

NOTA:

Puede ampliar la grabación de una operación de reemplazo (cortinilla) o de fundido manteniendo pulsado el botón de inicio/parada de grabación.

CORTINILLA/FUNDIDO

OFF: Desactive esta función. (Preajuste de fábrica)

BLANCO WH: Fundido de entrada o de salida con pantalla blanca.

NEGRO BK: Fundido de entrada o de salida con pantalla negra.

HORIZ. : Cortinilla de entrada de derecha a izquierda, o cortinilla de salida de izquierda a derecha.

VERTICAL : La escena aparece en forma de cortinilla de abajo arriba en una pantalla negra, o desaparece de arriba abajo, dejando una pantalla negra.

Programa AE, efectos y efectos de obturación

1 Ajuste el interruptor de alimentación en "REC".

2 Ajuste el modo de grabación a "M". (☞ p. 15)

3 Ajuste "EFECTO", "PROGRAMA AE" o "OBTUR." en menú FUNCIÓN. (☞ p. 31)

- El menú EFECTO, PROGRAMA AE o OBTUR. desaparece y el efecto seleccionado se activa.
- Aparece el indicador del efecto seleccionado.

Para desactivar el efecto seleccionado
Seleccione "OFF" en el paso **3**. Desaparece el indicador de efecto.

NOTAS:

- El programa AE, los efectos y los efectos de obturación pueden ser cambiados durante la espera de grabación.
- Algunos modos de programa AE con efectos especiales no pueden utilizarse durante la filmación nocturna.
- Cuando el motivo es demasiado brillante o reflectante, puede aparecer un destello vertical (fenómeno de corrimiento). El fenómeno de corrimiento tiende a ocurrir cuando se selecciona "DEPORTE" o cualquier modo de "OBTUR. 1/500 – 1/4000".

EF EFECTO

OFF: Desactive esta función. (Preajuste de fábrica)

SEPIA : Las escenas grabadas adquieren un tono sepia como el de las fotografías antiguas.

MONOCROMO B/W : Como las películas en blanco y negro, la filmación se realiza en blanco y negro.

FILM CLAS. : Proporciona a las escenas grabadas un efecto estroboscópico.

ESTROBOSC. : Su grabación tendrá el aspecto de una serie de fotografías consecutivas.

PROGRAMA AE

OFF: Desactive esta función. (Preajuste de fábrica)

DEPORTE
(Velocidad variable de obturación: 1/250 – 1/4000):
Este ajuste permite la captura de imágenes de movimiento rápido fotograma por fotograma, para una reproducción intensa y estable a cámara lenta. Cuanto mayor sea la velocidad de obturación, más oscura se vuelve la imagen. Utilice la función del obturador en condiciones de iluminación adecuadas.

NIEVE : Realiza una compensación de sujetos que aparecerían demasiado oscuros al filmar en ambientes demasiado claros, por ejemplo en la nieve.

FOCO : Realiza una compensación de sujetos que aparecerían demasiado claros al filmar en condiciones de iluminación directa demasiado intensa, por ejemplo focos.

ATARDECER : Hace que las escenas de atardecer parezcan más naturales. El balance del blanco (☞ p. 39) se ajusta automáticamente en "☀", pero se puede modificar a la configuración deseada. Cuando se selecciona la función de atardecer, la vídeocámara ajusta automáticamente el enfoque de unos 10 m a infinito. Para menos de unos 10 m, ajuste el enfoque manualmente.

OBTUR.

OFF: Desactive esta función. (Preajuste de fábrica)

1/60 **OBTUR. 1/60**: La velocidad de obturación se fija en 1/60 de segundo. Las barras negras que suelen aparecer cuando se filma una pantalla de TV se estrechan.

1/100 **OBTUR. 1/100**: La velocidad de obturación se fija en 1/100 de segundo. Se reduce el parpadeo que se produce al filmar bajo luz fluorescente o lámpara de vapores de mercurio.

OBTUR. 1/500/OBTUR. 1/4000: Estas configuraciones permiten la captura fotograma a fotograma de imágenes en movimiento rápido, para obtener una reproducción a cámara lenta estable y vívida mediante la fijación de las variables de velocidad del obturador. Utilice estas configuraciones desde el modo **DEPORTE** cuando un ajuste automático no funcione bien. Cuanto mayor sea la velocidad de obturación, más oscura se vuelve la imagen. Utilice la función del obturador en condiciones de iluminación adecuadas.

Copia en grabadora de vídeo

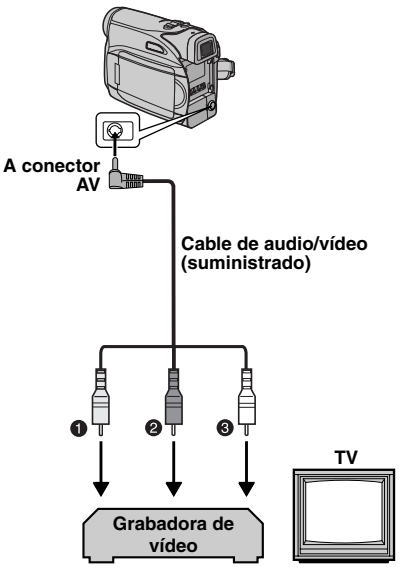

❶Amarillo a VIDEO IN
❷Rojo a AUDIO R IN
❸Blanco a AUDIO L IN

Para usar esta videocámara como reproductor

1 Tal como se indica en las ilustraciones, conecte la videocámara y los conectores de entrada de la grabadora de vídeo.

2 Inicie la reproducción en la videocámara. (☞ p. 21)

3 Comience a grabar en la grabadora de vídeo en el punto en el que desee iniciar la copia. (Consulte el manual de instrucciones de su grabadora de vídeo.)

4 Para detener la copia, pare la grabación de la grabadora de vídeo, y a continuación detenga la reproducción de la videocámara.

NOTAS:

- **Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería. (☞ p. 15)**
- Para decidir si las siguientes indicaciones aparecen o no en el televisor conectado
  - Fecha/hora
    Ajuste “FECHA/HORA” en “ON” o “OFF”. (☞ p. 31, 35) O pulse **DISPLAY** en el mando a distancia para encender/apagar la indicación de fecha.
  - Código de tiempo
    Ajuste “CÓD.TIEMPO” en “OFF” o “ON”. (☞ p. 31, 35)
  - Otras indicaciones aparte de la fecha y la hora y del código de tiempo
    Ajuste “EN PANT.” en “OFF”, “LCD” o “LCD/TV”. (☞ p. 31, 35)

Copia en o desde un aparato de vídeo equipado con un conector DV (Copia digital)

También es posible copiar escenas grabadas desde la videocámara a otro aparato de vídeo equipado con un conector DV. Dado que se envía una señal digital, el deterioro de imagen o de sonido es mínimo o inexistente.

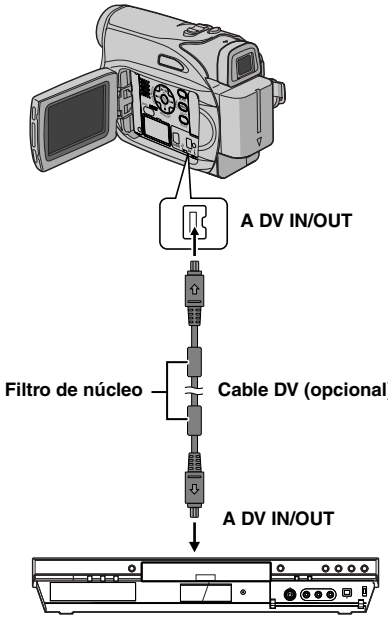

Aparato de vídeo equipado con conector DV

Para usar esta videocámara como reproductor

1 Compruebe que todos los equipos están apagados.

2 Conecte esta videocámara a un aparato de vídeo equipado con un conector de entrada DV, mediante un cable DV, como se muestra en la ilustración.

3 Inicie la reproducción en la videocámara. (☞ p. 21)

4 Comience a grabar en el aparato de vídeo en el punto en el que desee iniciar la copia. (Consulte el manual de instrucciones de su aparato de vídeo.)

5 Para detener la copia, pare la grabación del aparato de vídeo, y a continuación detenga la reproducción en esta videocámara.

NOTAS:

- **Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería. (☞ p. 14)**
- Si durante la copia se reproduce en el lector una parte en blanco o una imagen alterada, la copia puede interrumpirse, para no copiar imágenes extrañas.
- Aunque el cable DV se conecte correctamente, a veces la imagen puede no aparecer en el paso **4**. Si sucede esto, apague la alimentación y realice de nuevo las conexiones.
- Si se intenta “Zoom de reproducción” (☞ p. 25) o “Efectos especiales de reproducción” (☞ p. 25) o si se pulsa **SNAPSHOT** durante la reproducción, solamente la imagen de reproducción original grabada en la cinta sale del conector DV IN/OUT.
- **Cuando utilice un cable DV, asegúrese de utilizar el cable DV opcional JVC VC-VDV204U o VC-VDV206U.**

Para usar esta videocámara como grabadora

1 Compruebe que todos los equipos están apagados.

2 Conecte esta videocámara a un aparato de vídeo equipado con un conector de salida DV, mediante un cable DV, como se muestra en la ilustración.

3 Ajuste el interruptor de alimentación de la videocámara en “PLAY”.

4 Ajuste “MODO GRAB.” en “SP” o “LP”. (☞ p. 35)

5 Inicie la reproducción en el reproductor.

6 Para activar el modo de grabación-pausa, pulse el botón de inicio/parada de grabación.
- Aparece en la pantalla la indicación “ **DV IN** ”.

7 En el punto en el que desee iniciar la copia, pulse el botón de inicio/parada de grabación para comenzar la copia. La indicación ✪ gira.

8 Para interrumpir la copia, pulse de nuevo el botón de inicio/parada de grabación. La indicación ✪ deja de girar.

9 Pulse ■ para regresar al modo de reproducción normal.

NOTA:

La copia digital se realiza en el modo de sonido grabado en la cinta original, con independencia de la configuración actual de “MODO AUDIO”. (☞ p. 32)

Conexión a un PC

[A] Uso de cable USB **[B] Uso de un cable DV**

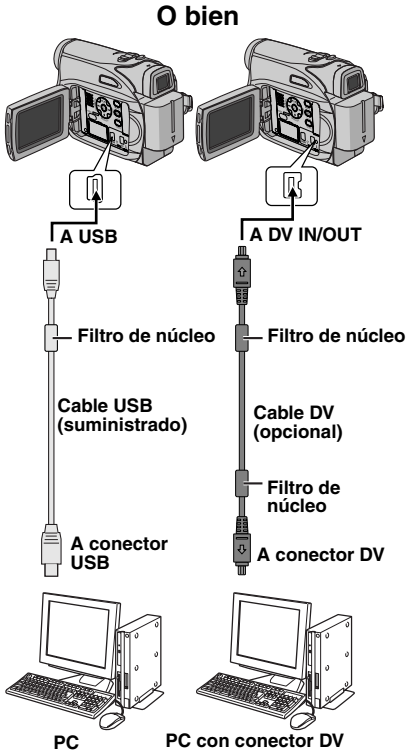

Al conectar la videocámara a un PC por medio de un cable DV, asegúrese de ceñirse al siguiente procedimiento. Una conexión incorrecta del cable puede ocasionar averías en la videocámara o en el PC.

- Conecte el cable DV primero al PC, y luego a la videocámara.
- Conecte el cable DV (sus clavijas) correctamente de acuerdo con el perfil del conector DV.

[A] Uso de un cable USB

Se puede hacer lo siguiente:

- Transferir las imágenes fijas guardadas en una tarjeta de memoria a un PC.

[B] Uso de un cable DV

También es posible transferir imágenes fijas o en movimiento a un PC con un conector DV utilizando el software suministrado, el software incluido en el PC, o software disponible en el mercado.
Si su sistema operativo es ® Windows® XP, puede usar Windows® Messenger para efectuar videoconferencias por Internet mediante una videocámara. Para obtener detalles, consulte la ayuda de Windows® Messenger.

NOTAS:

- Consulte “GUÍA DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CONEXIÓN PC” para informarse sobre el paquete de aplicaciones y controladores.
- **Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería. (☞ p. 15)**
- **No conecte nunca simultáneamente el cable USB y el cable DV a la videocámara. Conecte a la videocámara solamente el cable que desea utilizar.**
- **Cuando utilice un cable DV, asegúrese de utilizar el cable DV opcional JVC VC-VDV206U o VC-VDV204U, según el tipo de conector DV (4 ó 6 patillas) del PC.**
- Si el PC conectado a la videocámara mediante el cable USB no está encendido, la videocámara no entra en el modo USB.
- La información de fecha/hora no puede transferirse al PC.
- Consulte los manuales de instrucciones del PC y del software.
- Las imágenes fijas también pueden transferirse a un PC con una placa de captura equipada con conector DV.
- Es posible que el sistema no funcione correctamente, según el PC o la placa de captura utilizados.

“USB” y/o “ ⬅▬▬➡ ” aparece en el monitor LCD mientras el PC accede a los datos de la videocámara o mientras la videocámara transfiere un archivo al PC.
NUNCA desconecte el cable USB mientras “ ⬅▬▬➡ ” se visualiza en el monitor LCD, pues el equipo podría sufrir daños.

Copia de audio

La pista de audio se puede personalizar solamente cuando se graba en los modos de 12 BITS y SP. (☞ p. 32)

- Use el mando a distancia suministrado.

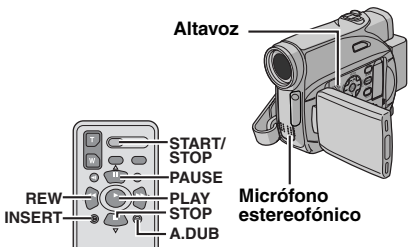

1 Reproduzca la cinta para localizar el punto donde se inicia la edición y luego pulse **PAUSE** (❚❚).

2 Manteniendo pulsado **A. DUB** ( ) en el mando a distancia, pulse **PAUSE** (❚❚). Aparecen las indicaciones "❚❚ ".

3 Pulse **PLAY** (►), y luego comience la "narración". Hable por el micrófono.

- Para hacer una pausa en la copia, pulse **PAUSE** (❚❚).

4 Para terminar la copia de audio, pulse **PAUSE** (❚❚) y a continuación **STOP** (■).

Para escuchar el sonido copiado durante la reproducción

Ajuste "NARRACIÓN" en "ON" o "MIX". (☞ p. 31, 35)

NOTAS:

- Durante la copia de audio, el altavoz no emite ningún sonido.
- Cuando se edita en una cinta que ha sido grabada en 12 BITS, las bandas sonoras vieja y nueva se graban por separado.
- Si copia sobre un espacio en blanco de la cinta, el sonido puede alterarse. Asegúrese de editar solamente en zonas grabadas.
- Si se produce un acople de retroalimentación o aullido durante la reproducción en el televisor, aleje el micrófono de la videocámara del televisor o baje el volumen del televisor.
- Si cambia de 12 BITS a 16 BITS entre medias de la grabación y luego utiliza la cinta para copia de audio, no será efectiva desde el punto donde se inició la grabación de 16 BITS.
- Durante la copia de audio, cuando la cinta llegue a escenas grabadas en modo LP, escenas grabadas en audio de 16 BITS o una parte en blanco, la copia de audio se detiene.

Edición por inserción

Puede grabar una nueva escena en una cinta previamente grabada, sustituyendo una sección de la grabación original con mínima distorsión de imagen en los puntos de entrada y salida. El sonido original se mantiene inalterado.

- Use el mando a distancia suministrado.

NOTAS:

- Antes de ejecutar los siguientes pasos, cerciórese que el "CÓD.TIEMPO" de INDICACIONES CÁMARA en ambos menú de Grabación y Reproducción esté situado en "ON". (☞ p. 31, 34, 35)
- La edición por inserción no es posible en una cinta grabada en modo LP o en una parte en blanco de una cinta.

1 Reproduzca la cinta para localizar el punto de salida de edición y luego pulse **PAUSE** (❚❚). Confirme el código de tiempo en este punto. (☞ p. 20)

2 Pulse **REW** (◄◄) hasta que se localice el punto de entrada de edición, y luego pulse **PAUSE** (❚❚).

3 Pulse y mantenga pulsado **INSERT** ( ) en el mando a distancia, y luego pulse **PAUSE** (❚❚). Aparecen la indicación "❚❚ " y el código de tiempo (minutos:segundos) y la videocámara entra en modo de pausa de inserción.

4 Pulse **START/STOP** para iniciar la edición.

- Confirme la inserción en el código de tiempo comprobado en el paso **1**.
- Para hacer una pausa en la edición, pulse **START/STOP**. Pulse otra vez para reanudar la edición.

5 Para terminar de Insertar la Edicciòn, presione **START/STOP**, después **STOP** (■) en el control remoto.

NOTAS:

- Programa AE, efectos y efectos de obturación (☞ p. 41) se puede utilizar para enriquecer las escenas editadas durante la edición por inserción.
- Durante la edición por inserción, la información de fecha y hora cambia.
- Si realiza la edición por inserción sobre un espacio en blanco de la cinta, la información de audio y vídeo pueden sufrir alteraciones. Asegúrese de editar solamente en zonas grabadas.
- Durante la edición por inserción, cuando la cinta llega a escenas grabadas en modo LP o a una parte en blanco, la edición por inserción se detiene. (☞ p. 49)

Si el problema sigue existiendo después de seguir los pasos indicados en el siguiente cuadro, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

La videocámara es un dispositivo controlado por microcomputadora. El ruido externo y las interferencias (de un televisor, una radio, etc.) podrían impedir su correcto funcionamiento. En tales casos, desconecte primero su dispositivo de suministro de energía (batería, adaptador de CA, etc.), espere unos minutos y a continuación vuelva a conectarlo y siga el procedimiento habitual desde el principio.

Alimentación

No hay alimentación.

- La fuente de alimentación no está correctamente conectada.

➜Conecte bien el adaptador de CA. (☞ p. 14)

- La batería no está bien sujeto.

➜Suelte la batería y vuelva a instalarla de manera que quede bien sujeto. (☞ p. 14)

- La batería está agotada.

➜Cambie la batería agotada por otra totalmente cargada. (☞ p. 14)

Grabación de vídeo y DSC

La grabación no puede realizarse.

- La lengüeta de protección contra borrado de la cinta está ajustada en “SAVE”.

➜Ajuste la lengüeta de protección contra borrado de la cinta en “REC”. (☞ p. 18)

- Aparece “FIN DE CINTA”.

➜Utilice una cinta nueva. (☞ p. 18)

- La tapa del portacintas está abierta.

➜Cierre la tapa del portacintas.

Cuando filme un sujeto iluminado con luz clara, aparecerán líneas verticales.

- Esto no es un fallo de funcionamiento..

Cuando la pantalla está bajo luz solar directa durante la filmación, se vuelve roja o negra durante un instante.

- Esto no es un fallo de funcionamiento.

Durante la grabación, los datos de fecha/hora no aparecen.

- “FECHA/HORA” está ajustado en “OFF”.

➜Ajuste “FECHA/HORA” en “ON”. (☞ p. 31, 34)

Las indicaciones del monitor LCD o del visor parpadean.

- Los efectos y las funciones “DIS” que no pueden utilizarse juntas se seleccionan al mismo tiempo.

➜Vuelva a leer las secciones que traten los efectos y “DIS”. (☞ p. 31, 32, 41)

El zoom digital no funciona.

- Se ha seleccionado el zoom óptico de 32X.

➜Ajuste “ZOOM” en “64X” o “800X”. (☞ p. 33)

- El interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en “MEMORY”.

➜Ajuste el interruptor **VIDEO/MEMORY** en “VIDEO”.

Reproducción de vídeo y DSC

La cinta se mueve, pero no hay imagen.

- Su televisor tiene terminales de entrada AV, pero no está ajustado en su modo VIDEO.

➜Ajuste el televisor en el modo o canal adecuado para la reproducción de vídeo. (☞ p. 23)

- La tapa del portacintas está abierta.

➜Cierre la tapa del portacintas. (☞ p. 18)

Aparecen bloques de ruido durante la reproducción, o no hay imagen de reproducción y la pantalla se vuelve azul.

➜Limpie los cabezales del vídeo con una cinta de limpieza opcional. (☞ p. 52)

Funciones avanzadas

El enfoque no se ajusta automáticamente.

- El enfoque está ajustado en el modo Manual.

➜Ajuste el enfoque en modo automático. (☞ p. 37)

- El objetivo está sucio o cubierto de condensación.

➜Limpie el objetivo y compruebe de nuevo el enfoque. (☞ p. 50)

No puede utilizarse el modo Fotografiado.

- Es seleccionado el modo ancho (16:9) (indicador 16:9).

➜Desconecta el modo ancho 16:9 (indicador 16:9) (☞ p. 36)

El color de Fotografiado parece extraño.

- La fuente de luz o el sujeto no incluye el blanco. O hay diversas fuentes de luz detrás del sujeto.

➜Busque un sujeto blanco y componga la toma de modo que también aparezca en el encuadre. (☞ p. 37, 40)

La imagen tomada mediante Fotografiado es demasiado oscura.

- La toma se realizó en condiciones de contraluz.

➜Pulse **BACKLIGHT**. (☞ p. 39)

La imagen tomada mediante Fotografiado es demasiado clara.

- El sujeto es demasiado claro.

➜Ajuste " " en "FOCO". (☞ p. 41)

El balance del blanco no puede activarse.

- Se ha activado el modo Sepia (SEPIA) o Monotono (MONOCROMO).

➜Desactive el modo Sepia (SEPIA) o Monotono (MONOCROMO) antes de configurar el balance del blanco. (☞ p. 41)

La imagen parece indicar que la velocidad del obturador es demasiado lenta.

- Cuando se filma en la oscuridad, el aparato se vuelve muy sensible a la luz cuando "GANANCIA" se ajusta en "AUTO".

➜Si desea que la iluminación parezca más natural, ajuste "GANANCIA" en "AGC" o "OFF". (☞ p. 31, 33)

Otros problemas

La lámpara POWER/CHARGE de la videocámara no se enciende durante la carga.

- La carga resulta difícil en lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas/bajas.

➜Para proteger la batería, se recomienda cargarla en lugares con una temperatura de 10°C a 35°C. (☞ p. 51)

- La batería no está bien sujeto.

➜Suelte la batería y vuelva a instalarla de manera que quede bien sujeto. (☞ p. 13)

Aparece"¡AJ. FECHA/HORA!".

- La fecha/hora no está ajustada.

➜Ajuste la fecha/hora. (☞ p. 16)

- La batería integrada del reloj se ha gastado y la fecha/hora ajustada anteriormente se ha borrado.

➜Consulte a su distribuidor JVC más cercano para gestionar el recambio.

Los archivos almacenados en la tarjeta de memoria no se pueden eliminar.

- Los archivos almacenados en la tarjeta de memoria están protegidos.

➜Quite la protección de los archivos almacenados en la tarjeta de memoria y elimínelos. (☞ p. 28)

Cuando la imagen se imprime desde la impresora, aparece una barra negra en la parte inferior de la pantalla.

- Esto no es un fallo de funcionamiento.

➜Esto puede evitarse si se graba con "DIS" activado (☞ p. 31, 32).

Cuando la videocámara se conecta mediante el conector DV, la videocámara no funciona.

- El cable DV se ha enchufado o desenchufado con el aparato encendido.

➜Apague y encienda de nuevo la videocámara y póngala en funcionamiento.

Las imágenes aparecen oscuras o blancuzcas en el monitor LCD.

- En lugares sometidos a baja temperatura, las imágenes se oscurecen debido a las características del monitor LCD. Esto no es un fallo de funcionamiento.

➜Ajusta el brillo y el ángulo del monitor LCD. (☞ p. 17, 19)

- Cuando la luz fluorescente del monitor LCD llega al término de su vida útil, las imágenes del monitor LCD se oscurecen.

➜Consulte con su distribuidor JVC más próximo.

Aparecen puntos de color claro por todo el monitor LCD o en el visor.

- El monitor LCD y el visor han sido fabricados con tecnología de alta precisión. No obstante, puntos negros o puntos claros de luz (rojo, verde o azul) pueden aparecer constantemente en el monitor LCD o en el visor. Estos puntos no se graban en la cinta. Esto no se debe a ningún defecto del aparato. (Puntos efectivos: más de 99,99%)

La cinta no se carga correctamente.

- La carga de la batería está baja.

➜Instale una batería totalmente cargada. (☞ p. 13)

La tarjeta de memoria no se puede extraer de la videocámara.

➜Presione varias veces más sobre la tarjeta de memoria. (☞ p. 18)

La imagen no aparece en el monitor LCD.

- El visor se despliega y “PRIORIDAD” se pone en “VISOR”.

➜Vuelva a plegar el visor o ponga “PRIORIDAD” en “LCD”. (☞ p. 19, 31, 33)

- La configuración de brillo del monitor LCD es demasiado oscura.

➜Ajuste el brillo del monitor LCD. (☞ p. 17)

➜Si el monitor está inclinado 180 grados hacia arriba, abra el monitor por completo. (☞ p. 19)

Aparece una indicación de error (01 – 04 o 06).

- Se ha producido algún tipo de fallo de funcionamiento. En este caso, las funciones de la videocámara no se pueden utilizar.

➜☞ p. 49.

El mando a distancia no funciona.

- “REMOTO”está ajustado en “OFF”.

➜Ajuste“REMOTO” en “ON”. (☞ p. 31, 33)

- El mando a distancia no apunta hacia el sensor remoto.

➜Apunte al sensor remoto. (☞ p. 24)

- Las baterías del mando a distancia se han gastado.

➜Cambie las pilas por otras nuevas. (☞ p. 24)

Indicaciones de advertencia

[batería]

Muestra la energía restante en la batería.

Nivel de energía restante



Alto **Agotada**

Cuando la energía de la batería está a punto de agotarse, el indicador de energía restante de la batería parpadea.

Cuando la energía de la batería está agotada, el aparato se apaga automáticamente.

[cinta]

- Aparece si hay una cinta cargada.
- Parpadea cuando no hay una cinta cargada.

COMPRUEBE LENGÜETA PROTECCIÓN CINTA

Aparece cuando la lengüeta de protección de borrado está ajustada en “SAVE” mientras el interruptor de alimentación está ajustado en “REC”, y el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en “VIDEO”. (☞ p. 15)

⊗ USE CINTA DE LIMPIEZA

Aparece si se detecta suciedad en los cabezales durante la grabación. Utilice una cinta de limpieza opcional. (☞ p. 52)

CONDENSACIÓN, OPERACIÓN EN PAUSA ESPERE

Aparece si se produce condensación. Cuando aparezca esta indicación, espere más de 1 hora hasta que la condensación desaparezca.

¡CINTA!

Aparece si no hay una cinta cargada cuando el botón de inicio/parada de grabación o el botón **SNAPSHOT** se pulsa mientras el interruptor de alimentación está ajustado en “REC” y el interruptor **VIDEO/MEMORY** está ajustado en “VIDEO”.

FIN DE CINTA

Aparece cuando la cinta se termina durante la grabación o la reproducción.

¡AJ. FECHA/HORA!

- Aparece cuando no se han ajustado los datos de fecha/hora. (☞ p. 16)
- La batería integrada del reloj se ha gastado y la fecha/hora ajustada anteriormente se ha borrado. Consulte a su distribuidor JVC más cercano para gestionar el recambio.

TAPA DEL OBJETIVO

Aparece durante 5 segundos al encenderse el aparato si la tapa del objetivo está acoplada o si está oscuro.

¡ERROR COPIA AUDIO!

Aparece si se intenta la copia de audio sobre una parte en blanco de una cinta. (☞ p. 45)

¡ERROR COPIA AUDIO!
<IMPOSIBLE COPIAR EN CINTA GRAB. LP>
<IMPOSIBLE COPIAR EN GRAB. 16 BITS>
<COMPRUEBE LENGÜETA PROTECCIÓN CINTA>

- Aparece si se intenta la copia de audio en una cinta grabada en modo LP. (☞ p. 45)
- Aparece si se intenta la copia de audio en una cinta grabada en audio de 16 BITS. (☞ p. 45)
- Aparece si se presiona **A. DUB** (⏏) en el mando a distancia cuando la lengüeta de protección contra borrado está ajustada en “SAVE”. (☞ p. 45)

¡ERROR INSERCIÓN!
<IMPOSIBLE EDITAR EN CINTA GRAB. LP>
<COMPRUEBE LENGÜETA PROTECCIÓN CINTA>
<IMPOSIBLE EDITAR EN PARTE EN BLANCO>

- Aparece si se intenta la edición por inserción en una cinta grabada en modo LP. (☞ p. 45)
- Aparece si se presiona **INSERT** ( ) en el mando a distancia cuando la lengüeta de protección contra borrado está ajustada en "SAVE". (☞ p. 45)
- Aparece si se intenta la edición por inserción sobre una parte en blanco de una cinta. (☞ p. 45)

MEMORIA LLENA

Aparece cuando la memoria de la tarjeta de memoria está llena y no es posible la toma de imágenes.

HDV

Aparece cuando se detectan imágenes grabadas en formato HDV. En esta videocámara no se pueden reproducir imágenes en formato HDV.

?

Aparece cuando se reproduce un archivo incompatible con DCF o un archivo con un tamaño incompatible con esta videocámara.

PROT.CONTRA COPIA

Aparece si se intenta la copia de señales protegidas contra copia mientras la videocámara está siendo utilizada como grabadora.

TARJETA MEMORIA

Aparece si no hay una tarjeta de memoria cargada cuando se presiona el botón **SNAPSHOT** mientras que el Interruptor de la Alimentación se fija en "REC" y el de **VIDEO/ MEMORY** se fija en "MEMORY".

FORMATEE

Aparece cuando hay un problema con una tarjeta de memoria y su memoria está deteriorada o la tarjeta no ha sido inicializada. Inicialice la tarjeta de memoria. (☞ p. 30)

NO HAY IMÁGENES ALMACENADAS

Aparece si no hay archivos de imagen en la tarjeta de memoria cuando se intenta reproducir la tarjeta de memoria.

¡ERROR DE TARJETA!

Aparece cuando la videocámara no reconoce la tarjeta de memoria cargada. Extraiga la tarjeta de memoria una vez e insértela de nuevo. Repita estos procedimientos hasta que no aparezca ninguna indicación. Si la indicación sigue apareciendo, la tarjeta de memoria está deteriorada.

COMPRUEBE LENGÜETA PROTECCIÓN TARJETA

Aparece cuando se intenta fotografiar imágenes fijas digitales cuando la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD está ajustada en la posición "LOCK".

UNIDAD EN MODO SEGURO RETIRE Y RECONECTE BATERíA/ENCHUFE CC

Las indicaciones de error (01, 02 o 06) muestran el tipo de fallo de funcionamiento producido. Cuando aparece una indicación de error, la videocámara se apaga automáticamente. Retire la fuente de alimentación (batería, etc.) y espere unos minutos hasta que desaparezca la indicación. Cuando desaparezca, puede volver a utilizar la videocámara. Si la indicación se mantiene, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

UNIDAD EN MODO SEGURO EXPULSE Y REINSERTE CINTA

Las indicaciones de error (03 o 04) muestran el tipo de fallo de funcionamiento producido. Cuando aparece una indicación de error, la videocámara se apaga automáticamente. Expulse la cinta una vez y vuelva a insertarla, y compruebe si la indicación desaparece. Cuando desaparezca, puede volver a utilizar la videocámara. Si la indicación se mantiene, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

Limpieza de la videocámara

Antes de proceder a la limpieza, apague la videocámara y saque la batería y el adaptador de CA.

Para limpiar el exterior
Pase con cuidado un trapo suave. Ponga el trapo en jabón suave diluido y escúrralo bien para eliminar la suciedad profunda. Luego, pase un trapo seco.

Para limpiar el monitor LCD
Pase con cuidado un trapo suave. Tenga cuidado para no dañar el monitor. Cierre el monitor LCD.

Para limpiar el objetivo
Sóplelo con un cepillo de aire, y luego límpielo suavemente con papel de limpieza para objetivos.

Para limpiar el objetivo del visor
Quitar el polvo del visor utilizando un cepillo.

NOTAS:

- Evite utilizar agentes limpiadores fuertes como bencina o alcohol.
- La limpieza se debe hacer solamente después de haber quitado la batería o haber desconectado otros aparatos eléctricos.
- Si el objetivo se deja sucio, se puede formar moho.
- Cuando se utilice un limpiador o un trapo tratado químicamente, consulte las medidas de precaución de cada producto.
- Para limpiar el visor, le rogamos que consulte a su distribuidor JVC más próximo.

Adaptador de CA

Cuando emplea el adaptador de CA en áreas que no sean EE.UU.
El adaptador de CA suministrado tiene una función de selección automática de tensión en la escala de corriente alterna de 110 V a 240 V.

USO DEL ENCHUFE ADAPTADOR DE CA
En caso de conectar el cable de alimentación de la unidad a un tomacorriente de CA que no sea de la serie American National Standard C73, emplee un enchufe adaptador de CA, denominado "Siemens Plug", como el mostrado.
Consulte con su distribuidor JVC más cercano por este enchufe adaptador.

Enchufe adaptador



Baterías

La batería suministrada es una batería de ion de litio. Antes de utilizar la batería suministrada o una batería opcional, lea las precauciones siguientes:

Terminales

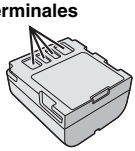

- **Para evitar riesgos**
  - ...**no** quemar.
  - ...**no** haga ningún cortocircuito en los terminales. Durante el transporte, no olvide colocar en la batería la tapa suministrada. Si la tapa de la batería está mal colocada, guarde la batería en una bolsa de plástico.
  - ...**no** modifique ni desmonte la batería.
  - ...**no** exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C, pues esto puede provocar sobrecalentamiento, explosión o incendio de la batería.
  - ...utilice solamente cargadores especificados.
- **Para evitar daños y prolongar la vida útil**
  - ...no la someta a sacudidas innecesarias.
  - ...cárguela en un entorno con temperaturas dentro de las tolerancias indicadas en la siguiente tabla. Esta es una batería de reacción química — las temperaturas más frías dificultan la reacción química, mientras que las temperaturas más cálidas pueden impedir la carga completa.
  - ...guardar en lugar fresco y seco. La exposición prolongada a temperaturas elevadas aumentará la descarga natural y reducirá el periodo de vida útil.
  - ...se debe cargar totalmente y luego descargar totalmente la batería cada seis meses cuando se guarde la batería durante un periodo de tiempo prolongado.
  - ...cuando no se utilice, se debe retirar del cargador o dispositivo eléctrico, pues algunas máquinas utilizan corriente incluso estando apagadas.

Ventajas de las baterías de ion de litio
Las baterías de ion de litio son pequeñas pero de gran potencia. No obstante, cuando se exponen a bajas temperaturas (inferiores a 10°C), su tiempo de utilización se reduce y puede dejar de funcionar. En tal caso, coloque la batería en su bolsillo o en otro lugar cálido y protegido durante un breve tiempo, y luego vuelva a colocarla en la videocámara.

NOTAS:

- Es normal que la batería esté caliente después de su carga o después de su uso.
  Especificaciones de margen de temperatura
  Carga: 10°C a 35°C
  Funcionamiento: 0°C a 40°C
  Almacenamiento: –20°C a 50°C
- Cuanto más baja sea la temperatura, más tiempo se necesita para la recarga.
- Los tiempos de carga se refieren a una batería totalmente descargada.

Cintas

Para utilizar y almacenar correctamente sus cintas, lea las siguientes precauciones:

- **Durante el uso**
  - ...asegúrese de que la cinta tiene la marca Mini DV.
  - ...recuerde que la grabación sobre cintas pregrabadas borra automáticamente las señales de vídeo y audio previamente grabadas.
  - ...al insertarla, compruebe que la cinta está colocada correctamente.
  - ...no debe cargar y descargar la cinta repetidamente sin esperar a que se ponga en marcha. La cinta puede aflojarse y deteriorarse.
  - ...no abra la tapa frontal de la cinta. Esto expone la cinta a huellas dactilares y polvo.
- **Guarde las cintas**
  - ...lejos de calefacciones u otras fuentes de calor.
  - ...lejos de la luz solar directa.
  - ...en lugares donde no estén sometidas a sacudidas o vibraciones innecesarias.
  - ...en lugares donde no estén expuestas a campos magnéticos fuertes (como los generados por motores, transformadores o imanes).
  - ...verticalmente, en sus estuches originales.

Tarjetas de memoria

Para utilizar y almacenar correctamente sus tarjetas de memoria, lea las siguientes precauciones:

- **Durante el uso**
  - ...asegúrese de que la tarjeta de memoria tiene la marca SD o MultiMediaCard.
  - ...al insertarla, compruebe que la tarjeta de memoria está colocada correctamente.
- **Mientras se está accediendo a la tarjeta de memoria (durante grabación, reproducción, borrado, inicialización, etc.)**
  - ...no descargue nunca la tarjeta de memoria ni apague la videocámara.
- **Guarde las tarjetas de memoria**
  - ...lejos de calefacciones u otras fuentes de calor.
  - ...lejos de la luz solar directa.
  - ...en lugares donde no estén sometidas a sacudidas o vibraciones innecesarias.
  - ...en lugares donde no estén expuestas a campos magnéticos fuertes (como los generados por motores, transformadores o imanes).

Monitor LCD

- **Para prevenir daños al monitor LCD, NO**
  - ...empujar con fuerza ni aplicar ninguna sacudida.
  - ...colocar la videocámara con el monitor LCD hacia abajo.
- **Para prolongar la vida útil**
  - ...evite frotarlo con un trapo basto.
- **Tenga en cuenta los siguientes fenómenos en relación con el uso del monitor LCD. No son fallos de funcionamiento**
  - ...Durante el uso de la videocámara, la superficie alrededor del monitor LCD y/o la parte trasera del monitor LCD pueden calentarse.
  - ...Si deja el aparato encendido durante mucho tiempo, la superficie alrededor del monitor LCD se calienta.

Equipo principal

- **Por seguridad, NO DEBE**
  - ...abrir el chasis de la videocámara.
  - ...desmontar o modificar el aparato.
  - ...cortocircuitar los terminales de la batería. Debe mantenerla alejada de objetos metálicos cuando no se utilice.
  - ...permitir que productos inflamables, agua u objetos metálicos entren en la unidad.
  - ...quitar la batería ni desconectar el suministro de energía con el aparato encendido.
  - ...dejar la batería colocada cuando la videocámara no se utilice.
- **Evite utilizar este aparato**
  - ...en lugares sometidos a excesiva humedad o demasiado polvo.
  - ...en lugares con hollín o vapor, por ejemplo cerca de una cocina.
  - ...en lugares sometidos a sacudidas o vibraciones excesivas.
  - ...cerca de un televisor.
  - ...cerca de aparatos que generen campos magnéticos o eléctricos fuertes (altavoces, antenas de emisión, etc.).
  - ...en lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas (superiores a 40°C) o extremadamente bajas (inferiores a 0°C).
- **NO deje el aparato**
  - ...en lugares con más de 50°C.
  - ...en lugares con humedad extremadamente baja (inferior al 35%) o extremadamente alta (superior al 80%).
  - ...bajo luz solar directa.
  - ...en un coche cerrado en verano.
  - ...cerca de una calefacción.
- **Para proteger el aparato, NO DEBE**
  - ...permitir que se humedezca.
  - ...dejar caer el aparato ni golpearlo contra objetos duros.
  - ...someterlo a sacudidas o vibración excesiva durante su transporte.
  - ...mantener el objetivo dirigido hacia a objetos demasiado brillantes durante largos periodos.
  - ...exponer el objetivo y el objetivo del visor a la luz solar directa.
  - ... moverlo sujetándolo por el monitor LCD o por el visor.
  - ...balancearlo excesivamente cuando utilice la correa manual o la empuñadura.
  - ...mover demasiado la bolsa de la cámara con la videocámara dentro.
- **Los cabezales sucios pueden causar los problemas siguientes:**

  - ...No se ve ninguna imagen durante la reproducción.
  - ...Aparecen bloques de ruido durante la reproducción.
  - ...Durante la grabación o reproducción, aparece el indicador de advertencia de atasco de cabezal "⊗".
  - ...La grabación no puede realizarse correctamente.

En tales casos, utilice una cinta de limpieza opcional. Inserte la cinta y póngala en marcha. Si la cinta se utiliza consecutivamente más de una vez, se pueden dañar los cabezales de vídeo. Después de funcionar durante unos 20 segundos, la videocámara se para automáticamente. Consulte también las instrucciones de la cinta de limpieza. Si después de utilizar la cinta de limpieza los problemas persisten, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

Las piezas mecánicas móviles utilizadas para mover los cabezales de vídeo y la cinta de vídeo tienden a ensuciarse y desgastarse con el tiempo. Para mantener una imagen clara en todo momento, se recomiendan comprobaciones periódicas después de utilizar el aparato durante unas 1.000 horas. Para las comprobaciones periódicas, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

Cómo utilizar un CD-ROM

- Tenga cuidado para no ensuciar o rayar la superficie reflectante (opuesta a la superfice impresa). No escriba nada ni pegue ninguna etiqueta en ninguna de sus superficies. Si el CD-ROM se ensucia, se debe limpiar con cuidado con un trapo suave, hacia afuera desde el agujero central.
- No utilice limpiadores convencionales de discos ni aerosoles de limpieza.
- No doble el CD-ROM ni toque su superficie reflectante.
- No guarde su CD-ROM en un ambiente polvoriento, caliente o húmedo. Manténgalo alejado de la luz solar directa.

Acerca de la condensación por humedad

- Habrá observado que el vertido de un líquido frío en un vaso de cristal hace que se formen gotas de agua en la superficie externa del vaso. Este mismo fenómeno se produce en el tambor de la cabeza de una videocámara cuando se mueve de un lugar frío a un lugar cálido, después de calentar una habitación fría, en condiciones extremadamente húmedas o en un lugar directamente sometido al aire frío de un aparato de aire acondicionado.
- La humedad en el tambor de la cabeza de vídeo puede provocar serios daños en la cinta de vídeo y puede producir daños internos en la propia videocámara.

Graves fallos de funcionamiento

Si se produce un fallo de funcionamiento, deje de usar inmediatamente el aparato y consulte con su distribuidor local de JVC.

La videocámara es un dispositivo controlado por microcomputadora. El ruido externo y las interferencias (de un televisor, una radio, etc.) podrían impedir su correcto funcionamiento. En tales casos, desconecte primero su dispositivo de suministro de energía (batería, adaptador de CA, etc.), espere unos minutos y a continuación vuelva a conectarlo y siga el procedimiento habitual desde el principio.

Declaración de conformidad

Número de modelo	:	GR-D396U
Nombre comercial	:	JVC
Parte responsable	:	JVC AMERICAS CORP.
Dirección	:	1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470
Número de teléfono	:	973-317–5000

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la reglamentación FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perniciosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar fallas de funcionamiento.

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC, puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B, de acuerdo al Apartado 15 de la reglamentación FCC. Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perniciosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia y si no se lo instala y emplea de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia perniciosa a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perniciosa a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado desconectando y conectando la alimentación del equipo, se alienta al usuario a que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o recoloque la antena de recepción.
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor conectado.
Consulte con su distribuidor o con un téncio experimentado de radio/TV.

Videocámara

Aspectos generales

Fuente de alimentación eléctrica
CC 11 V (Con adaptador de CA)
CC 7,2 V (Con batería)
Consumo eléctrico
Aprox. 2,8 W (3,0 W*) (Monitor LCD desconectado, visor conectado)
Aprox. 3,2 W (3,4 W*) (Monitor LCD conectado, visor desconectado)
Aprox. 6,5 W (Máximo; cuando se carga la batería)
* Uso de la luz LED
Dimensiones (anchura x altura x fondo)
59 mm x 94 mm x 114 mm (con el monitor LCD cerrado y el visor replegado)
Peso
Aprox. 400 g (sin batería, cassette, tarjeta de memoria y tapa del objetivo)
Aprox. 480 g (con batería, cassette, tarjeta de memoria y tapa del objetivo)
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad operativa
35% a 80%
Temperatura de almacenamiento
–20°C a 50°C
Fonocaptor
CCD 1/6"
Objetivo
F 2,0, f = 2,3 mm a 73,6 mm, objetivo con capacidad de zoom 32:1
Diámetro del filtro
ø27 mm
Monitor LCD
Panel LCD/sistema de matriz activa TFT con medición diagonal de 2,5"
Visor
Visor electrónico con pantalla LCD de color de 0,33"
Altavoz
Monoaural
Luz LED
Distancia de efectividad: 1,5 m

Para videocámara digital

Formato
Formato DV (modo SD)
Formato de señal
Norma NTSC
Formato de grabación/reproducción
Video: grabación de componente digital
Audio: grabación digital PCM, 4-canales de 32 kHz (12 BITS), 2-canales de 48 kHz (16 BITS)
Cinta de casete
Cinta Mini DV
Velocidad de cinta
SP: 18,8 mm/s, LP: 12,5 mm/s
Tiempo máximo de grabación (con cinta de 80 minutos)
SP:80 min, LP:120 min

Para cámara fija digital

Soporte de almacenamiento
Tarjeta de memoria SD/Tarjeta MultiMediaCard
Sistema de compresión
JPEG (compatible)
Tamaño de imagen
Imagen fija:
1 modo (640 x 480 píxeles)
Calidad de imagen
2 modos (FINA/ESTÁNDAR)
Número aproximado de imágenes almacenables
☞ p. 26

Para conectores

AV
Salida de vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Ω, analógica
Salida de audio: 300 mV (rms), 1 kΩ analógica, estéreo
DV
Entrada/salida: 4-patillas, compatible IEEE1394
USB
TIPO Mini USB-B, Compatible con USB 1,1

Adaptador de CA

Requisito de alimentación eléctrica
CA 110 V a 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Salida
CC 11 V ⎓, 1 A

Las especificaciones mostradas se refieren al modo SP, a menos que se indique otra cosa. Salvo error u omisión, el diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

A

Adaptador de CA 15
Ajuste DPOF (Digital Print Order Format) 29, 30
Ajustes de fecha/hora 16

B

Balance del blanco 40
Batería 13, 14, 51
Bloqueo del diafragma 38
Búsqueda de partes en blanco 22

C

Calidad de imagen 34
Cámara lenta en directo 36
Cambiar las configuraciones de menú ..... 31 – 35
Capacidad de grabación
- Cinta 19
- Tarjeta de memoria 26

Carga de la batería 13
Carga de una cinta 18
Carga de una tarjeta de memoria 18
Código de tiempo 20, 34, 35
Compensación de contraluz 39
Conexión a un PC 44
Conexiones a un televisor o una grabadora de vídeo 23
Control de exposición 38
Control de exposición puntual 39
Copia 42, 43
Copia de audio 45

D

Datos de batería 14

E

Edición por inserción 45
Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundido de imagen 40
Efectos especiales de reproducción 25
Eliminar archivos 29
Enfoque manual 37
Especificaciones 54
Estabilización de imagen digital (DIS) 32

F

Filmación nocturna 37

I

Inicializar una tarjeta de memoria 30
Indicaciones de advertencia 48, 49

L

Luz LED 36

M

Mando a distancia 24
Modo Ancho 36
Modo de demostración 34
Modo de fotografiado 31, 37
Modo de sonido 31, 35
Modo manual/automático 15
Modo motorizado 37
Monitor LCD y visor 16, 19

O

Operación relacionada con la alimentación ... 16

P

Programa AE, efectos y efectos de obturación 41

R

Reproducción en cámara lenta 25
Restauración del nombre de archivo 28
Revisión rápida 21

S

Selección de medio de grabación 34
Solución de problemas 46-49
Sonido de reproducción 35
Soporte del trípode 17

T

Tele Macro 32
Tarjeta de memoria 18, 52

V

Velocidad de cinta (MODO GRAB.) 32, 35
Volumen del altavoz 21

Z

Zoom 20, 33

SP

GR-D396U

JVC

© 2006 Victor Company of Japan, Limited

US Impreso en Malasia
0106ASR-NF-VM

JVC

ENGLISH

SOFTWARE INSTALLATION AND USB CONNECTION GUIDE

LYT1520-001A

EN

Contents

JVC SOFTWARE LICENSE AGREEMENT.. 3
Notice for Users 5
System Requirements 6
Software Installation (Windows®) 7
Connecting (Windows®) 8
Viewing the Contents of a Memory Card (Windows®) 9
Copying Files to the PC (Windows®) 10
Playing Back Files on the PC (Windows®) 10
Disconnecting the USB cable (Windows®)... 11
Connections (Macintosh) 12
Viewing the Contents of a Memory Card (Macintosh) 13
Copying Files to the PC (Macintosh) 14
Playing Back Files on the PC (Macintosh)... 14
Disconnecting the USB cable (Macintosh) .. 15
User's Guide/Help/Readme (Windows®) 15

JVC SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT

TO CUSTOMERS: PLEASE MAKE SURE TO READ THIS CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE SOFTWARE PROGRAM NAMED "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Program") ON YOUR PC.

The right to use the Program is granted by Victor Company of Japan, Limited ("JVC") to You only on the condition that You agree to the following.
Should You not agree to the terms here of, You may not install or use the Program. HOWEVER, INSTALLING OR USING THE PROGRAM INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS.

1 COPYRIGHT; OWNERSHIP

You acknowledge that all copyrights and other intellectual property rights in the Program are owned by JVC and its licensor, and remain vested in JVC and such licensor. The Program is protected under the copyright law of Japan and other countries, and related Conventions.

2 GRANT OF LICENSE

(1) Subject to the conditions of this Agreement, JVC grants to You a non-exclusive right to use the Program. You may install and use the Program on a HDD or other storage devices incorporated in Your PC.
(2) You may make one (1) copy of the Program solely for your personal backup or archival purposes.

3 RESTRICTION ON THE PROGRAM

(1) You may not reverse engineer, decompile, disassemble, revise or modify the Program, except to the extent that expressly permitted by applicable law.
(2) You may not copy or use the Program, in whole or in part, other than as expressly specified in this Agreement.
(3) You have no right to grant a license to use the Program, and may not distribute, rent, lease or transfer the Program to any third party or otherwise let them use the Program.

4 LIMITED WARRANTY

JVC warrants that any media in which the Program is embodied are free from any defects in materials and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of Your purchasing any our products accompanying the Program. JVC's entire liability and your exclusive remedy in connection with the Program shall be replacement of such defective media. EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES STATED HERE IN AND TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, JVC AND ITS LICENSORS DISCLAIM ANY OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN REGARD TO THE PROGRAM AND THE ACCOMPANYING PRINTED MATERIALS. SHOULD THERE BE ANY PROBLEM ARISING FROM OR CAUSED BY THE PROGRAM, YOU SHOULD SETTLE ALL SUCH PROBLEM AT YOUR OWN COST AND EXPENSE.

5 LIMITED LIABILITY

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL JVC AND ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, EVEN IF JVC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. YOU WILL INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS JVC FROM ANY LOSS, LIABILITY OR COST ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED TO CLAIMS FROM ANY THIRD PARTY RELATING TO THE USE OF THE PROGRAM.

CONTINUED ON NEXT PAGE

6 TERM

This Agreement will become effective on the date when You install and use the Program on Your machine, and continue to be in effect until the termination under the following provision.
Should You breach any provision of this Agreement, JVC may terminate this Agreement without giving any notice to You. In this event, JVC may claim against You for any damages caused by Your breach. Should this Agreement be terminated, You must immediately destroy the Program stored in Your machine (including the erasing from any memory in Your PC), and no longer own such Program.

7 EXPORT CONTROL

You agree that You will not ship, transfer or export the Program or underlying information and technology to any countries to which Japan and other relevant countries have initiated an embargo on such goods.

8 U.S. GOVERNMENT USER

If You are an agency of the United States of America (the "Government"), You acknowledge JVC's representation that the Program is a "Commercial Item" as defined in Federal Acquisition Regulation (FAR) part 2.101 (g) consisting unpublished "Commercial Computer Software" as those items are used at FAR part 12.212 and is only licensed to You with the same use rights JVC grants all commercial end users pursuant to the terms of this Agreement.

9 GENERAL

(1) No modification, change, addition, deletion or other alternation of or to this Agreement will be valid unless reduced to writing and signed by an authorized representative of JVC.
(2) If any part of this Agreement is held invalid by or in conflict with any law having jurisdiction over this Agreement, the remaining provisions will remain in full force and effect.
(3) This Agreement shall be governed by and interpreted under the laws of Japan. The Tokyo District Court has jurisdiction over all disputes which may arise with respect to the execution, interpretation and performance of this Agreement.

Victor Company of Japan, Limited

NOTE:

If You acquired the Program in Germany, the provisions of Sections 4 (Limited Warranty) and 5 (Limited Liability) provided above will be replaced with those of the German version of this Agreement.

CAUTION:

- Operate this equipment according to the operating procedures described in this manual.
- Use only the provided CD-ROM. Never use any other CD-ROM to run this software.
- Do not attempt to modify this software.
- Changes or modifications not approved by JVC could void user's authority to operate the equipment.

How to handle a CD-ROM

- Take care not to soil or scratch the mirror surface (opposite to the printed surface). Do not write anything or put a sticker on either the front or back surface. If the CD-ROM gets dirty, gently wipe it with a soft cloth outward from the center hole.
- Do not use conventional disc cleaners or cleaning spray.
- Do not bend the CD-ROM or touch its mirror surface.
- Do not store your CD-ROM in a dusty, hot or humid environment. Keep it away from direct sunlight.

You can find the latest information (in English) on the provided software program at our world wide web server at http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Notice for Users

Use of this software is authorized according to the terms of the software license.
When contacting the nearest JVC office or agency in your country about this software (refer to the JVC Worldwide Service Network at http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html), please fill out the following and have the appropriate information ready.

Product Name		
Model		
Problem		
Error Message		
PC	Manufacturer	
	Model	☐ Desktop ☐ Laptop
	CPU	
	OS	
	Memory	MB
	Available Hard Disk Space	MB

Please note that it may take some time to respond to your questions, depending on their subject matter.
JVC cannot answer questions regarding basic operation of your PC, or questions regarding specifications or performance of the OS, other applications or drivers.

System Requirements

■ Windows®

The following requirements must be satisfied to connect a camcorder to a PC and to use Digital Photo Navigator.
OS: Windows® Millennium Edition (Me) (pre-installed), Windows® 2000 Professional (2000) (pre-installed), Windows® XP Home Edition (XP) (pre-installed), or Windows® XP Professional (XP) (pre-installed)
CPU: Intel® MMX™ Pentium®, at least 200 MHz
RAM: At least 64 MB
Free hard disk space: At least 10 MB for installation, at least 500 MB recommended
Connector: USB connector
Display: Must be capable of displaying 800 x 600 dots with 16-bit color
Miscellaneous: Internet Explorer 5.5 or later

■ Macintosh

The following requirements must be satisfied to connect a camcorder to a PC.
Hardware: iMac, iBook, Power Mac G4 or G5, PowerBook G3 or G4, eMac, Mac Mini equipped with a USB connector
OS: Mac OS X (10.1.5, 10.2.1 to 10.2.8, 10.3.1 to 10.3.9, 10.4.2, 10.4.3)
RAM: At least 128 MB

- The system requirements information above is not a guarantee that the provided software will work on all personal computers meeting those requirements.
- If your PC does not meet the system requirements above, you can use the optional USB reader/writer CU-VUSD70, the PC card adapter CU-VPSD60 or the floppy disk adapter CU-VFSD50 to load the files in the memory card to the hard disk on your PC.
  (Refer to “JVC Accessories” on our world web site at: **http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/**)
- Windows® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.
- Other product and company names included in this instruction manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Software Installation (Windows®)

Follow the procedure described below to install the software. Quit any other software you are using. (Check that there are no other application icons on the status bar.)

Digital Photo Navigator 1.5

This application is used to organize still images and convert them into a variety of formats.

1 Load the provided CD-ROM into the PC.

2 Follow the on screen instructions to complete the installation.

Following steps are the example of Digital Photo Navigator on Windows® Me.

[License Agreement] screen appears.

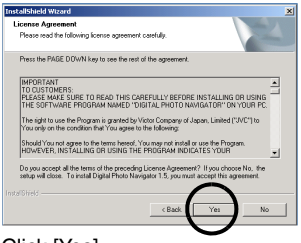
InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
IMPORTANT
TO CUSTOMERS:
PLEASE MAKE SURE TO READ THIS CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE SOFTWARE PROGRAM NAMED "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ON YOUR PC.
The right to use the Program is granted by Victor Company of Japan, Limited ("JVC") to You only on the condition that You agree to the following:
Should You not agree to the terms hereof, You may not install or use the Program. HOWEVER, INSTALLING OR USING THE PROGRAM INDICATES YOUR
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Digital Photo Navigator 1.5, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

Click [Yes].
Then, [Choose Destination Location] screen appears.

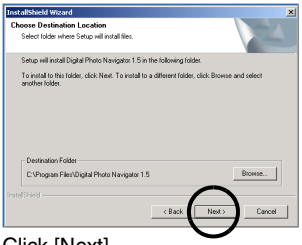
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install Digital Photo Navigator 1.5 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Digital Photo Navigator 1.5
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Click [Next].
Then, [Select Program Folder] screen appears.

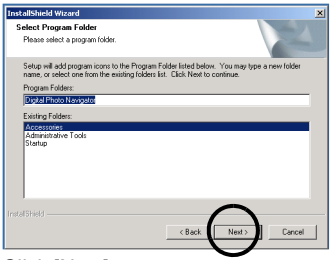
InstallShield Wizard
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
Digital Photo Navigator
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Startup
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Click [Next].
[Setup Status] screen appears. Wait for a moment until the installation is finished.

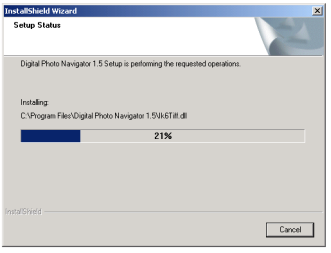

When the installation is finished, [Digital Photo Navigator Setup] screen appears and asks you if you want to create the icon on the desktop.



If you need it, click [Yes]. If not, click [No].

NOTE:

If you perform installation of a software that is already installed, uninstallation will start. In this case, perform the installation again after uninstallation is finished.

Connecting (Windows®)

Connecting the USB cable

Connect the USB cable to copy still image files in a memory card to the PC.

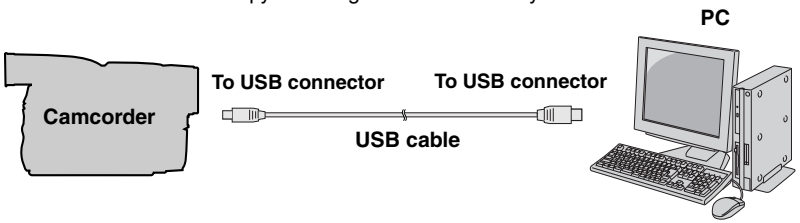

1 To assure safety, make sure all units are turned off before making any connections.

2 Use the USB cable to connect the camcorder to the PC.

NOTES:

- **It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack.**
- When the USB cable is connected, turning on or off the camcorder or switching the VIDEO/MEMORY (DSC) mode on the camcorder causes malfunctions of the PC.
- If you connect the camcorder to the PC through a USB hub, compatibility issues between the hub and the PC may result in instability in the operation of the PC. If this happens, connect the camcorder directly to the PC, not through the hub.
- Do not use an extension USB cable.

Viewing the Contents of a Memory Card (Windows®)

1 Make sure that there is a memory card in the camcorder.

2 Set the camcorder's VIDEO/ MEMORY Switch to "MEMORY".

3 Set the camcorder's Power Switch to "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.
The camcorder turns on.

4 Connect the camcorder to the PC with a USB cable. (☞ pg. 8)
On the camcorder's LCD monitor [USB] appears.

5 When using Windows® XP:
The [Removable Disk] window appears on the PC's screen after a moment. Select [Open folders to view files using Windows Explorer] and click [OK].

Removable Disk (I:)
Windows can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:
Pictures
What do you want Windows to do?
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images using Windows Picture and Fax Viewer
Copy pictures to a folder on my computer using Scanner and Camera Wizard
Open folder to view files using Windows Explorer
Take no action
Always do the selected action.
OK
Cancel

NOTE:
If the [Removable Disk] window does not appear, confirm the connection (☞ pg. 8) or perform the steps 1 and 2 in the right.

When using Windows® Me/2000:
1 Double-click the [My Computer] icon on the desktop. The [Removable Disk] icon which represents the memory card in the camcorder appears in the [My Computer] window.

2 Double-click the [Removable Disk] icon.

6 The folders in the memory card appear.

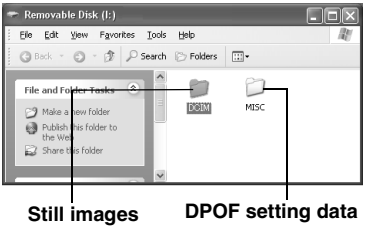

Different file types are stored in different folders.
[DCIM]: Contains folders with still images (extension ".jpg")
[MISC]: Contains folders with DPOF setting data

NOTES:
- Saving the wrong kinds of files in a memory card or deleting files or folders from a memory card can cause problems with the operation of the camcorder. When it is necessary to delete a file from a memory card, delete it through the camcorder.
- Never disconnect the USB cable while " ⬅ ▬ ➡ " is displayed on the camcorder's LCD monitor.
- If you are using a brand new memory card, you need to initialize the memory card with the camcorder first. You may not be able to copy files from the memory card to the PC without doing so.
- The file extension may not appear depending on the [FOLDER] option setting of Windows®.

Copying Files to the PC (Windows®)

Still image files that are stored in a memory card can be copied to the PC and played back on the PC.

1 Perform the procedure in "Viewing the Contents of a Memory Card (Windows®)" (☞ pg. 9).

The folders in the memory card appear.

2 Create a new folder, enter the folder name, and then double-click it.

- For example, create a new folder in the [My Pictures] folder.

3 Select the folder to be copied, and then drag and drop that folder in the destination folder.

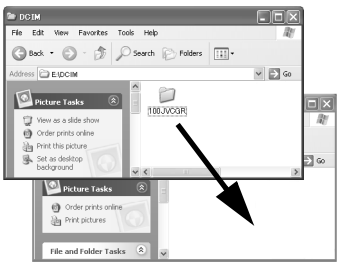

- To copy still images: Copy the folder within the [DCIM] folder.

"◀▬▶" appears on the LCD monitor of the camcorder, and the folder is copied from the memory card to the PC.

NOTE:

Never disconnect the USB cable while "◀▬▶" is displayed on the camcorder's LCD monitor.

Playing Back Files on the PC (Windows®)

Use an application that can handle the JPEG file format. To view a still image, double-click the still image file (extension ".jpg").

Disconnecting the USB cable (Windows®)

Before loading or unloading memory cards or turning off the PC, first disconnect the USB cable and turn off the camcorder.

1 Confirm that " ⬅ ▬ ➡ " is not currently displayed on the LCD monitor of the camcorder.

- If " ⬅ ▬ ➡ " is currently displayed, wait until it disappears before proceeding.

2 Double-click the [Safely Remove Hardware] or [Unplug or Eject Hardware] icon in the status bar.

The [Safely Remove Hardware] or [Unplug or Eject Hardware] dialog box appears.

Windows® XP: If not, wait a while then go to step **5**.

3 Select [USB Mass Storage Device] or [USB Disk], and then click [Stop].

- **Windows® 2000/XP**

Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at GR-D270
Properties
Stop
Display device components
Close

- **Windows® Me**

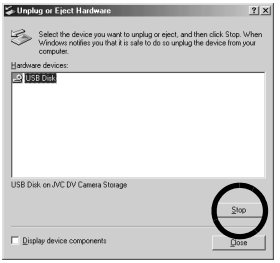
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Disk
USB Disk on JVC DV Camera Storage
Stop
Display device components
Close

The [Stop a Hardware device] dialog box appears.

4 Click [OK].

Windows® 2000/Me: If a message indicating that the device can be safely removed appears, click [OK] and then click [Close].

- **Windows® 2000/XP**

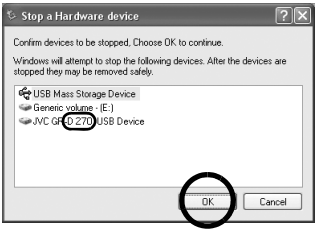
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (E:)
JVC GR-D270 USB Device
OK
Cancel

- **Windows® Me**

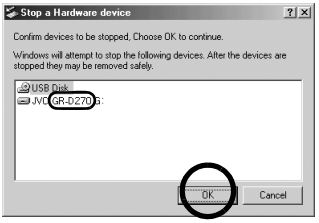
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Disk
JVC GR-D270 G:
OK
Cancel

*The model name depends on the connected camcorder.

5 Disconnect the USB cable.

6 Set the camcorder's Power Switch to "OFF".

The camcorder turns off.

Connections (Macintosh)

Connect the USB cable to copy still image files in a memory card to the PC.

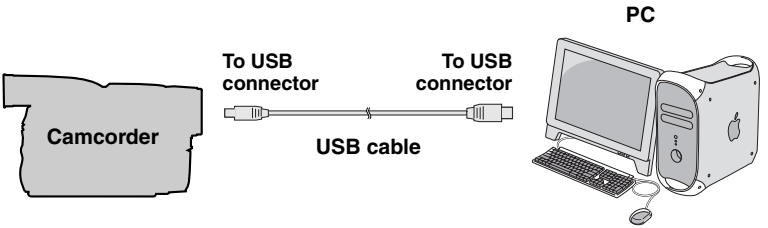

1 To assure safety, make sure all units are turned off before making any connections.

2 Use the USB cable to connect the camcorder to the PC.

NOTES:

- **It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack.**
- When the USB cable is connected, turning on or off the camcorder or switching the VIDEO/MEMORY (DSC) mode on the camcorder causes malfunctions of the PC.
- If you connect the camcorder to the PC through a USB hub, compatibility issues between the hub and the PC may result in instability in the operation of the PC. If this happens, connect the camcorder directly to the PC, not through the hub.
- Do not use an extension USB cable.

Viewing the Contents of a Memory Card (Macintosh)

1 Make sure that there is a memory card in the camcorder.

2 Set the camcorder's VIDEO/ MEMORY Switch to "MEMORY".

3 Set the camcorder's Power Switch to "PLAY" while pressing down the Lock Button located on the switch.

4 Connect the camcorder to the PC with a USB cable. (☞ pg. 12)

On the camcorder's LCD monitor [USB] appears. The memory card icon appears on the desktop.

- Depending on the type of OS used, iPhoto starts if the memory card contains a DCIM folder.

5 Double-click the memory card icon on the desktop.

The folders in the memory card appear.

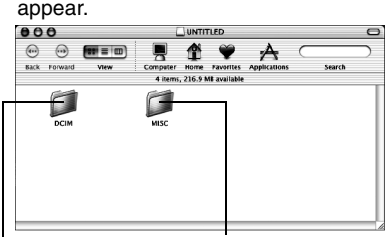

Still images **DPOF Setting data**

Different file types are stored in different folders.
[DCIM]: Contains folders with still images (extension ".jpg")
[MISC]: Contains folders with DPOF setting data

NOTES:

- Saving the wrong kinds of files in a memory card or deleting files or folders from a memory card can cause problems with the operation of the camcorder. When it is necessary to delete a file from a memory card, delete it through the camcorder.
- Never disconnect the USB cable while " ⬅ ▬ ➡ " is displayed on the camcorder's LCD monitor.
- If you are using a brand new memory card, you need to initialize the memory card with the camcorder first. You may not be able to copy files from the memory card to the PC without doing so.

Copying Files to the PC (Macintosh)

Still image files that are stored in a memory card can be copied to the PC and played back on the PC.

1 Double-click the memory card icon on the desktop.

The folders in the memory card appear.

2 Create a new folder, enter the folder name, and then double-click it.

3 Select the folder to be copied, and then drag and drop that folder in the destination folder.

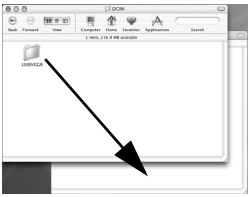

- To copy still images: Copy the folder within the [DCIM] folder.

NOTE:

Never disconnect the USB cable while " ◀ ■ ▶ " is displayed on the camcorder's LCD monitor.

Playing Back Files on the PC (Macintosh)

Use an application that can handle the JPEG file format. To view a still image, either double-click the still image file (extension ".jpg"), or drag and drop the file on the application icon.

Disconnecting the USB cable (Macintosh)

Before loading or unloading memory cards or turning off the PC, first disconnect the USB cable and turn off the camcorder.

1 Drop the memory card icon on the desktop into the [Trash] icon.

- If the confirmation message appears, click [OK].

2 Confirm that " ⬅ ▬ ➡ " is not currently displayed on the LCD monitor of the camcorder.

- If " ⬅ ▬ ➡ " is currently displayed, wait until it disappears before proceeding.

3 Disconnect the USB cable.

4 Set the camcorder's Power Switch to "OFF".

The camcorder turns off.

User's Guide/Help/Readme (Windows®)

This manual only refers to software installation and PC connection. For more details of each software, refer to its user's guide/help/Readme.

■ Digital Photo Navigator

- The instruction manual is included on the CD-ROM in PDF format. Right-click the CD-ROM icon in [My Computer], then click [Open]. Double-click the [Docs] folder. Open the "Start.pdf" file and click the button of the desired language. Note that Adobe® Acrobat® Reader™ or Adobe® Reader® must be installed to read PDF files.
- Adobe® Reader® can be loaded from Adobe's web site: **http://www.adobe.com/**

EN

SOFTWARE INSTALLATION AND USB CONNECTION GUIDE

JVC

© 2005 Victor Company of Japan, Limited

M6D1

Printed in Malaysia
1205ASR-PR-VM

JVC

CASTELLANO/ESPAÑOL

GUÍA DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CONEXIÓN USB

LYT1520-001A

SP

Contenido

CONVENIO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE JVC 3
Aviso a los usuarios 5
Requisitos del sistema 6
Instalación del software (Windows®) 7
Conexiones (Windows®) 8
Visualización de los contenidos de una tarjeta de memoria (Windows®) 9
Para copiar archivos al PC (Windows®) 10
Para reproducir archivos en el PC (Windows®) 10
Desconexión del cable USB (Windows®) 11
Conexiones (Macintosh) 12
Visualización de los contenidos de una tarjeta de memoria (Macintosh) 13
Para copiar archivos al PC (Macintosh) 14
Para reproducir archivos en el PC (Macintosh) 14
Desconexión del cable USB (Macintosh) 15
Guía del usuario/Ayuda en línea/Léame (Windows®) 15

CONVENIO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE JVC

IMPORTANTE

A NUESTROS CLIENTES: LE ROGAMOS SE ASEGURE DE LEER ESTE TEXTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR O DE USAR EL PROGRAMA DE SOFTWARE DENOMINADO "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programa") EN SU PC.

El derecho a utilizar el Programa le es otorgado a Usted por Victor Company of Japan, Limited ("JVC") a condición de que Usted acepte los siguientes términos.
En caso de que no acepte los términos del presente documento, Usted no está autorizado a instalar o utilizar el Programa. NO OBSTANTE, LA INSTALACIÓN O EL USO DEL PROGRAMA IMPLICA QUE USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

1 COPYRIGHT; PROPIEDAD

Usted reconoce que todos los copyrights y demás derechos de propiedad intelectual asociados al Programa pertenecen a JVC y al proveedor, y permanecen conferidos a JVC y dicho proveedor. El Programa está protegido por la ley de copyright de Japón y de otros países, así como por Convenciones relacionadas.

2 CONCESION DE LICENCIA

(1) En conformidad con las condiciones de este Acuerdo, JVC le otorga a usted el derecho no exclusivo a utilizar el programa. Usted puede instalar y usar el Programa en un disco duro (HDD) o en otros dispositivos de almacenamiento incorporados a su PC.

(2) Usted puede realizar una (1) copia del Programa exclusivamente como copia de seguridad o para fines de archivo.

3 LIMITACIONES AL USO DEL PROGRAMA

(1) Está prohibido someter el Programa a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo, revisarlo o modificarlo, salvo en la medida en que tal limitación esté prohibida expresamente por la legislación aplicable.

(2) Está prohibido copiar o utilizar el Programa, entero o en parte, de manera distinta a la estipulada específicamente en este Acuerdo.

(3) Usted no tiene el derecho de otorgar una licencia para usar el Programa, y no puede distribuir, alquilar, arrendar, o transferir el Programa a terceros ni dejarles usar el Programa de ninguna otra manera.

4 GARANTIA LIMITADA

JVC garantiza que el soporte en el que se suministra el Programa está exento de defectos materiales y de fabricación durante un período de treinta (30) días a partir de la fecha de adquisición por su parte de cualquiera de los productos asociados al Programa. La única responsabilidad de JVC y el recurso exclusivo de que Usted dispone en relación con el Programa será la sustitución de los soportes defectuosos mencionados. SALVO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS INDICADAS EN ESTE ACUERDO Y EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, JVC Y SUS PROVEEDORES AUTORIZADOS RENUNCIAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN TÁCITAS O EXPRESAS, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA Y LOS MATERIALES IMPRESOS QUE LO ACOMPAÑAN. EN CASO DE QUE SURJA CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON EL PROGRAMA O CAUSADO POR EL MISMO, USTED DEBERÁ SOLUCIONARLO POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CORRER CON LOS GASTOS INCURRIDOS.

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

5 RESPONSABILIDAD LIMITADA

EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES JVC Y SUS PROVEEDORES AUTORIZADOS POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU FORMA, YA SEA BAJO CONTRATO, ACTO DELICTIVO, O RELACIONADA CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA, AUNQUE SE HAYA NOTIFICADO A JVC LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN PRODUCIRSE TALES DAÑOS. USTED EXONERARÁ A JVC DE TODA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA DERIVARSE DE CUALQUIER PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD O COSTE RELACIONADOS CON CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS RESPECTO AL USO DEL PROGRAMA.

6 RESCISIÓN

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha que Usted instale y utilice el Programa en su equipo, y seguirá en vigor hasta su rescisión con arreglo a la siguiente disposición.

En caso de que Usted infringiera cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, JVC puede rescindir dicho Acuerdo sin necesidad de notificárselo a Usted. En dicho caso, JVC puede denunciarle por los daños causados por su infracción. En caso de que este Acuerdo sea rescindido, Usted debe destruir de inmediato el Programa guardado en su equipo (incluyendo su eliminación de cualquier tipo de memoria de su PC), y no poseer más dicho Programa.

7 CONTROL DE EXPORTACIÓN

Usted acuerda no enviar, transferir, o exportar el Programa o la información y tecnología asociados al mismo a ninguno de los países sometidos a embargo con relación a tales productos por parte de Japón y de otros países relevantes.

8 USUARIO DEL GOBIERNO DE EEUU

Si Usted es una agencia de los Estados Unidos de América (el "Gobierno"), Usted acepta la categorización que JVC hace del programa como un "Artículo comercial", según éste aparece definido en la Federal Acquisition Regulation (FAR, Normativa de Adquisición Federal), parte 2.101 (g), que trata del "Software informático comercial" inédito, según tales artículos se utilizan en la FAR, parte 12.212, y sólo se le concede a Usted la licencia del Programa con los mismos derechos que JVC otorga a todos los usuarios comerciales finales en conformidad con los términos de este Acuerdo.

9 GENERAL

(1) Ningún cambio, modificación, adición, eliminación, o cualquier otra alteración de este Acuerdo tendrá validez a no ser que se efectúe por escrito y se firme por un representante autorizado de JVC.

(2) Si cualquier parte de este Acuerdo quedara invalidada o entrara en conflicto con cualquier ley que reglamente este Acuerdo, las disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor.

(3) Este Acuerdo se regirá y será interpretado en conformidad con la legislación de Japón. El Tribunal del Distrito de Tokio tendrá jurisdicción sobre todas las disputas que pudieran surgir con respecto a la ejecución, interpretación y ejercicio de este Acuerdo.

Victor Company of Japan, Limited

NOTA:

Si Usted ha adquirido el Programa en Alemania, las disposiciones de las secciones 4 (Garantía limitada) y 5 (Responsabilidad limitada) establecidas arriba serán sustituidas por las secciones correspondientes que aparecen en la versión alemana de este Acuerdo.

PRECAUCIÓN:

- Opere este equipo de acuerdo con los procedimientos operativos descritos en este manual.
- Emplee el CD-ROM suministrado exclusivamente. Nunca emplee ningún otro CD-ROM para ejecutar este software.
- No intente modificar este software.
- Cambios o modificaciones no autorizados por JVC podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

Manipulación del CD-ROM

- Tome precauciones para no ensuciar o arañar la superficie reflejante (opuesta a la superficie impresa). No escriba nada ni coloque rótulos en ninguna de las caras del disco. Si el CD-ROM se ensucia, límpielo suavemente con un paño suave desde el centro hacia la periferia.
- No emplee limpiadores para discos convencionales ni pulverizadores de limpieza.
- No doble el CD-ROM ni toque la superficie reflejante.
- No almacene su CD-ROM en un lugar polvoriento, caliente o húmedo. Manténgalo lejos de la luz solar directa.

Usted puede encontrar la información más reciente (en inglés) acerca del programa de software suministrado en nuestro servidor de Internet http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Aviso a los usuarios

El uso de este software está autorizado de acuerdo a los términos de la licencia del software.
Antes de contactar con la oficina o agencia de JVC más cercana en su país en relación con este software (consulte la red de servicio internacional de JVC en http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html), le rogamos que rellene el siguiente formulario para tener a mano la información apropiada.

Nombre del producto		
Modelo		
Problema		
Mensaje de error		
PC	Fabricante	
	Modelo	☐ Ordenador de sobremesa ☐ Portátil
	CPU	
	Sistema operativo	
	Memoria	MB
	Espacio disponible en el disco duro	MB

Note que puede tomar cierto tiempo responder a sus preguntas dependiendo del tema.
JVC no puede responder preguntas en relación a la operación básica de su PC o preguntas en relación a las especificaciones o prestaciones del SO, otras aplicaciones o softwares básicos.

Requisitos del sistema

■ Windows®

Para conectar una cámara de vídeo a un PC y usar Digital Photo Navigator, deben cumplirse los siguientes requisitos.
SO: Windows® Millennium Edition (Me) (pre-instalado), Windows® 2000 Professional (2000) (pre-instalado), Windows® XP Home Edition (XP) (pre-instalado), o Windows® XP Professional (XP) (pre-instalado)
CPU: Intel® MMX™ Pentium®, mínimo 200 MHz
RAM: Mínimo 64 MB
Espacio libre en el disco duro: Mínimo 10 MB para instalación, mínimo 500 MB recomendado
Conector: Conector USB
Pantalla: Debe ser capaz de mostrar 800 x 600 puntos con color de 16 bits
Otros: Internet Explorer 5.5 o superior

■ Macintosh

Para conectar una videocámara a un PC, deben cumplirse los siguientes requisitos.
Equipo: iMac, iBook, Power Mac G4 o G5, PowerBook G3 o G4, eMac, Mac Mini equipado con un conector USB
SO: Mac OS X (10.1.5, 10.2.1 a 10.2.8, 10.3.1 a 10.3.9, 10.4.2, 10.4.3)
RAM: Mínimo 128 MB

- La información de los requisitos del sistema arriba mencionada no es una garantía de que el software suministrado funcionará en todas las computadoras personales satisfaciendo todas las necesidades.
- Si su PC no cumple los requisitos del sistema arriba indicados, puede utilizar el lector/escritor USB opcional, CU-VUSD70, el adaptador de tarjeta de PC CU-VPSD60 o el adaptador de disquete CU-VFSD50 para cargar los archivos de la tarjeta de memoria en el disco duro de su PC. (Consulte “JVC Accessories” (Accesorios de JVC) en nuestro sitio web internacional: **http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/**)
- Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc.
- Otros nombres de productos y de compañías incluidos en este manual de instrucción son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Instalación del software (Windows®)

Siga el procedimiento descrito a continuación para instalar el programa de software. Salga de cualquier otro programa que esté utilizando. (Compruebe que no haya ningún otro icono de aplicación en la barra de tareas.)

Digital Photo Navigator 1.5

Esta aplicación sirve para organizar imágenes fijas y convertirlas a una variedad de formatos.

1 **Cargue en el PC el CD-ROM suministrado.**

2 **Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la instalación.**

Los siguientes pasos son un ejemplo relacionado con Digital Photo Navigator en Windows® Me.

Aparece la pantalla [License Agreement].

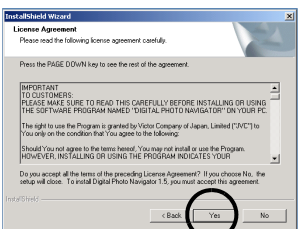
InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
IMPORTANT
TO CUSTOMERS:
PLEASE MAKE SURE TO READ THIS CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE SOFTWARE PROGRAM NAMED "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ON YOUR PC.
The right to use the Program is granted by Victor Company of Japan, Limited ("JVC") to You only on the condition that You agree to the following:
Should You not agree to the terms hereof, You may not install or use the Program. HOWEVER, INSTALLING OR USING THE PROGRAM INDICATES YOUR
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Digital Photo Navigator 1.5, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

Haga clic en [Yes].
Luego aparece la pantalla [Choose Destination Location].

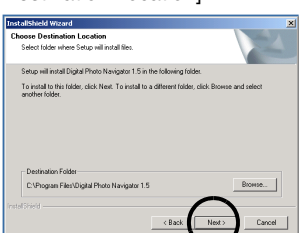
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install Digital Photo Navigator 1.5 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Digital Photo Navigator 1.5
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Haga clic en [Next].
Luego aparece la pantalla [Select Program Folder]

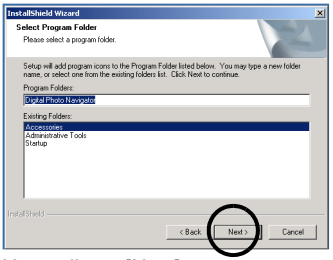
InstallShield Wizard
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
Digital Photo Navigator
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Startup
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Haga clic en [Next].
Aparece la pantalla [Setup Status].
Espere un momento hasta que la instalación haya finalizado.

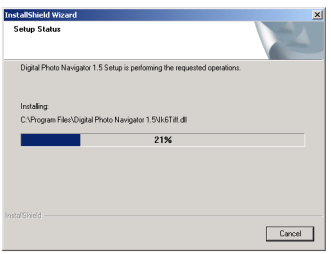

Cuando la instalación haya finalizado, aparecerá la pantalla [Digital Photo Navigator Setup] y le preguntará si desea crear el icono en el escritorio.



Si lo necesita, pulse [Yes]. En caso contrario, pulse [No].

NOTA:

Si ejecuta la instalación de un programa ya instalado, se iniciará la desinstalación. En este caso, vuelva a realizar la instalación de una vez finalizada la desinstalación.

Conexiones (Windows®)

Para conectar el cable USB

Conecte el cable USB para copiar en el PC archivos de imágenes fijas en una tarjeta de memoria.

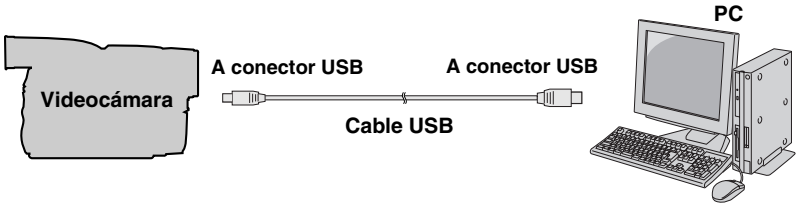

1 Para garantizar la seguridad, antes de efectuar ninguna conexión compruebe que todos los equipos están apagados.

2 Utilice el cable USB para conectar la videocámara al PC.

NOTAS:

- **Se recomienda usar como fuente de alimentación el adaptador de corriente alterna en lugar de la batería.**
- Si mientras está conectado el cable USB, se enciende o se apaga la videocámara o se conmuta el modo VIDEO/MEMORY (DSC) en la videocámara, el PC puede presentar fallos.
- Si conecta la videocámara al PC a través de un concentrador USB, pueden surgir problemas de compatibilidad entre el concentrador y el PC que pueden provocar inestabilidad en el funcionamiento del PC. En tal caso, conecte la videocámara directamente al PC, no a través del concentrador.
- No utilice un cable alargador para USB.

Visualización de los contenidos de una tarjeta de memoria (Windows®)

1 Compruebe que hay una tarjeta de memoria en la videocámara.

2 Ajuste el interruptor VIDEO/ MEMORY de la videocámara en "MEMORY".

3 Ajuste el interruptor de encendido de la videocámara en "PLAY" mientras mantiene apretado el botón de bloqueo situado en el interruptor.
La videocámara se enciende.

4 Conecte la videocámara al PC con un cable USB. (☞ p. 8)
En el monitor LCD de la videocámara aparece [USB].

5 Cuando se utilice Windows® XP:
La ventana [Disco extraíble] aparece en la pantalla del PC al cabo de un momento. Seleccione [Abrir las carpetas con el Explorador] y haga clic en [Aceptar].

Removable Disk (I:)
Windows can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:
Pictures
What do you want Windows to do?
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images using Windows Picture and Fax Viewer
Copy pictures to a folder on my computer using Files and Camera Wizard
Open folder to view files using Windows Explorer
Take no action
Always do the selected action.
OK
Cancel

NOTA:
Si no aparece la ventana [Disco extraíble], confirme la conexión (☞ p. 8) o lleve a cabo los pasos 1 y 2 de la derecha.

Cuando se utilice Windows® Me/ 2000:

1 Pulse dos veces en el icono [Mi PC] del escritorio. El icono [Disco extraíble], que representa la tarjeta de memoria de la videocámara, aparece en la ventana [Mi PC].

2 Pulse dos veces en el icono [Disco extraíble].

6 Aparecen las carpetas de la tarjeta de memoria.

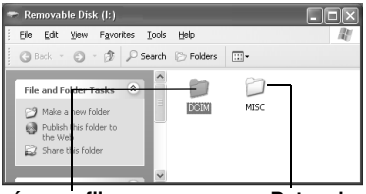

Imágenes fijas **Datos de configuración DPOF**

Los tipos de archivo distintos se almacenan en carpetas distintas.
[DCIM]: Contiene carpetas con imágenes fijas (extensión ".jpg")
[MISC]: Contiene carpetas con datos de configuración DPOF

NOTAS:

- Guardar tipos erróneos de archivos en una tarjeta de memoria o eliminar archivos o carpetas de una tarjeta de memoria puede causar problemas en el funcionamiento de la videocámara. Cuando sea necesario eliminar un archivo de una tarjeta de memoria, elimínela a través de la videocámara.

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

- No desconecte nunca el cable USB mientras la indicación “ ⬅ ▬ ➡ ” se visualice en el monitor LCD de la videocámara.
- Si está utilizando una tarjeta de memoria nueva, primero debe inicializar la tarjeta de memoria con la videocámara. Si no lo hace, es posible que no pueda copiar archivos desde la tarjeta de memoria al PC.
- Es posible que, en dependencia de la configuración de la opción [FOLDER] de Windows®, la extensión de archivo no aparezca.

Para copiar archivos al PC (Windows®)

Los archivos de imágenes fijas estén guardados en una tarjeta de memoria se pueden copiar y reproducir en el PC.

1 Ejecute el procedimiento en “Visualización de los contenidos de una tarjeta de memoria (Windows®)” (☞ p. 9)

Aparecen las carpetas de la tarjeta de memoria.

2 Cree una carpeta nueva, introduzca el nombre de la carpeta, y luego haga doble clic sobre ella.

- Por ejemplo, cree una nueva carpeta en la carpeta [Mi imagen].

3 Seleccione la carpeta que se va a copiar, y a continuación arrastre y suelte dicha carpeta en la carpeta de destino.

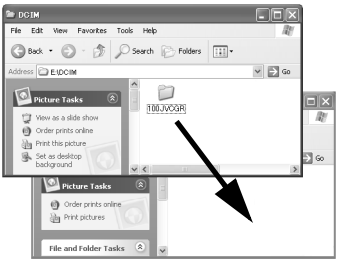

- Para copiar imágenes fijas: Copie la carpeta dentro de la carpeta [DCIM].

La indicación “ ⬅ ▬ ➡ ” aparece en el monitor LCD de la videocámara, y la carpeta se copia de la tarjeta de memoria al PC.

NOTA:

No desconecte nunca el cable USB mientras la indicación “ ⬅ ▬ ➡ ” se visualice en el monitor LCD de la videocámara.

Para reproducir archivos en el PC (Windows®)

Utilice una aplicación que pueda manejar el formato de archivo JPEG. Para ver una imagen fija, haga doble clic sobre el archivo de la imagen fija (extensión “.jpg”).

Desconexión del cable USB (Windows®)

Antes de cargar o descargar tarjetas de memoria o de apagar el PC, desconecte primero el cable USB y apague la videocámara.

1 Compruebe que la indicación " ⬅ ▬ ➡ " no aparece en ese momento en el monitor LCD de la videocámara.

- Si la indicación " ⬅ ▬ ➡ " se visualiza en ese momento, espere hasta que desaparezca antes de proceder.

2 Pulse dos veces en el icono [Desconectar hardware con seguridad] o [Desconectar o retirar hardware] en la barra de tareas.

Aparece el cuadro de diálogo [Desconectar hardware con seguridad] o [Desconectar o retirar hardware].
Windows® XP: Si no aparece, espere un momento y luego vaya al paso **5**.

3 Seleccione [USB Mass Storage Device] o [USB Disk] y a continuación pulse [Detener].

- **Windows® 2000/XP**

Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at GR-D270
Properties
Stop
Display device components
Close

- **Windows® Me**

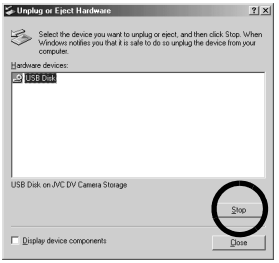
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Disk
USB Disk on JVC DV Camera Storage
Stop
Display device components
Close

Aparece el cuadro de diálogo [Detener un dispositivo de hardware].

4 Haga clic en [Aceptar].

Windows® 2000/Me: Si aparece un mensaje indicando que el dispositivo se puede quitar sin peligro, haga clic en [Aceptar] y luego en [Cerrar].

- **Windows® 2000/XP**

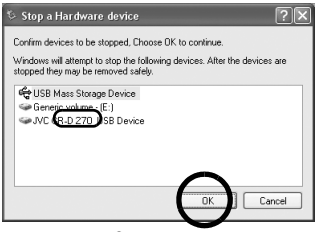
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume (E:)
JVC GR-D270 USB Device
OK
Cancel

- **Windows® Me**

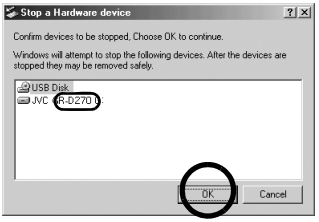
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Disk
JVC GR-D270 *
OK
Cancel

* El nombre del modelo depende de la videocámara conectada.

5 Desconecte el cable USB.

6 Ajuste el interruptor de encendido de la videocámara en "OFF".

La videocámara se apaga.

Conexiones (Macintosh)

Conecte el cable USB para copiar en el PC archivos de imágenes fijas en una tarjeta de memoria.

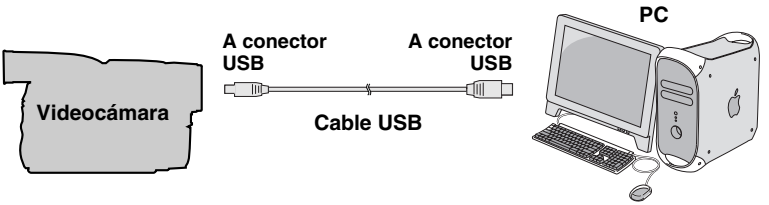

1 Para garantizar la seguridad, antes de efectuar ninguna conexión compruebe que todos los equipos están apagados.

2 Utilice el cable USB para conectar la videocámara al PC.

NOTAS:

- **Se recomienda usar como fuente de alimentación el adaptador de corriente alterna en lugar de la batería.**
- Cuando el cable USB está conectado, encender o apagar la videocámara, o cambiar el modo VIDEO/MEMORY (DSC) de la videocámara, provoca fallos de funcionamiento del PC.
- Si conecta la videocámara al PC a través de un concentrador USB, pueden surgir problemas de compatibilidad entre el concentrador y el PC que pueden provocar inestabilidad en el funcionamiento del PC. En tal caso, conecte la videocámara directamente al PC, no a través del concentrador.
- No utilice un cable alargador para USB.

Visualización de los contenidos de una tarjeta de memoria (Macintosh)

1 Compruebe que hay una tarjeta de memoria en la videocámara.

2 Ajuste el interruptor VIDEO/ MEMORY de la videocámara en "MEMORY".

3 Ajuste el interruptor de encendido de la videocámara en "PLAY" mientras mantiene apretado el botón de bloqueo situado en el interruptor.

4 Conecte la videocámara al PC con un cable USB. (☞ p. 12)
En el monitor LCD de la videocámara aparece [USB]. Aparece en el escritorio el icono de la tarjeta de memoria.
- Dependiendo del tipo de SO, el iPhoto comienza si la tarjeta de memoria contiene una carpeta de DCIM.

5 Pulse dos veces en el icono de la tarjeta de memoria (en el escritorio).
Aparecen las carpetas de la tarjeta de memoria.

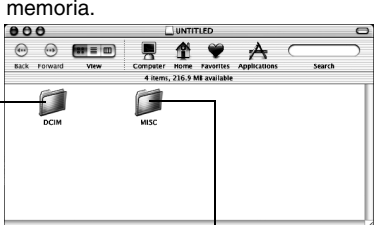

Imágenes fijas **Datos de configuración DPOF**

Los tipos de archivo distintos se almacenan en carpetas distintas.
[DCIM]: Contiene carpetas con imágenes fijas (extensión ".jpg")
[MISC]: Contiene carpetas con datos de configuración DPOF

NOTAS:
- Guardar tipos erróneos de archivos en una tarjeta de memoria o eliminar archivos o carpetas de una tarjeta de memoria puede causar problemas en el funcionamiento de la videocámara. Cuando sea necesario eliminar un archivo de una tarjeta de memoria, elimínela a través de la videocámara.
- No desconecte nunca el cable USB mientras la indicación " ⬅ ▬ ➡ " se visualice en el monitor LCD de la videocámara.
- Si está utilizando una tarjeta de memoria nueva, primero debe inicializar la tarjeta de memoria con la videocámara. Si no lo hace, es posible que no pueda copiar archivos desde la tarjeta de memoria al PC.

Para copiar archivos al PC (Macintosh)

Los archivos de imágenes fijas estén guardados en una tarjeta de memoria se pueden copiar y reproducir en el PC.

1 Pulse dos veces en el icono de la tarjeta de memoria (en el escritorio).

Aparecen las carpetas de la tarjeta de memoria.

2 Cree una carpeta nueva, introduzca el nombre de la carpeta, y luego haga doble clic sobre ella.

3 Seleccione la carpeta que se va a copiar, y a continuación arrastre y suelte dicha carpeta en la carpeta de destino.

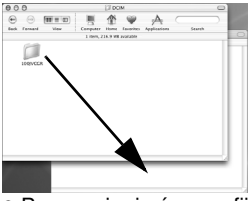

- Para copiar imágenes fijas: Copie la carpeta dentro de la carpeta [DCIM].

NOTA:

No desconecte nunca el cable USB mientras la indicación " ⬅ ▬ ➡ " se visualice en el monitor LCD de la videocámara.

Para reproducir archivos en el PC (Macintosh)

Utilice una aplicación que pueda manejar el formato de archivo JPEG. Para ver una imagen fija, haga doble clic sobre el archivo de la imagen fija (extensión ".jpg") o arrastre y suelte el archivo sobre el icono de la aplicación.

Desconexión del cable USB (Macintosh)

Antes de cargar o descargar tarjetas de memoria o de apagar el PC, desconecte primero el cable USB y apague la videocámara.

1 Lleve el icono de la tarjeta de memoria (situado en el escritorio) hasta el icono [Papelera].

- Si aparezca el mensaje de confirmación, pulse [Aceptar].

2 Compruebe que la indicación " ⬅▬➡ " no aparece en ese momento en el monitor LCD de la videocámara.

- Si la indicación " ⬅▬➡ " se visualiza en ese momento, espere hasta que desaparezca antes de proceder.

3 Desconecte el cable USB.

4 Ajuste el interruptor de encendido de la videocámara en "OFF".

La videocámara se apaga.

Guía del usuario/Ayuda en línea/Léame (Windows®)

Este manual sólo trata sobre la instalación del software y la conexión al PC. Para más detalles sobre cada programa, consulte su guía del usuario/ayuda en línea/Léame.

■ Digital Photo Navigator

- El manual de instrucciones está incluido en el CD-ROM en formato PDF. Haga clic derecho sobre el icono del CD-ROM en [Mi PC], y a continuación haga clic en [Abrir]. Haga doble clic en la carpeta [Docs]. Abra el archivo "Start.pdf" y haga clic en el botón del idioma deseado. Tenga en cuenta que para leer archivos PDF tiene que tener instalado Adobe® Acrobat® Reader™ o Adobe® Reader®.
- Adobe® Reader® se puede cargar desde el sitio web de Adobe: **http://www.adobe.com/**

SP

GUÍA DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CONEXIÓN USB

JVC

© 2005 Victor Company of Japan, Limited

M6D1

Impreso en Malasia
1205ASR-PR-VM